

Rohnson®

Návod k použití

RUČNÍ ŠLEHAČ S OTOČNOU MÍSOU

R-5530



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Nevkládejte do spotřebiče během provozu žádné předměty.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Před výměnou příslušenství nebo demontáží spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče a napájecího kabelu mokřkýma rukama.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 10 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.

POPIS SPOTŘEBIČE

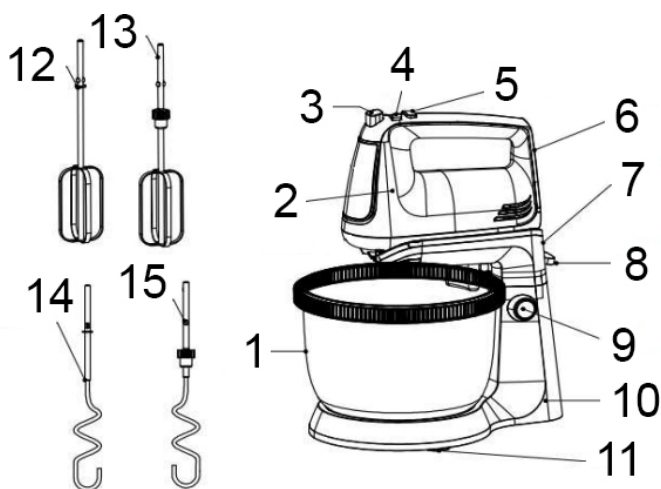


- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Mísa | 9. Tlačítko pro odklopení ramena |
| 2. Tělo šlehače | 10. Základna |
| 3. Tlačítko pro uvolnění nastavců | 11. Protiskluzové nožičky |
| 4. Přepínač rychlosti | 12. Pravá šlehací metla |
| 5. Tlačítko TURBO | 13. Levá šlehací metla |
| 6. Rukojeť | 14. Pravý hnětací hák |
| 7. Rameno | 15. Levý hnětací hák |
| 8. Tlačítko pro uvolnění šlehače | |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím spotřebiče z něj odstraňte veškeré obalové materiály a nálepky. Příslušenství, které přijde do styku s potravinami (nástavce a mísa), omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Před sestavením spotřebiče a vložením nástavců se vždy ujistěte, že je přepínač rychlosti v pozici vypnuto (0) a spotřebič je odpojen z el. sítě.

- Sklopte rameno základny do horizontální pozice a umístěte do něj šlehač – správné umístění je provázáno cvaknutím.
- Odklopte rameno základny stisknutím tlačítka pro odklopení ramena. Upevněte šlehací metly nebo hnětací háky do otvorů pro nastavce na šlehači tak, aby byly pevně zajištěny na svém místě (hnětací hák s ozubeným prstencem náleží do odpovídajícího otvoru).
- Vložte suroviny do mísy a pomocí tlačítka opět sklopte rameno základny.

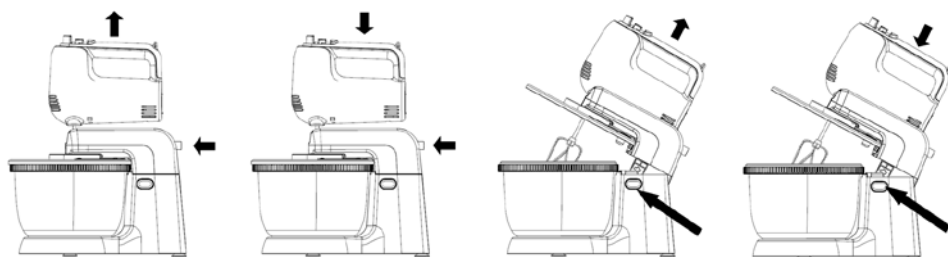

- Ujistěte se, že je přepínač rychlosti na pozici vypnuto (0) a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte přepínačem požadovanou rychlost (viz tabulka níže).

Rychlost	Použití
1	Vhodná počáteční rychlost pro větší objem potravin a sypké a suché přísady, např. mouku, máslo, brambory
2	Vhodná počáteční rychlost pro tekuté přísady
3	Dortová těsta a rychlé chleby
4	Krémy, dezerty
5	Vejce, šlehačka, viskózní těsta

- Spotřebič je vybaven tlačítkem Turbo, které umožňuje krátkodobé zvýšení výkonu spotřebiče na maximum. Toto tlačítko je možné použít pouze, pokud je nastavena rychlost (1-5).
- Max. doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 10 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.

- Při zpracování mouky nebo sypkých surovin doporučujeme použít nízkou počáteční rychlost, aby suroviny neprášily.
- Spotřebič vypnete přepnutím přepínače rychlosti do pozice vypnuto (0).
- Odpojte spotřebič z el. sítě.
- Odklopte rameno základny stisknutím tlačítka pro odklopení ramena.
- Stiskněte tlačítka pro uvolnění nastavců a vyjměte je ze šlehače. Pomocí tlačítka pro uvolnění šlehače jej vyjměte ze spotřebiče.
- Šlehač je možné používat také samostatně.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nastavce a mísu omyjte po každém použití v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	300 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.