


**Rohnson®**

Használati útmutató

**LÉGTISZTÍTÓ**

**R-9450 Steril Air UVC+ION**

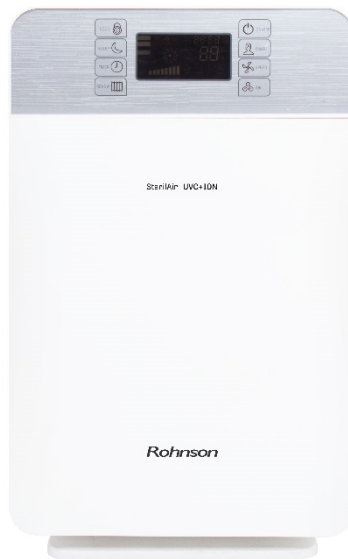

Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne hagyja a tápkábelt az asztal vagy pult éles széleiről lelógni, és vigyázzon, hogy ne érintkezzen forró felületekkel. A kábelt soha ne tekerje rá a készülékre.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- A tápkábelre ne tegyen semmit.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne tegye ki a berendezést az időjárási viszonyosságoknak, se közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy magas páratartalmú terekben.
- A készüléket tegye egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készüléket a faltól min. 10, a környező tárgytól min. 40 cm-re helyezze. Ne helyezze a készüléket függöny, szobanövények, stb. közelébe.
- Tartsa a készüléket min. 2 méter távolságra a televíziótól, rádiótól és más elektromos készülékektől.
- Ne helyezze a készüléket instabil, túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
- A berendezésre ne üljön és ne álljon rá.
- Ne telepítse a készüléket se a falra, se a plafonra.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

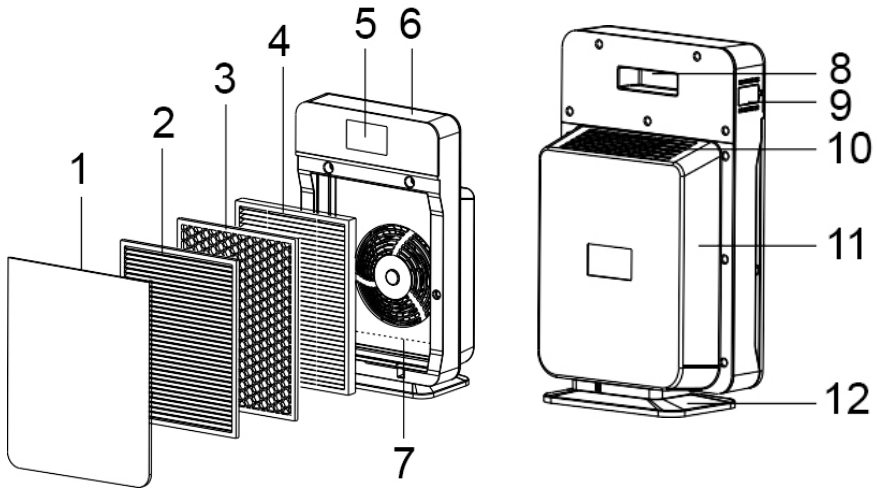


1. Elülső burkolat
2. Előszűrő és Hepa szűrő
3. Szénszűrő
4. Formaldehyd szűrő
5. Vezérlőpanel kijelzővel
6. Korpusz
7. UV lámpa

8. Markolat
9. Levegő minőségét érzékelő szenzor
10. Levegő kimenet
11. Hátsó burkolat
12. Aljzat

**A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Gyerekzár gomb (CHILD LOCK)         | 6. Automata üzemmód (AUTO)                      |
| 2. Alvó üzemmód gomb (SLEEP)           | 7. A ventilátor sebességének beállítása (SPEED) |
| 3. Időzítő gomb (TIMER)                | 8. Légtisztítás/UV lámpa kapcsoló (ION/UV)      |
| 4. Szűrőcsere újraindítás gomb (RESET) |   |
| 5. Be- és kikapcsolás gomb (ON/OFF)    |   |

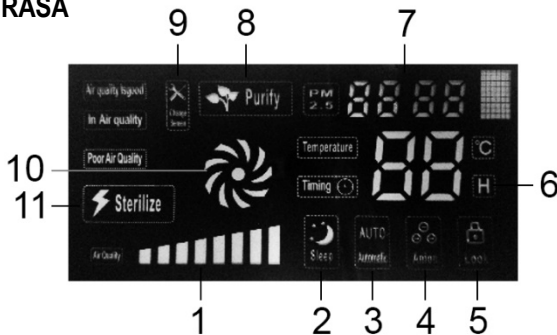**A KIJELZŐ LEÍRÁSA**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Levegő minőség skála | 7. Légszennyezettség kijelző             |
| 2. Alvó üzemmód         | 8. Üzemet jelző dióda                    |
| 3. Automata üzemmód     | 9. Szűrőcsere szükségességét jelző dióda |
| 4. Légtisztító funkció  | 10. Ventilátor-sebesség kijelző          |
| 5. Gyerekzár funkció    | 11. UV lámpa működése                    |
| 6. Időzítés             |  |

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és telepítse a szűrőkészletet.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és a be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék automata üzemmódban fog működni.

## SZŪRŐK BESZERELÉSE

- A szűrőkészlet telepítése vagy cseréje előtt a készüléket először kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Távolítsa el a készülék elülső burkolatát. Vegye ki a szűrőkészletet, távolítsa el róla a csomagolóanyagot és tegye vissza a készülékbe.

### HEPA szűrő, aktívszén szűrő és formaldehid szűrő

- A HEPA szűrő a szálló port, az atkákat, mikrobákat, penészgombákat, allergéneket és baktériumokat szűri ki.
- Az aktívszén szűrő és a formaldehid szűrő kiszűrik a cigarettafüstöt, az ételszagot és a formaldehidet, mely a bútorban, a TV készülékben, a szőnyegben, stb. található.

### Előszűrő/porszűrő

- Az előszűrő/porszűrő a por, a haj, állatszőr, stb. eltávolítására szolgál.
- Tegye vissza a készülék elülső burkolatát.
- A szűrőkészlet élettartama - a készülék használata szerint (3000 üzemóra) - hozzávetőleg 1 év.

## AUTOMATA ÜZEMMÓD (AUTO) GOMB

- Az automata üzemmód beállítására szolgál. A ventilátor sebessége ezen üzemmódban - a levegő érzékelt minősége alapján - automatikus.

## SEBESSÉGET BEÁLLÍTÓ GOMB

- A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a sebességet beállító gombot. Választhat alacsony, közepes és nagy sebesség között.

## LÉGTISZTÍTÁS/UV LÁMPA KAPCSOLÓ

- A légtisztítás funkció és az UV lámpa bekapcsolására szolgál normál vagy automata üzemmódban.

### **ALVÓ ÜZEMMÓD GOMB**

- Az alvó üzemmód bekapcsolására szolgál. Ezen üzemmódban a ventilátor alacsony sebességen működik, az alvó módot jelző diódákon kívül a kijelző kikapcsol, hogy ne zavarjon alvás közben.
- Az alvó üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az alvó mód gombját vagy a ventilátor sebességét beállító gombot.

### **IDŐZÍTŐ GOMB**

- A készülék kívánt működési idejének beállításához nyomja meg többször az időzítő gombot. Miután a beállított idő lejárt, a készülék kikapcsol.
- Ez a beállítás 1-8 óra időközben lehetséges.

### **GYEREKZÁR GOMB**

- A gyerekzár funkció bekapcsolására szolgál – ezen funkció idejéig a vezérlőpanelon lévő kapcsolók blokkolva vannak. A funkció kikapcsolásához 5 mp-re nyomja meg a gombot.

### **SZŰRŐCSERE ÚJRAINDÍTÁS GOMB**

- A készülék a szűrőcsere szükségességét jelző funkcióval rendelkezik. A szűrők élettartama 3000 üzemóra. A fenti idő elteltével a kijelzőn meggyullad a szűrők cseréjét jelző dióda.
- A szűrőcserét követően a szűrőcsere újraindítás gomb lenyomásával indítsa újra a funkciót.

### **LEVEGŐ MINŐSÉGÉT JELZŐ DIÓDA**

- A légtisztító a levegő minőségét jelző színes gombbal van ellátva:  
Zöld szín – kiváló a levegő minősége  
Narancssárga szín – közepes mértékű légszennyezettség  
Piros szín – nagymértékű légszennyezettség

### **LÉGSZENNYEZETTSÉG KIJELZŐ: PM.2.5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )**

- Ez a dióda a szálló por általi légszennyezettséget jelzi (PM 2,5 = 2,5 mikrométernél kisebb részecskék).

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét száraz ruhával törölje le.
- A szűrőket tisztítsa kéthavonta egyszer porszívó segítségével. A szűrőket ne mossa vízben.
- A levegő minőségét érzékelő szenzort rendszeresen tisztítsa vattás pálcikával.
- A készülék hátulján lévő légkimeneti rácsot tartsa tisztán.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba.
	Ellenőrizze, hogy a készülék minden eleme (szűrők, elülső burkolat) helyesen vannak-e behelyezve.
Nem hatékony tisztítás	Tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőket.
	Ellenőrizze, hogy a szűrők jól vannak-e behelyezve.
	Ellenőrizze, hogy a levegő be- vagy kiáramlását valami nem gátolja-e.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	Győződjön meg, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások nincsenek-e letakarva.
	Távolítsa el a csomagolóanyagot.

Amennyiben a probléma nem szűnik meg, forduljon a mi vevőszolgálatunkhoz.




**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	50 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.