

Rohnson[®]

Használati útmutató

BOTMIXER

R-598



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- A kés pengéi rendkívül élesek! Ezért legyen elővigyázatos!
- Tartsa be az élelmiszerekkel érintkező felületek tisztításának higiéniai szabályait.
- Ne használja a készüléket forró zsiradék vagy olaj turmixolására.

- A tömörebb élelmiszereket keverje max. 50 mp-ig, majd a készüléket hagyja minden esetben legalább 4 percig hűlni.
- A tartozékok feltétele vagy levétele, illetve a készülék tisztítása előtt minden esetben húzza ki a készüléket a hálózathál.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Kis sebesség gomb (I)
2. Nagy sebesség gomb (II)
3. Üzemet jelző dióda
4. Elülső burkolat
5. Meghajtóegység
6. Keverő rátét
7. Forgókés
8. Az edény zárófedele
9. Edény
10. Habverő
11. Habverő rátét

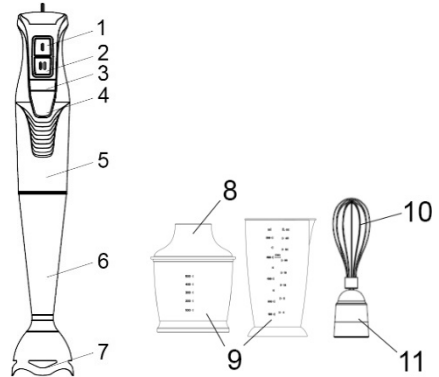

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket tisztítsa ki a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint.
- Rögzítse a kívánt tartozékokat a meghajtóegységhez.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathál. A készüléket a kis/nagy sebesség gombot lenyomva indíthatja el.

Megj.: Ha a fazékban lévő forró élelmiszert szeretné turmixolni, előbb állítsa félre az edényt és hagyja kissé lehűlni, hogy ne kerüljön sor a botmixer túlhevülésére. A mixert körkörös mozgassa az élelmiszerben.

- A turmixolás megkezdése előtt a mixert merítse az élelmiszerbe, hogy az ne fröccsenjen szét. Ne merítse mélyebbre a mixert a meghajtóegység és a rátét találkozásánál.
- Az aprítóedény használata előtt tegye alá a csúszásgátló alátétet. Az élelmiszer max.mennyisége az aprítóedényben 210 g.
- Ha a mixer leblokkol, azonnal kapcsolja ki, húzza ki a hálózathál és mossa el.
- A keverés maximális ideje 1 perc, ezután 1 perc szünetet kell tartani, hogy a készülék lehűljön.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a hálózathál és mossa el.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- A mosható tartozékokat - meghajtóegység kivételével - mossa el folyóvíz alatt. A kés pengéi rendkívül élesek, ne érintse meg. További használat előtt a tartozéknak teljesen száraznak kell lennie.
- Ne használjon abrazív, sem agresszív tisztítószeret.
- A motoros egységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Néhány élelmiszer, mint pl. a sárgarépa feldolgozása során a műanyag felület elszíneződhet. Az elszíneződést megpróbálhatja néhány csepp olajba mártott ruhával eltávolítani.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK



MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.