

Rohnson®

Návod na použitie

ESPRESSO

R-987



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotrebič vždy celkom vychladnúť.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (ako napr. prívod pary a nerezový filter v dobe varu). Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidla. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najprv nechajte vychladnúť.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Nevyberajte kovový lievik, ak je spotrebič v prevádzke.
- Pre opäťovné naplnenie kovového lievika po dovarení kávy počkajte aspoň 10 sekúnd. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, na odstránenie kávy z filtra použite iba rukoväť a pojistku filtra.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriach a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nočňah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy
- Pokiaľ spotrebič nebudeť dlhšiu dobu používať, nechajte pred jeho vypnutím unikať paru po dobu 3 minút.

- Ak počas produkcie pary dôjde k prerušeniu napájania, produkcia pary bude vzhľadom k nahromadenému teplu pokračovať. Pre ukončenie produkcie pary otočte regulátor pary do pozície vypnuté.

Užitočné tipy

- Nepripravujte kávu, pokiaľ nie je regulátor pary na pozícii vypnuté.
- Nepripravujte kávu bezprostredne po použití pary. Najprv nechajte načerpať malú šálku vody pre schladenie spotrebiča.
- Množstvo mletej kávy vo filtri nesmie prekročiť rysku MAX.
- Po príprave kávy vždy načerpajte ešte malú šálku vody pre odstránenie zvyškov kávy zo spotrebiča.
- Lievik musí byť pri príprave kávy riadne umiestnený v spotrebiči utiahnutím zľava doprava tak, aby jeho rukoväť smerovala vpred v uhle 90° .
- Neodstraňujte lievik počas prípravy kávy.

POPIS SPOTREBIČA

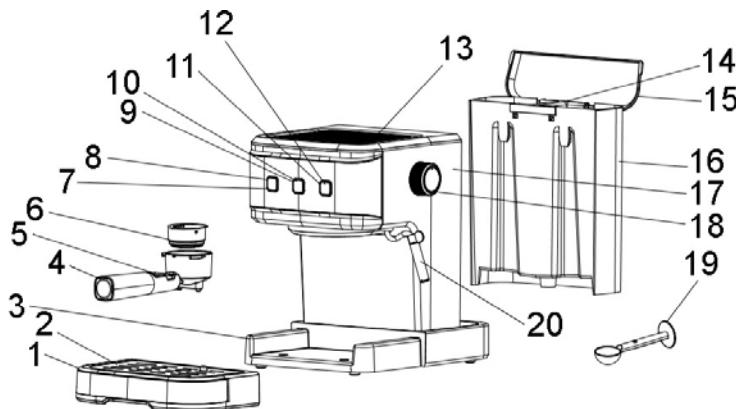

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Odnímateľná odkvapkávacia tátka | 11. Tlačidlo pary |
| 2. Odkvapkávacia mriežka | 12. Sv. indikácia pary |
| 3. Základňa | 13. Horný kryt |
| 4. Kovový lievik | 14. Rukoväť zásobníka |
| 5. Poistka filtra | 15. Veko zásobníka |
| 6. Nerezový filter | 16. Zásobník na vodu |
| 7. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 17. Telo |
| 8. Svetelná indikácia prevádzky | 18. Regulátor pary |
| 9. Tlačidlo káva/horúca voda | 19. Vtláčadlo s odmerkou |
| 10. Sv. indikácia pripravenosti | 20. Parná tryska |

POUŽITIE SPOTREBIČA

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a vráťte ho späť do spotrebiča.
- Pozn.: Spotrebič je vybavený odnímateľným zásobníkom pre ľahké čistenie.
- Vložte nerezový filter do kovového lievika (bez kávy).

- Umiestnite kovový lievik do držiaka lievika na spotrebiči a upevnite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície "LOCK".
- Umiestnite šálku na odkvapkávaciu mriežku. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté (O).
- Zapojte spotrebič do el. siete a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Rozsvieti sa svetelná indikácia prevádzky.
- Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté. Stlačením tlačidla káva/horúca voda sa začne čerpať voda zo zásobníka do spotrebiča. Akonáhle začne voda vytiekať z lievika, stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície vypnuté. Chvíľu počkajte. Spotrebič začne s predohrevom, kym sa nerozsvieti svetelná indikácia pripravenosti. Tým je proces predohrevu dokončený. Opäťovným stlačením tlačidla káva/horúca voda do pozície zapnuté začne voda vytiekať z lievika. Nechajte všetku vodu vytieciť do pripravených nádob. Potom bude spotrebič pripravený na použitie.

Pozn.: Čerpadlo môže byť pri prvom použití hlučné, než sa zo spotrebiča odčerpá vzduch, tento jav je normálny a cca po 20 sekundách vymizne.

PREDOHREV

- Ak si chcete pochutnať na svojej šálke kávy, odporúčame, aby ste pred prípravou kávy predhriali spotrebič vrátane lievika, filtra a šálky, aby chut' kávy neovplyvnili studenej časti spotrebiča.
- Vyberte odnímateľný zásobník na vodu a naplňte ho požadovaným množstvom vody. Hladina vody nesmie prekročiť rysku "MAX". Potom riadne umiestnite zásobník do spotrebiča.
- Vložte nerezový filter (bez kávy) do kovového lievika. Umiestnite lievik do držiaka lievika na spotrebiči a upevnite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície "LOCK".
- Položte šálku na odkvapkávaciu mriežku.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté.
- Stlačením tlačidla káva/horúca voda sa začne čerpať voda zo zásobníka do spotrebiča. Akonáhle začne voda vytiekať z lievika, stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície vypnuté. Chvíľu počkajte. Spotrebič začne s predohrevom.

- Potom, čo sa rozsvietí svetelná indikácia pripravenosti, stlačte opäť tlačidlo káva/horúca voda do pozície zapnuté. Horúca voda začne vytiekať z lievika.
- Akonáhle svetelná indikácia pripravenosti zhasne, stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície vypnuté. Proces predohrevu je dokončený.

PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

- Vyberte kovový lievik zo spotrebiča otočením v smere hodinových ručičiek. Pomocou odmerky napľňte nerezový filter mletou kávou (jedna odmerka kávy pripraví 1 šálku dobrej kávy) a pomocou vtláčadla kávu dobre utlačte. Vložte filter do kovového lievika.
- Umiestnite lievik do držiaka lievika na spotrebiči a upevnite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície "LOCK".
- Vylejte horúcu vodu z šálky. Umiestnite horúcu šálku na odnímateľnou mriežku.
- Uistite sa, že je regulátor pary aj tlačidlo pary v pozícii vypnuté.
- Ak je svetelná indikácia pripravenosti zhasnutá, chvíľu počkajte, a potom čo sa svetelná indikácia opäť rozsvietí, stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície zapnuté. Po chvíľke začne vytiekať káva.

Pozn.: Ak počas prípravy kávy svetelná indikácia pripravenosti zhasne, prerušte čerpanie vody (stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície vypnuté). Potom, čo sa svetelná indikácia opäť rozsvietí, môžete v príprave kávy pokračovať. Svetelná indikácia sa v priebehu prípravy rozsvecuje a zhasína, spotrebič tak udržuje správnu teplotu.

- Akonáhle bude šálka naplnená požadovaným množstvom kávy, alebo pokiaľ z výlevky vytieká už len slabá káva, stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície vypnuté.
- Po dokončení prípravy kávy môžete vybrať kovový lievik jeho otočením v smere hodinových ručičiek a za použitia poistky, aby filter nevypadol, odstrániť zvyšok kávy z filtra. Nechajte úplne vychladnúť a opláchnite pod tečúcou vodou.

Upozornenie: Nenechávajte kávar počas prevádzky bez dozoru. Niekedy je potrebné ovládať spotrebič manuálne!

NAPENENIE MLIEKA/PRÍPRAVA CAPPUCCINA

- Šálku cappuccina získate zaliatím šálky expressa napeneným mliekom.
- Najprv pripravte espresso, pozri kapitolu vyššie. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté.

Pozn.: Počas prípravy pary musí byť kovový lievik umiestnený v spotrebiči.

- Stlačte tlačidlo pary do pozície zapnuté a počkajte, kým sa nerozsvieti svetelná indikácia pary.

Pozn.: Svetelná indikácia sa v priebehu prípravy rozsvecuje a zhasína, spotrebič tak udržuje správnu teplotu.

- Napľňte nádobu asi 100 ml mlieka na prípravu každého cappuccina. Odporúčame použiť plnotučné mlieko z chladničky (nie horúce!).

Pozn.: Pri výbere veľkosti nádoby odporúčame priemer minimálne 70 ± 5 mm.

Počítajte s tým, že mlieko zvýši svoj objem dvojnásobne, a uistite sa, že je nádoba dostatočne vysoká.

- Ponorte trysku cca 2 cm do mlieka. Pomaly otočte regulátorom pary proti smeru hodinových ručičiek. Z trysky začne vychádzat para. Pre napenenie pohybujte nádobou krúživo hore a dole, kým nedosiahnete požadovaného výsledku.

Pozn.: Pre lepšie napenenie mlieka nechajte regulátor pary najprv cca 15 sekúnd v otvorenej polohe nad prázdnu nádobou, pretože počiatocná para obsahuje väčšie množstvo vody.

Upozornenie: Nikdy sa nedotýkajte parnej trysky počas prevádzky a dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte regulátorom pary rýchlo, aby sa para nenahromadila príliš rýchlo v krátkom čase (zamedzíte tak vzniku potenciálneho nebezpečenstva výbuchu).

- Keď je dosiahnutý požadovaný výsledok, otočte regulátor pary do pozície vypnuté (O).
- Nalejte spenené mlieko do pripraveného expressa. Tým je cappuccino hotové. Osladte podľa chuti, a ak chcete, posypte penu trochu kakaa.
- Po každom použití parného trysku očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, tryska je po použití horúca!
- Stlačte tlačidlo pary do pozície vypnuté a vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.

- Pred prípravou ďalšej kávy odporúčame nechať spotrebič aspoň 5 minút vychladnúť.

VÝROBA PARY PRE HORÚCE NÁPOJE

Parná tryska môže byť použitá aj na prípravu horúcich nápojov, napr. horúcej čokolády, vody alebo čaju.

- Vyberte odnímateľný zásobník na vodu a naplňte ho požadovaným množstvom vody. Hladina vody nesmie prekročiť rysku "MAX". Potom riadne umiestnite zásobník do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Odstráňte napeňovací nástavec z parnej trysky.
- Uistite sa, že je regulátor pary v polohe vypnuté.
- Stlačte tlačidlo pary a chvílu počkajte, kým sa nerozsvieti svetelná indikácia pary.
- Ponorte parnú trysku do kvapaliny. Pomaly otočte regulátor pary proti smeru hodinových ručičiek, začne sa tvoriť para.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte regulátorm pary rýchlo, aby sa para nenahromadila príliš rýchlo v krátkom čase (zamedzíte tak vzniku potenciálneho nebezpečenstva výbuchu).

- Po dosiahnutí požadovanej teploty otočte regulátor pary do polohy vypnuté (O).
- Po každom použití parného trysku očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, tryska je po použití horúca!

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Ak nie je spotrebič používaný, po 25 minútach sa automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Pre predĺženie životnosti spotrebiča a pre čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite kryt kávovaru navlhčenou hubkou.

- Pravidelne čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciu tácku a odkvapkávaciu mriežku a potom ich osušte.
- Vyberte kovový lievik otočením v smere hodinových ručičiek, zbabte ho zvyškov kávy, umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite pod tečúcou vodou. Neumývajte lievik v umývačke riadu.
- Nepoužívajte na čistenie alkohol alebo rozpúšťadlá. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

ČISTENIE USADENÍN

- Pre zaistenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné odstraňovať usadeniny raz za 2-3 mesiace. Potom, čo spotrebič dosiahne 500 prevádzkových cyklov, svetelné údaja po predohrevu päťkrát zablikajú pre pripomnenie potreby vyčistenia. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň až po rysku MAX (pomer vody a čističa je 4: 1, riadte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte len čističe pre domácnosť, môžete použiť aj vodu s kyselinou citrónovou (k dostaniu v lekárni alebo drogérii) v pomere 100:3.
- Podľa kapitoly PREDOHREV vložte kovový lievik (bez kávy) do spotrebiča a na odkvapkávaciu mriežku umiestnite nádobu.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté. Stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície zapnuté. Akonáhle začne voda vytiekať z lievika, stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície vypnuté. Chvíľu počkajte. Spotrebič začne s predohrevom, kým sa nerozsvieti svetelná indikácia. Opäťovným stlačením tlačidla káva/horúca voda do pozície zapnuté začne voda vytiekať z lievika. Naplňte dve šálky vodou a stlačte tlačidlo káva/horúca voda do pozície vypnuté. Vyčkajte 5 sekúnd.
- Stlačte tlačidlo pary do pozície zapnuté a počkajte, kým sa nerozsvieti svetelná indikácia pary. Pomaly otočte regulátorom pary, nechajte paru unikať po dobu 2 minút a potom otočte regulátorom pary na pozíciu vypnuté (O). Prepnite tlačidlo pary do pozície vypnuté, spotrebič vypnite a nechajte čistič usadenín v spotrebiči pôsobiť aspoň 15 minút.
- Tento postup čistenia zopakujte aspoň 3x.

- Stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté. Potom, čo sa rozsvietí svetelná indikácia, prepnite tlačidlo káva/horúca voda do pozície zapnuté a nechajte všetku vodu s čističom vytiečť.
- Potom naplňte zásobník čistou vodou (až po rysku MAX) a opäť 3x opakujte postup vyššie (nie je nutné nechávať vodu 15 minút stáť). Vyvarте vodu, kým v zásobníku žiadna nezostane. Tento postup opakujte aspoň 3x, aby ste sa uistili, že je potrubie čisté.
- Po dokončení čistenia vynulujte funkciu pripomenutia vycistenia. V pohotovostnom režime spotrebiča stlačte súčasne tlačidlá káva/horúca voda a tlačidlo pary po dobu 3 sekúnd. Svetelné indikácie trikrát zablikajú, čím je funkcia resetovaná.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Zo spodnej časti kávovaru vytieká voda.	V odkvapkávacej tácke je príliš veľa vody. Kávovar je rozbitý.	Vyprázdnite odkvapkávaciu tácku. Kontaktujte autorizovaný servis.
Z vonkajšej časti filtra vytieká voda.	Na okraji filtra je káva.	Odstráňte kávu z okraja filtra.
Kyslá chuť kávy.	Nesprávne čistenie usadenín.	Niekoľkokrát vyčistite kávovar, viď kapitola PRED PRVÝM POUŽITÍM.
	Káva je skladovaná v teplom a vlhkom prostredí po dlhú dobu. Káva sa pokazila.	Použite čerstvú kávu alebo skladujte nepoužívanú kávu na chladnom, suchom mieste. Po otvorení balička s kávou ho opäť riadne uzavrite a pre zachovanie čerstvosti uchovávajte v chladničke.
Kávovar prestal fungovať.	Zástrčka je zle zapojená do siete.	Pripojte správne napájací kábel do siete. Pokiaľ spotrebič stále nefunguje, obráťte sa na autorizovaný servis.
Zariadenie na výrobu pary nepení.	Nesvetlí svetelná indikácia pary.	Paru je možné vytvoriť až po rozsvietení svetelnej indikácie pary.
	Nádoba je príliš veľká alebo nemá vhodný tvar.	Použite vyššiu a úzku šálku.
	Použili ste odstredené mlieko.	Použite plnotučné mlieko.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	850 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.