

***Rohnson***<sup>®</sup>

Használati útmutató

**PÁRÁTLANÍTÓ**

**R-9912 Ionic + Air purifier**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## FIGYELMEZTETÉS

Tilos bármi módon felgyorsítani a készülék általi jégmentesítést. A berendezés karbantartását csakis a jelen útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szűrálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 45 g. Soha ne javítsa a készüléket önállóan. A jelen készülék bármilyen javítását bizza kizárólag a márkaszervíz munkatársaira.



## FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY

A berendezést 4 m<sup>2</sup> -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG**

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


**Figyelmeztetés:**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső termosztát által.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózatra feltekert állapotban. A kábelt hagyja kibontva a földön – óvja a sérüléstől.
- A készülék elektromos hálózatba való csatlakoztatásához ne használjon hosszabbítót.
- Miután kikapcsolta a készüléket, húzza ki a hálózathoz.
- Soha ne húzza ki a készüléket a hálózathoz nedves kézzel.
- A készülék vezérlőpaneljére ne tegyen semmilyen tárgyat, nedves anyagot vagy ruhát.
- A készüléket nem érheti víz.
- A készülék közelében nem lehet benzin, olaj vagy hasonló anyag (pl. robbanóanyag).
- A készüléket nem szabad poros helyen sem üzemeltetni.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében ne legyen fűtőtest vagy hőt kibocsátó berendezés.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét javasoljuk a szakszervíz munkatársaira bízni.
- A készülék maximális hatékonysága érdekében javasoljuk, hogy a készülék üzemelése idején az ablakokat és a bejárati ajtót tartsa zárva.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- Amennyiben a készüléket nem használja, kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz a csatlakozó kábelt.
- A védőrácsot óvja a szennyeződéstől és attól, hogy idegen tárgyak jussanak bele.
- Üzemelés alatt a rácsot nem szabad kivenni a készülékből.
- A rendszeres karbantartás a készülék tartósságának és zavartalan működésének alapvető feltétele.
- Tisztítás előtt kérjük, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket nem szabad fürdőszobában üzemeltetni.
- A könnyebb áthelyezés érdekében a készüléket görgőkkel láttuk el. Áthelyezés előtt a készüléket minden esetben kapcsolja ki. Egyenetlen felületen vagy szőnyegen való mozgatás során legyen elővigyázatos - a készülék dőlésszöge nem lehet túl nagy, mert a víz kifolyhat a víztartályból.
- A jelen készüléket kizárólag beltéri felhasználásra tervezték. Kereskedelmi és ipari telephelyeken a készülék használata tilos.
- Amennyiben a készüléket nem használja, kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz a csatlakozó kábelt.
- Ha szokatlan helyzet áll be, pl. égett szagot érez, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz és forduljon a márkaszervíz munkatársaihoz.
- A készülék olyan környezetbe helyezhető, ahol a hőmérséklet 5-32 °C között mozog.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Elülső védőrács
3. Vízartály

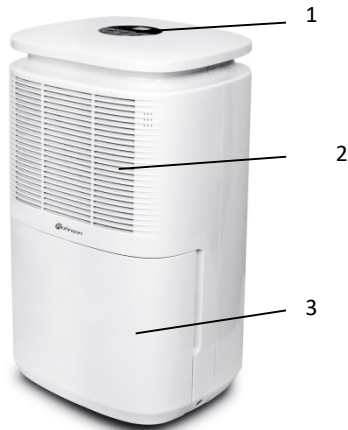

**Megjegyzés:** a jelen készülék alkalmas különféle típusú - szintén kis méretű - helyiségekben való működésre. Használható pl. szekrény párátlanítására is (ilyenkor azonban a szekrényajtót kissé nyitva kell hagyni).

## A KÉSZÜLÉK JAVASOLT ELHELYEZÉSE


A készülék elülső és oldalsó részeitől min. 30 cm távolság



A készülék tetejétől min. 30 cm távolság legyen.

A készülék hátuljától min. 30 cm távolság legyen.

## VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

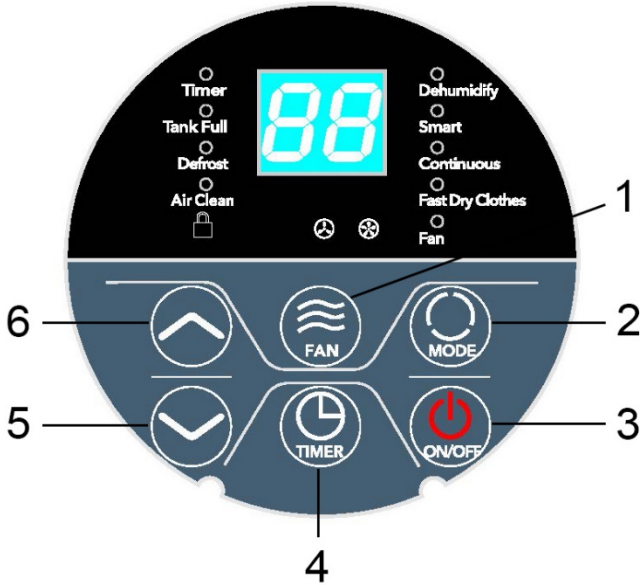

### Üzemeltető jelző dióda – magyarázatok

- Timer – időzítő
- Tank full – megtelt a víztartály
- Defrost – lefagyás elleni funkció
- Air Clean – légtisztítás
- Dehumidify – párátlanítás
- Smart – önműködő párátlanítás
- Continuous – folyamatos párátlanítás
- Fast Dry Clothes – ruhaszáritás
- Fan - ventilátor

### A nyomógombok leírása

1. Ventilátor
2. Az üzemmód beállítása
3. ON/OFF KAPCSOLÓ
4. Időzítő beállítása
5. „-” gomb
6. „+” gomb

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA – AZ EGYES FUNKCIÓK LEÍRÁSA

### ON/OFF KAPCSOLÓ

- A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

### AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA – MODE

- Nyomja meg a „MODE” gombot és a „+” vagy „-” gombbal válassza ki a megfelelő üzemmódot.

### „+” és „-” GOMBOK

- Ezen gombok segítségével állíthatók be az egyes üzemmódok és az időzítő.

### VENTILÁTOR KAPCSOLÓ – FAN

- A ventilátor sebességének beállítására szolgál.

### IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ - TIMER

- ezen gomb segítségével állítható be az időzítő, 1–24 óra közötti időre.
- A „+” és „-” gomb segítségével állítsa be a kívánt időt, amíg a készüléket üzemeltetni kívánja.

### GYEREKZÁR

- Ez a funkció arra szolgál, hogy megakadályozza, hogy gyermekek kapcsolgassák a készüléket. A kijelzőn megjelenik egy lakat.
- A funkció beállításához nyomja le egyszerre a „+” és a „-” gombot és tartsa 5 mp-ig.
- A funkció kikapcsolását végezze hasonló módon.

### PÁRÁTLANÍTÁS – DEHUMIDITY

- A „+” és „-” gomb segítségével beállíthatja a kívánt páratartalmat (30% - 80%).
- A ventilátor sebességének beállítása is lehetséges (kis és nagy sebesség). A készülék fenttartja a kívánt páratartalmat.
- A készülék több színű háttérvilágítással rendelkezik, ami a relatív páratartalom szerint változik:  
Kék – a relatív páratartalom 55 %-nál alacsonyabb  
Zöld – a relatív páratartalom 55-70 %  
Piros – a relatív páratartalom 70 %-nál magasabb

### ÖNMŰKÖDŐ PÁRÁTLANÍTÁS – SMART

- Ez a gyártó által előre beállított funkció - a készülék a helyiség páratartalmát 55 %-osra állítja be és ezen az értéken tartja.



### FOLYAMATOS PÁRÁTLANÍTÁS – CONTINUOUS

- Ez a funkció tartós párátlanításra szolgál (lefolyócső segítségével, ld. Lenti ábra). A ventilátor sebessége ezen üzemmódban lassú.

### RUHASSZÁRÍTÁS – FAST DRY CLOTHES

- Ez is gyártó által beállított funkció azzal a céllal, hogy rendkívül hatékony legyen.
- A ventilátor maximális sebességen fog működni.

### VENTILÁTOR – FAN

- A ventilátor beállítása – 2 sebesség. Ezen funkció használata során a párátlanítás funkció nem használható.

### LÉGTISZTÍTÁS-AIR CLEANER

- A párátlanítás kikapcsolásához tartsa az ujját a „MODE” gombon 5 mp-ig. A kompresszor azonnal kikapcsol és a készülék kizárólag légtisztítást végez.

### A KÉSZÜLÉK LEFAGYÁSA ELLENI VÉDELEM – DEFROST

- Ez a funkció védi a készüléket a meghibásodástól abban az esetben, ha a hőmérséklet a helyiségben 5 °C alá csökken.
- Amennyiben üzemelés során erre sor kerül (5 °C alatti hőmérséklet), a készülék önműködően átkapcsol ebbe a funkcióba (a párátlanítás leáll), ami megakadályozza a készülék károsodását. Amint a helyiség hőmérséklete ismét 5 °C felett van, a készülék folytatja a párátlanítást.

### FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS

- Csatlakoztassa a lefolyócsövet (a csomagolás része) a készülék hátulján lévő nyílásba. A cső végét helyezze megfelelő edénybe, ahová a lecsapódott víz kifolyhat.
- A folyamatos vízelvezetés akkor hasznos, ha a készüléket tartósan kívánja működtetni.




## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a párátlanítót és húzza ki a hálózathoz. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fent.
- Ne használjon illékony anyagokat (pl. oldószereket vagy benzint) a párátlanító tisztításához, mert az a készülék károsodásához vezethet.
- A készülék felületét tisztítsa nedves ruhával.

## A SZÉNSZŰRŐ TISZTÍTÁSA


- A szűrő tisztításához használjon pl. puha kefével vagy porszívóval távolítsa el óvatosan a szennyeződést.
- A szűrő kivétele az alábbiak szerint történik: vegye ki a készülék elején lévő víztartályt. A szűrő a víztartály mögött található. Fogja meg a szűrőt és lefelé húzva vegye ki. Tisztítást követően helyezze vissza a víztartállyal együtt - ld. lenti ábra.

**Megjegyzés:** a szűrőt kb. 1-2 évenként kell cserélni – attól függően, milyen gyakran és milyen környezetben használják a készüléket.

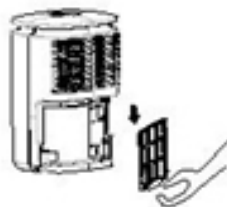

## A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

- A víztartályt 2 hetente egyszer tisztítsa ki, hogy meggátolja a gombák és baktériumok elszaporodását. Tisztításához használjon puha kefével, majd a víztartályt öblítse le meleg vízzel.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből.
- A víztartályból öntse ki a vizet.
- Tegye vissza a víztartályt a helyére. Ügyeljen arra, hogy a víztartály pontosan a helyére kerüljön.

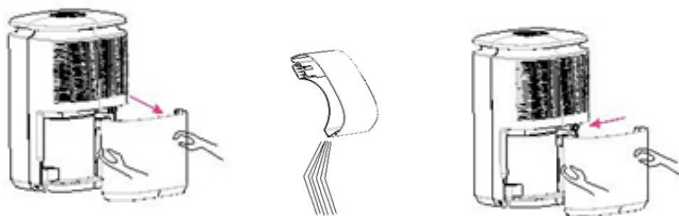

Megjegyzés: A készülék üzemi hőmérséklete 5 °C – 35°C. Páratartalom 30–80 %.

### MEGOLDÁSOK ÜZEMZAVAR ESETÉN

Probléma	Lehetséges ok
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék nem fog működni, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.</li> <li>• Megtelt a víztartály</li> <li>• A készülék nincs bekapcsolva a hálózatra.</li> </ul>
A páratartalom nem csökken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Túl nagy a helyiség, amelyben a készülék el van helyezve.</li> <li>• Nyitva van az ajtó vagy az ablak, vagy gyakran nyitják és csukják.</li> </ul>
A párátlanítás kismértékű vagy semmilyen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A helyiségben túl alacsony a hőmérséklet.</li> <li>• A páratartalom szintje esetleg rosszul van beállítva.</li> </ul>
Első használat során a készülékből szokatlan szag árad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A hőmérséklet növekedése miatt eleinte szokatlan szagot érezhetünk. Ez teljesen normális és hamar elmúlik.</li> </ul>
A készülék működése hangos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A készüléket fából lévő padlóra helyezték. Tegyen alá valamilyen alátétet.</li> <li>• A szűrő eldugult.</li> <li>• Valamely alkatrész rosszul van beszerelve.</li> </ul>
A készülék a szélhez hasonló hangot ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez normális jelenség. A zaj a ventilátorból jön.</li> </ul>

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	210 W
A víztartály űrtartalma	2,5 l
Hűtővíz típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.