

Rohnson®

Návod k použití

ELEKTRICKÁ DŽEZVA

R-992



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

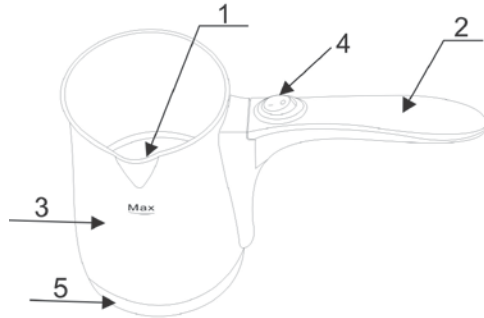
UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Vždy používejte pouze rukojeť a tlačítka.
- Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s džezvou s horkou tekutinou.
- Nenaplňujte nádobu nad úroveň MAX.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Před plněním vodou vždy sejměte džezvu ze základny.
- Před sejmutím džezvy ze základny se ujistěte, že je vypnutá.
- Neodpojte spotřebič z el. sítě během ohřevu vody.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům než k ohřevu vody a přípravě kávy.
- Nepoužívejte spotřebič k ohřevu mléka.
- Před přemístěním spotřebiče jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodávanou základnou.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Nálevka
2. Rukojeť
3. Nádobu
4. Přepínač zapnuto/vypnuto
5. Základna

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Omyjte spotřebič, viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Naplňte džezvu vodou po úroveň MAX. Vypněte spotřebič, když voda dosáhne varu. Vodu vylijte a nechte spotřebič vychladnout.

**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
PŘÍPRAVA KÁVY**

- Najednou je možné připravit až 3 šálky kávy.
- Na jeden šálek kávy nasypete do džezvy cca 2 čajové lžičky kávy a cukr podle chuti.
- Naplňte džezvu požadovaným množstvím vody (hladina vody nesmí přesáhnout rysku MAX (400 ml)).
- Umístěte džezvu na základnu, zapojte ji do el. sítě a přepněte přepínač do polohy zapnuto.
- Zamíchejte kávu s cukrem v džezvě.
- Jakmile se káva začne vařit, vypněte džezvu, vyčkejte několik vteřin, aby se na povrchu vytvořila pěna, a poté nalijte kávu do šáleků.



Upozornění: Spotřebič není vybaven funkcí automatického vypnutí, po dosažení varu je nutné jej vypnout manuálně.

VAŘENÍ VODY

- Naplňte džezvu požadovaným množstvím vody (hladina vody nesmí přesáhnout rysku MAX).
- Umístěte džezvu na základnu, zapojte ji do el. sítě a přepněte přepínač do polohy zapnuto.
- Poté, co se voda začne vařit, džezvu vypněte.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí v případě spuštění bez vody. Pokud dojde k aktivaci pojistky, nechte spotřebič zcela vychladnout, poté opět naplňte džezvu studenou vodou a pokračujte v ohřevu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Vylijte vodu a otřete vnější povrch suchým nebo vlhkým hadříkem. Vnější povrch spotřebiče musí být před dalším použitím suchý.
- Vnitřní povrch nádoby otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby můžete použít neutrální kuchyňský saponát.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny!
- Nepoužívejte k čištění abrazivní materiály (např. drátěnku) ani agresivní čisticí prostředky.
- Nemyjte spotřebič v myčce na nádobí.
- Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.
- K odstranění vápenatých usazenin použijte tento postup:
Nádobu naplňte po označení MAX směsí vody a bílého octa v poměru dva ku jedné a džezvu zapněte. Jakmile se voda začne vařit, džezvu vypněte. Směs nechte v nádobě stát po dobu 2 hodin a poté ji vylijte. Naplňte nádobu čistou vodou po označení MAX a opět převařte. Vodu vylijte, aby došlo k odstranění zbylých usazenin a octa. Nakonec vnitřní prostor nádoby vypláchněte čistou vodou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.