

**Rohson®**

Használati útmutató

## **FORRÓLEVÉGŐS FRITŐZ**

**R-2822**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény a kosárral együtt jól legyen behelyezve és a kosár fogantyúja rögzítve legyen. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a készülékből kiáradó forró gőzzel.
- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt és kosarat kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.

- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

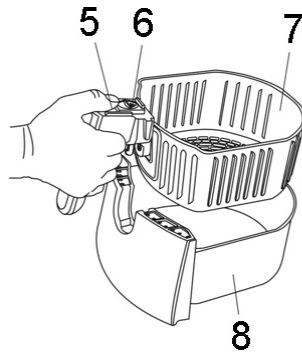

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vezérlőpanel                     | 5. Kosarat feloldó gomb             |
| 2. A kivehető kosár biztonsági zára | 6. A kivehető kosár biztonsági zára |
| 3. Kivehető edény                   | 7. Kivehető kosár                   |
| 4. Fogantyú                         | 8. Kivehető edény                   |


## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Melegedést jelző dióda
2. Kijelző
3. Időzítést beállító „+” gomb
4. Be- és kikapcsolás gomb
5. Időzítést beállító „-” gomb
6. Ventilátor szimbóluma
7. Hőmérsékletet beállító „+” gomb
8. Hőmérsékletet beállító „-” gomb
9. Program beállítás gomb
10. Programok szimbólumai

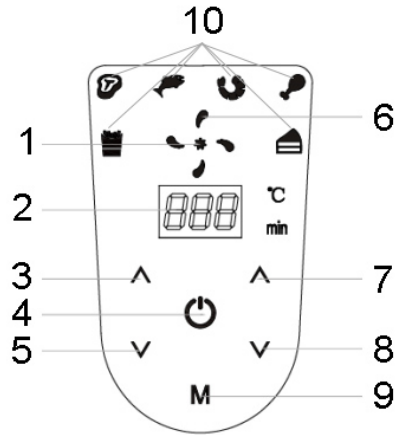


## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Vegye ki a készülékből az edényt. A kosár kivételéhez tolja az átlátszó biztonsági zárat előre, amivel a kosarat feloldó gomb láthatóvá válik. Nyomja meg a kosarat feloldó gombot és a kosarat vegye ki a készülékből.
- Mossa el a kivehető edényt és a kosarat közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.

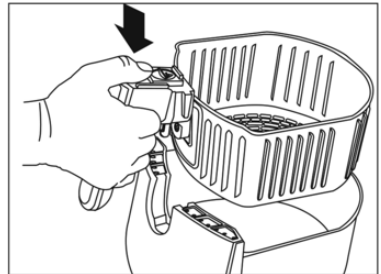

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Tegye a kosarat a kivehető edénybe úgy, hogy a fogantyú oldalain lévő rögzítőelemek illeszkedjenek a kivehető edény felső részén lévő bevágásokba. A helyes illeszkedést kattánás jelzi. Tolja el

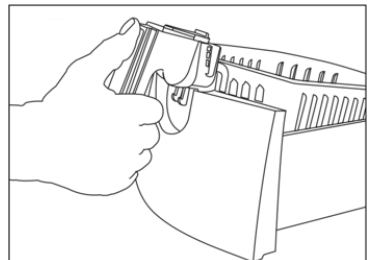

a kosárfeloldó gombon a fogantyú átlátszó biztonsági zárát, nehogy a kosár magától kioldódjon.

- Tegye a kivehető edényt a kosárral együtt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy az edény helyesen van-e betéve.

**Megj.:** A készüléket kizárólag akkor lehet üzembe helyezni, ha a kivehető edény helyesen van betéve.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és a be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be.
- A hőfok beállítása gombbal válassza ki a kívánt hőmérsékletet. Ez a beállítás 80-200 °C tartományban lehetséges.
- A készülék előmelegítéséhez szükséges 3 perctet hozzászámítva az időzítő gombbal állítsa be a sütés kívánt idejét. Az időzítő beállítását követően a készülék bekapcsol.
- A Program beállítás gombbal választhatja a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét is. A programok jegyzéke:  
Steak – 200 °C / 20 min  
Szalmaburgonya – 180 °C / 25 perc  
Hal – 180 °C / 15 perc  
Garnéla – 160 °C / 20 perc  
Csirke – 160 °C / 30 perc  
Sütemény – 180 °C / 20 perc

**Megj.:** A készülék első használatkor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Előmelegítés után vegye ki a készülékből az edényt, tegye a kosárba az ételkészítést és az edényt helyezze vissza a készülékbe. Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételadagok grillezését javasoljuk.

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételkészítés ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- A kosarat ne töltse túl. Csak max. 2/3 részig töltse meg a kosarat, hogy biztosítva legyen a megfelelő légáramlás. Friss zöldség elkészítése esetén javasoljuk, hogy a kosárba ne töltsön 3 csésze zöldségnél többet. A frissen panírozott ételkészítést kisebb adagokban süssön. Az egyenletes sült érdekében biztosítsa, hogy az egyes ételadagok ne érjenek egymáshoz.

- Az optimális eredmény érdekében az elkészítési idő kb. felénél vegye ki a kivehető edényt és ellenőrizze az élelmiszert. Szükség esetén az élelmiszert fordítsa meg vagy keverje meg, majd az olajsütő edényt tegye vissza a készülékbe. Szükség esetén módosítsa a hőmérséklet beállítását. Ha az edény ki van véve, az időzítő folytatja a visszaszámlálást, de a készülék addig nem működik, amíg az edényt vissza nem teszik.

**Figyelmeztetés:** A forró edénnyel és élelmiszerral bánjon fokozott elővigyázatossággal. Mindig használjon konyhai kesztyűt. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- Hogy a zsíros élelmiszerek sütése során minél kevesebb legyen a füst, a további adagok készülékbe tétele előtt javasoljuk a keletkezett zsiradékot kiönteni az edényből.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol.
- Várjon 5-10 mp-et és vegye ki a készülékből az edényt. Szükség esetén beállíthatja a hőmérsékletet és a sütés további idejét.
- Az edényt tegye hőálló felületre és vegye ki az élelmiszert tartalmazó kosarat. A kosár kivételéhez tolja az átlátszó biztonsági zárat előre, amivel a kosarat feloldó gomb láthatóvá válik. Nyomja meg a kosarat feloldó gombot és a kosarat vegye ki az edényből.
- Szedje ki a kosárból az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

**Figyelmeztetés:** A kivehető edény alján forró olaj vagy folyadék maradhat. Mielőtt a kosarat kiürítené, vegye ki az edényből. Soha ne fordítsa az edényt a kosárral fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további élelmiszeradagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 10 percre.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A kivehető edény és a kosár mosogatógépben is mosható.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

### ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Vékony fagyasztott szalmaburgonya	300-700	9-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Vastag fagyasztott szalmaburgonya	300-700	11-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Házi szalmaburgonya	300-800	16-10	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	300-800	18-22	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	180 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	180 °C	
Csirke mell	100-500	10-15	180 °C	
Tavaszi tekercs	100-400	8-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott csirke nuggets	100-500	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg



Fagyasztott halrudacsok	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	180 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon sütőpapírt
Quiche	400	20-22	180 °C	Használjon sütőpapírt
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon sütőpapírt/formát
Édességek	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adagok csupán tájékoztató jellegűek.

### TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba
	Nincs beállítva az időzítő	Állítsa be az időzítőt
Az ételmeiszert nem sült meg egészen	Túl sok az ételmeiszert a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklete túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszert egyenetlenül sült meg	Az ételmeiszertek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert
A kivethető edényt/kosarat nem lehet a készülékbe tenni	A kosárban túl sok az ételmeiszert	Ne töltsen meg a kosarat a max. jelzésen felül
	A kosarat nem helyezte be jól az edénybe	A kosarat úgy illessze a kivethető edénybe, hogy kattanjon be
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszert vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmeiszerteket. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1300-1500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

## TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

## KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.