

Rohnson[®]

Használati útmutató

AUTÓS VÍZFORRALÓ

R-7606



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék hálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozókábel károsodása esetén tilos a termék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszerviz munkatársaira.
- A készüléket tilos a dugaljából a vezetéknél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/dugalj károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.

- A víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. Ne használja és ne tárolja a készüléket párás környezetben.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A jelen készüléket gépjárművön való felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- A kanna használata közben a gépjárműnek minden esetben parkolnia kell. Ne használja a vízforralót haladás közben.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre.
- A vízforralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kifröccsenhet a forró víz).
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrázza magát.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. A forró vizet lassan és óvatosan öntse ki.
- Fokozott elővigyázatossággal járjon el a még forró kanna ismételt feltöltésénél.
- A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, törölje szárazra és tárolja száraz helyen, szobahőmérsékleten.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Zárófedél
2. Be- és kikapcsolás gomb
3. Összecsukható fogantyú
4. Alsó burkolat
5. Kiöntő
6. Korpusz
7. Indikátor

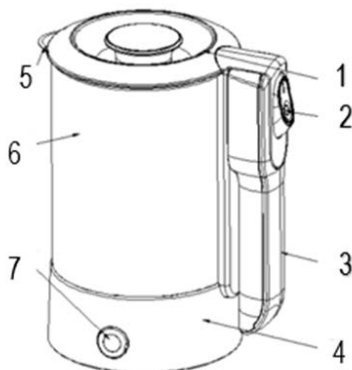

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt töltsé fel a kannát vízzel a „MAX” jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- Engedjen a kannába vizet és zárja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- A kannát egyenes és stabil felületre állítsa.
- 12 V-os egyenáramú konnektorba csatlakoztassa.
- Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket.
- Amint felforrt a víz, a kanna önműködően kikapcsol.
- További vízmelegítés előtt várjon kb. 30-60 mp-et.
- Ha a vízforralót víz nélkül kapcsolják be, aktiválódik a túlhevülés elleni biztonsági szerkezet és a kanna önműködően kikapcsol. Ilyen esetben húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni. Ezután feltöltheti vízzel és bekapcsolhatja a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot.
- A vízforralót öblítse ki és szárítsa meg.
- A kannát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	DC 12 V
Névleges teljesítmény	200 W
Úrtartalom	0,6 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.