

Rohnson®

Návod k použití
HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
R-2826



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

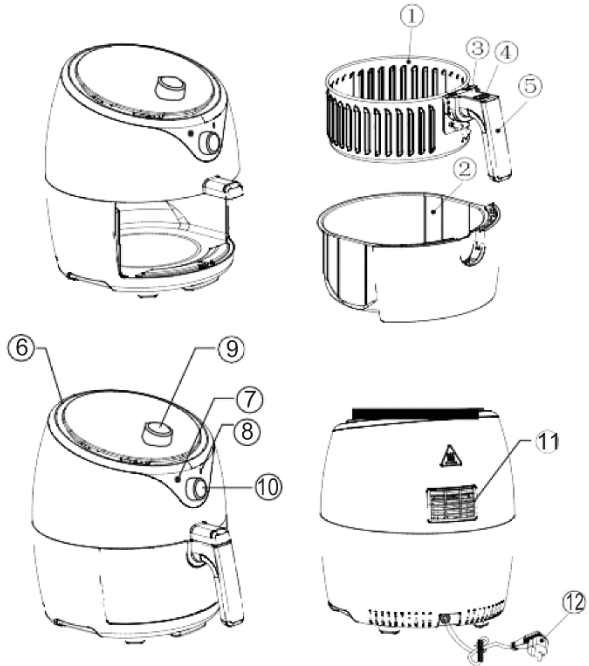
UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umístějte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 30 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba s košem řádně umístěna a že je rukojeť koše řádně zajištěna. Používejte nádobu pouze s vloženým košem.
- Nepřijte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající ze spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu a koš odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponožte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič smí být zapojen pouze do zásuvky jištěné 10 A a více.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Vyjímatelný koš
2. Vyjímatelná nádoba
3. Kryt tlačítka
4. Tlačítko pro uvolnění koše
5. Rukojeť
6. Vstup vzduchu
7. Světelná indikace provozu
8. Sv. indikace teploty
9. Regulátor teploty
10. Časovač
11. Výstup vzduchu
12. Napájecí kabel

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče. Pro vyjmutí koše posuňte průhledný zámek koše směrem vpřed tak, abyste odkryli tlačítko pro uvolnění koše. Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a vyjměte koš z nádoby.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu a koš v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umístěte koš do vyjímatelné nádoby. Správné umístění je doprovázeno zacvaknutím. Posuňte průhledný zámek rukojetí přes tlačítko pro uvolnění koše

- Vložte vyjímatelnou nádobu s košem do spotřebiče. Ujistěte se, že je nádoba řádně umístěna.

Pozn.: Spotřebič je možné uvést do provozu pouze s řádně umístěnou vyjímatelnou nádobou. Nepoužívejte vyjímatelnou nádobu bez koše. Neplňte nádobu olejem.

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Regulátorem teploty zvolte požadovanou teplotu. Nastavení je možné v rozmezí 80-200 °C.
- Tlačítkem časovače nastavte 3 minuty pro předehřátí spotřebiče. Po uplynutí této doby je spotřebič připraven k použití.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Po předehřátí vyjměte nádobu ze spotřebiče, vložte do koše zvolené potraviny a umístěte nádobu zpět do spotřebiče. Množství potravin nesmí překročit maximální rysku. Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Nastavte požadovanou dobu přípravy. Po nastavení časovače se spotřebič uvede do provozu.
- Pro zajištění optimálního výsledku vyjměte přibližně v polovině doby přípravy potravin vyjímatelnou nádobu a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče. V případě potřeby můžete upravit teplotu.

Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkou nádobou a potravinami. Vždy používejte kuchyňské rukavice. Vyhňte se kontaktu s horkou párou.

- Pro minimalizaci kouře při přípravě tučných potravin je potřeba v průběhu přípravy nebo mezi přípravou jednotlivých porcí vylít nashromážděný tuk z nádoby.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.

- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu-odolný povrch a vyjměte z ní koš s potravinami. Pro vyjmutí koše posuňte průhledný zámek koše směrem vpřed tak, abyste odkryli tlačítko pro uvolnění koše. Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a vyjměte koš z nádoby.
- Vyjměte potraviny z koše. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně vyjímatelné nádoby se může shromáždit horký olej nebo tekutiny. Při vyprazdňování koše jej vždy nejprve vyjměte z nádoby. Nikdy neotáčejte nádobu i s košem vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Po použití nastavte časovač do pozice 0 (vypnuto) a odpojte spotřebič z el. sítě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a koš omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo koše naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Není nastavený časovač	Nastavte časovač
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
	Příliš krátký čas	Upravte nastavení času
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Pokrm není křupavý	Některé potraviny vyžadují použití oleje	Potřete potraviny před pečením olejem
Vyjímatelnou nádobu/koš nelze umístit do spotřebiče	Přeplněný koš	Neplňte koš nad maximální rysku
	Koš není správně umístěn v nádobě	Umístěte koš do vyjímatelné nádoby, dokud nezacvakne
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Vylijte v průběhu pečení olej z nádoby. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.