

**Rohnson®**

Návod k použití  
**INDUKČNÍ VAŘIČ**  
R-2450



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy nebo pod kuchyňské skříňky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, utěrky apod.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou.
- Nemanipulujte se spotřebičem, pokud zcela nevychladl nebo pokud je na něm umístěno nádobí. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapínejte plotnu, pokud na ní není umístěno nádobí.
- Nádobí umísťujte na střed plotny. Dbejte na to, aby rukojeti nádobí byly bezpečně umístěny.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Používejte ochranné rukavice. Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče.
- Nepokládejte na plotnu cizí předměty.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Používejte pouze nádobí určené na indukci.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Sklokeramická deska
2. Ventilační otvor
3. Plotna
4. Ovládací panel

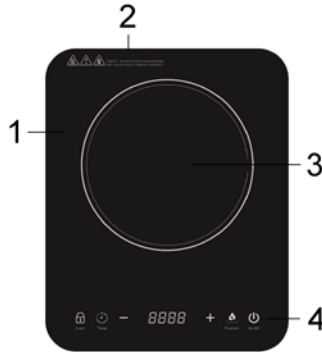

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko dětského zámku
2. Tlačítko časovače
3. Tlačítko -
4. Displej
5. Tlačítko +
6. Tlačítko nastavení
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto

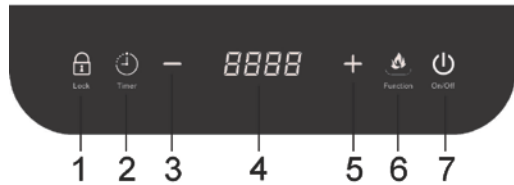

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a teplu odolný povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Ozve se zvukový signál a na displeji se zobrazí „C“.
- Spotřebič zapnete stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto. Na displeji se zobrazí „ON“.
- Před použitím se ujistěte, že je plotna čistá a že se na ní nenachází žádné cizí předměty.
- Umístěte nádobí na plotnu a zvolte požadovaný výkon/úroveň teploty.

- Pro nastavení požadovaného výkonu stiskněte tlačítko nastavení. Na displeji se zobrazí údaj 1600 (výchozí nastavení). Tlačítka + a – poté zvolte požadovaný výkon (200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1400 W, 1600 W, 1800 W, 2000 W).
  - Pro nastavení požadované úrovně teploty stiskněte dvakrát tlačítko nastavení. Na displeji se zobrazí údaj 240 °C (výchozí nastavení). Tlačítka + a – poté zvolte požadovanou teplotu (60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C).
  - Po skončení vaření spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pozn.:** Po vypnutí zůstává ještě nějakou dobu v provozu ventilátor pro chlazení spotřebiče, spotřebič odpojte z el. sítě až poté, co se ventilátor vypne.
- Používejte pouze nádobí určené na indukci s průměrem dna 12-26 cm..

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Po nastavení požadovaného výkonu/teploty je možné nastavit dobu vaření pomocí časovače.
- Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko časovače a tlačítka + a – nastavte požadovanou dobu vaření. Přidržením tlačítek + a – probíhá nastavení rychleji.
- Nastavení je možné v rozmezí 1-240 minut.
- Pro uložení nastavení stiskněte opět tlačítko časovače nebo vyčkejte, dokud údaj na displeji nepřestane blikat.
- Po uplynutí nastavené doby spotřebič vydá zvukový signál, ukončí provoz a přepne se do pohotovostního režimu.
- Časovač je možné zrušit stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto (spotřebič se přepne do pohotovostního režimu) nebo dlouhým stiskem tlačítka časovače.

## FUNKCE DĚTSKÝ ZÁMEK

- Pro zapnutí dětského zámku stiskněte na několik vteřin tlačítko dětského zámku. Rozsvítí se světelná indikace dětského zámku a ovládání tlačítek (vyjma tlačítka zapnuto/vypnuto) se zablokuje.
- Funkci dětského zámku můžete zapnout i v případě, že je spotřebič vypnutý.
- Funkci vypnete přidržením tlačítka dětského zámku po dobu cca 3 vteřin.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- K čištění povrchu spotřebiče použijte navlhčený hadřík nebo houbičku s neutrálním mycím prostředkem. Plotnu poté otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a osušte
- Pravidelně čistěte ventilační otvor od prachu a nečistot (např. pomocí štětce).
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.

## TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nelze zapnout	Poškozená pojistka	Kontaktujte autorizovaný servis
Spotřebič přeruší provoz a ozve se zvukový signál	Nekompatibilní nádobí nebo prázdná plotna	Použijte nádobí vhodné na indukci
	Nádobí je posunuté mimo plotnu	Umístěte nádobí na střed plotny
	Nádobí je často zvedáno z plotny	Nezvedejte nádobí příliš často z plotny
Spotřebič nefunguje	Prázdné nádobí na plotně nebo přehřátá plotna	Nenechávejte prázdné nádobí na plotně
	Zablokovaný ventilační otvor	Vyčistěte ventilační otvor
	Spotřebič byl zapnut přes 2 hodiny bez dalšího nastavení	Spotřebič znovu nastavte

## CHYBOVÉ KÓDY

Chybový kód	Příčina	Řešení
E0	Nekompatibilní nádobí nebo prázdná plotna	Použijte vhodné nádobí a umístěte jej na střed plotny.
E1	Porucha senzoru	Kontaktujte autorizovaný servis.
E2	Přehřátí spotřebiče	Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout. Poté jej opět zapněte.
E3	Přepětí	Kontaktujte autorizovaný servis.
E4	Podpětí	Kontaktujte autorizovaný servis.
E5	Porucha senzoru plotny	Kontaktujte autorizovaný servis.
E6	Přehřátí plotny	Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout. Poté jej opět zapněte.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.