

**Rohnson®**

Használati útmutató

## **INDUKCIÓS FŐZŐLAP**

**R-2450**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre tegye.
- Ne helyezze a munkadeszka szélére, se a konyhaszekrény alá.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, stb.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Ne mozgassa a készüléket, amíg nem hűlt le teljesen vagy ha edény van rajta. A készülék bármilyen mozgatása előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolja be a főzőlapot, ha nincs rajta edény.
- Az edényt a főzőlap közepére helyezze. Ügyeljen arra, hogy a főzőedény fogantyúi ne károsodhassanak.
- A készülék üzemelés során forró. Ezért használjon védőkesztyűt. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Ne tegyen a főzőlapra nem odavaló tárgyakat.
- Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozó kábelt vízbe, se más folyadékba.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Csakis indukciós edényt használjon.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Üvegkerámia főzőlap
2. Szellőzőnyílás
3. Főzőfelület
4. Vezérlőpanel

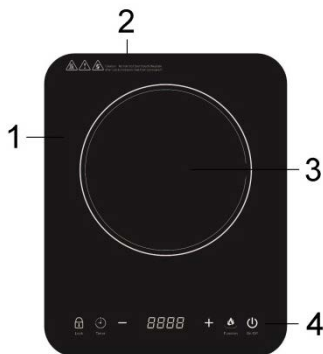

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Gyerekzár
2. Időzítő gomb
3. – gomb
4. Kijelző
5. + gomb
6. Beállítások gomb
7. Be- és kikapcsolás gomb



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és hőálló felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. Ezt hangjelzés kíséri és a kijelzőn a „C” adat jelenik meg.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn az „ON” felirat jelenik meg.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a főzőlap tiszta-e és nincs-e rajta nem megfelelő tárgy.
- Tegye a főzőedényt a főzőlapra és válassza ki a szükséges teljesítményt/hőmérsékletet.
- A kívánt teljesítmény beállításához nyomja meg a Beállítások gombot. A kijelzőn az 1600-as számadat jelenik meg (alapbeállítás) Ezután a + és -

gombokkal válassza ki az igénye szerinti teljesítményt (200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1400 W, 1600 W, 1800 W, 2000 W).

- A hőmérséklet beállításához nyomja meg kétszer a Beállítások gombot. A kijelzőn az 240-es számadat jelenik meg (alapbeállítás) Ezután a + és - gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékletet (60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C).
- A főzés befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.

**Megj.:** Kikapcsolást követően a ventilátor a készülék hűtése érdekében még egy ideig működik; a készüléket csak a ventilátor leállását követően húzza ki a hálózathoz.

- Csakis indukciós edényt használjon, mely 12-26 cm átmérőjű aljjal rendelkezik.

## AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- A kívánt teljesítmény/hőmérséklet beállítása után az időzítő segítségével a főzés ideje is beállítható.
- Az időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot, majd a + és - gombokkal állítsa be a főzés idejét. A + és - gombok hosszan tartó lenyomásával a beállítás gyorsabban végezhető.
- Ez a beállítás 1-240 óra időközben lehetséges.
- A beállítás mentéséhez nyomja meg ismét az időzítő gombot vagy várja meg, míg a kijelzőn a dióda villogása abba nem marad.
- A beállított idő lejártára hangjelzés figyelmeztet, a készülék leáll és készenléti módba kapcsol.
- Az időzítés a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával (a készülék készenléti módba vált) vagy az időzítő gomb hosszan tartó lenyomásával szüntethető meg.

## GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A gyerekzár bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a gyerekzár gombot. Meggyullad a gyerekzárt jelző indikátor és a távirányító gombjai (a Be- és kikapcsolás gomb kivételével) leblokkolnak.
- A gyerekzár funkció akkor is bekapcsolható, ha a készülék üzemen kívül van.
- A funkció kikapcsolásához 3 mp-re nyomja meg a gyerekzár gombot.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A berendezés felületének tisztításához használjon közömbös pH-jú tisztítószerbe mártott ruhát vagy szivacsot. Ezután a főzőlapot törölje át tiszta vízbe mártott ruhával, majd törölje szárazra.
- A szellőzőnyílást rendszeresen tisztítsa a portól és más szennyeződésektől (pl. ecset segítségével).
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Károsodott a biztosíték	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
A készülék megszakítja működését és hangjelzést ad ki.	Nem kompatibilis edény vagy üres főzőlap	Indukciós edényt használjon
	A főzőedény a főzőlapon kívül van	Az edényt a főzőlap közepére helyezze
	Az edényt gyakran emelgetik a főzőlapról	Ne emelje le túl gyakran az edényt a főzőlapról
A készülék nem működik	A főzőlap túlhevült vagy üres edény van rajta	Ne hagyja az üres edényt a főzőlapon
	Szellőzőnyílást valami blokkolja	Tisztítsa ki a szellőzőnyílást
	A készülék további beállítás nélkül 2 órán át be volt kapcsolva	A készüléket újból állítsa be

**HIBAKÓDOK**

Hibakód	Ok	Megoldás
E0	Nem kompatibilis edény vagy üres főzőlap	Használjon megfelelő edényt és állítsa a főzőlap közepére.
E1	Szenzorhiba	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
E2	A készülék túlhevülése	Kapcsolja ki a készüléket és lehűlni. Ezután ismét kapcsolja be.
E3	Túlfeszültség	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
E4	Feszültségcsökkenés	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
E5	Szenzorhiba a főzőlapon	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
E6	A főzőlap túlhevülése	Kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni. Ezután ismét kapcsolja be.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.