

Rohnson®

Használati útmutató

VÍZFORRALÓ

R-7540 Next Gen



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kiforrósodik a forró víz). Javasoljuk, hogy a kannába szobahőmérsékleten lévő vagy hideg vizet töltsön.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá készülék a forró felületeihez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket kiöntőcsőrel ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrassa magát. A fedelet mindig óvatosan nyissa fel. A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- A forró vízzel teli kannával bánjon fokozott elővigyázatossággal.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- A vízforralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Akadályozza meg, hogy a vezérlőpanel, az aljzat és a csatlakozókábel közvetlenül érintkezzen vízzel.
- Használat előtt a vízforraló felületének teljesen száraznak kell lennie. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Üzemelés közben a készülék aljzatán lecsapódhat a pára. Ez normális jelenség.

- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Zárófedél
2. Kiöntő
3. Korpusz
4. Aljzat
5. Zárófedél felnyitása
6. Fogantyú
7. Érintős vezérlőpanel



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Hőmérséklet kijelző
2. Hőmérséklet diódák
3. + gomb
4. Keep Warm funkció gomb
5. – gomb
6. Be- és kikapcsolás gomb

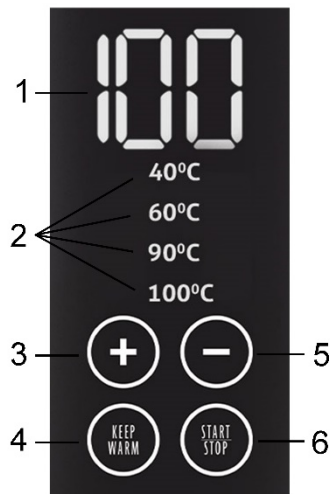

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Első használat előtt tölts fel a kannát vízzel a „MAX“ jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet és csukja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN“ és „MAX“ jelzések között kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a kanna fedele le van-e csukva (ellenkező esetben a vízforraló nem kapcsol ki önműködően).
- A készülék aljzatát egyenes, száraz felületre helyezze.
- Helyezze a kannát az aljzatába és kapcsolja be a hálózatba.
- A kívánt hőmérséklet beállítása a + és – gomb segítségével végezhető. A vezérlőpanelon a kiválasztott hőmérsékletet jelző indikátor villog, a többi dióda világít. A hőmérséklet alapbeállításban 100 °C.
- A vízforralás megkezdéséhez nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot (a kiválasztott hőmérsékletet jelző indikátor világít). A kijelző mutatja a víz aktuális hőmérsékletét.
- A vízforralás a Be- és kikapcsolás gomb megnyomásával bármikor leállítható.
- Ha felfort a víz, a készülék önműködően kikapcsol, majd készenléti módba kapcsol át. Ha a vízforralót kb. 30 mp-ig nem használják, a kijelző elalszik. Bármely gomb megnyomásával a kijelző ismét meggyullad.
- További vízforralás előtt várni kell kb. 30 mp-et, míg a vízforraló ismét bekapcsolható.
- A Keep Warm funkció bekapcsolásához a hőfok beállítása után nyomja meg a Keep Warm kapcsolót. Miután felfort a víz, a készülék 4 órán át tartani fogja a víz hőmérsékletét. A Keep Warm funkció lejártát hangjelzés kíséri és a vízforraló készenléti módba kapcsol. A Keep Warm funkció a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával bármikor kikapcsolható.

Megj.: Ha a kannát a vízforralás vagy a Keep Warm funkció működtetése során felemeli az aljzatról, a folyamat leáll és a kanna aljzatra való visszahelyezését követően a készülék készenléti módba kapcsol.

- Ha a kannában a Keep Warm funkció során elfogy a víz, a funkciót kapcsolja ki, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- A vízmelegítés és a Keep Warm funkció során a kannába ne töltsön hideg vizet. Vízfeltöltéshez a vízforralót minden esetben emelje le az aljzatról.

- Ha a vízforralót nem elegendő mennyiségű vízzel kapcsolják be (a „MIN” jelzés alatt), aktiválódik a túlhevülés elleni biztonsági szerkezet. Ilyen esetben kapcsolja ki a kannát, húzza ki a hálózathoz és hagyja kb. 10 percig hűlni. Ezután feltöltheti vízzel és bekapcsolhatja a készüléket.

Figyelmeztetés: Ha a kannában tejet melegítenek, a melegítést követő 10 percen belül a vízforralót el kell mosni, nehogy károsodás érje.

Megj.: A vízforraló hangjelzéssel van ellátva.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízforralót mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot, majd szárítsa meg.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkezeteket.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés teljesen tiszta és száraz-e. A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért a vízforralót havonta rendszeresen tisztítsa meg a meszes lerakódásoktól. Eljárás: Töltse fel a vízforralót a „MAX” jelzésig víz és ecet vagy citromlé keverékével 2:1 arányban. Az oldatot a kannában 1 óráig hagyja állni, majd forralja fel és öntse ki. Ezután töltse fel tiszta vízzel a „MAX” jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet. Végül a vízforraló tiszta vízzel többször öblítse ki.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1500-1800 W
Úrtartalom	1,5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.