

Rohnson[®]

Használati útmutató

LÉGHŰTŐ

R-891 Cool Mate



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék hálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozókábel károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszerviz munkatársaira.
- A készüléket tilos a dugaljából a vezetéknél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/dugalj károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték
- A berendezést egyenes, stabil és száraz felületre állítsa úgy, hogy a levegő kiáramlását semmi ne akadályozza és tudjon szabadon áramolni.
- A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat. A készülékbe ne dugjon semmit és üzemelése során ne nyúljon bele.
- Ne takarja le a készüléket. Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások akadálymentesek legyenek.
- A víztartályok feltöltéséhez csakis tiszta, hideg vizet használjon.
- A víztartályok feltöltése előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Miután feltöltötte a tartályokat vízzel, a készüléket ne döntse meg.
- Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Ne távolítsa el a LED háttérvilágításának fedelét.
- A készüléket ne tegye ki nagymértékű nedvességnek (pl. csepegő vagy fröcskölő víznek).
- Fontos a tartályok vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen cserélni.
- A készülék kikapcsolását követően javasoljuk, hogy a tartályokat ürítse ki és törölje szárazra.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Lamellák a levegő kiáramlására
3. Víztartály fedele
4. Víztartály
5. Korpusz

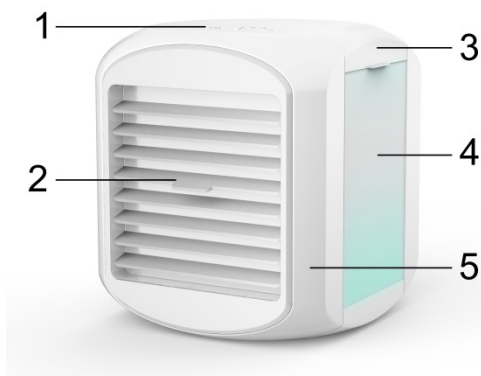

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Üzemet jelző dióda
2. A ventilátor sebességét jelző dióda
3. LED háttérvilágítást jelző dióda
4. ON/OFF kapcsoló
5. A ventilátor sebességének beállítása
6. Háttérvilágítás gomb

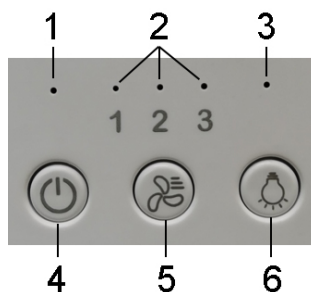

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készülék használata előtt a víztartályokat tölts fel vízzel. Nyissa fel a készülék oldalain lévő víztartályok fedelét és vegye ki a víztartályokat. Csavarja le a kupakot, töltsön vizet a tartályokba (minél hidegebb a víz, annál hatékonyabb a hűtés), a kupakot jól csavarja be és a víztartályokat tegye vissza a készülékbe (a kupak lefelé nézzen). A zárófedélnek a készülék üzemelése során zárva kell lennie. A víztartályok feltöltése után várjon legalább



3 percet, míg elindítja a készüléket, hogy a szűrő felszívja a vizet. Ezzel eléri, hogy a kiáramló levegő hidegebb lesz.

Megj.: A víztartályok - a ventilátor alacsony sebessége esetén - kb. 8 óra üzemre vannak tervezve. Miután a tartályokból elfogyott a víz, a készülék tovább üzemel és még hűti a levegőt mindaddig, amíg a szűrő meg nem szárad.

- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- Dugja be a készülékbe a hálózati adaptert és csatlakoztassa a hálózatba, vagy USB kábel segítségével kapcsolja rá számítógépére.
- A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.
- A ventilátor sebességének beállítása gomb segítségével – kis, közepes és nagy sebesség között választva – beállíthatja a ventilátor kívánt sebességét (meggyullad a megfelelő szimbólum).
- A levegő kiáramlására szolgáló lamellák kívánt szögbe való állítása kézzel történhet.
- A LED háttérvilágítás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a LED háttérvilágítás gombot. Ezen gomb ismételt lenyomásával változtathatók a színek, illetve beállítható a színek automatikus váltakozása.
- Üzemelés közben a készüléket ne mozgassa, ne döntse meg, nehogy kifolyjon a víz és károsodjon a berendezés.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával.
- A szűrő tisztítható porszívóval vagy öblíthető vízzel. A szűrő kivételéhez először vegye ki mindkét víztartályt.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készülék tárolása előtt ürítse ki a víztartályokat és – a maradék víz eltávolítása érdekében – hagyja a készüléket még egy ideig üzemelni. Ezután a készüléket húzza ki a hálózathoz és eredeti göngyölegében helyezze el száraz helyen.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	AC 220-240 V 50 Hz / DC 5 V
Névleges teljesítmény	5,7 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.