

Rohnson®

Návod na použitie

OCHLADZOVAČ VZDUCHU

R-891 Cool Mate



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho napájací kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodeným napájacím káblom je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo zásuvky ťahom za napájací kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia napájacieho kábla/zásuvky.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch tak, aby výstup vzduchu nebol blokovaný a vzduch mohol voľne prúdiť.
- Na spotrebič nekladte žiadne predmety. Nevkladajte žiadne predmety a nesiahajte dovnútra spotrebiča počas prevádzky.
- Spotrebič nezakrývajte. Zaisťte, aby otvory pre vstup a výstup vzduchu neboli ničím blokové.
- Pre plnenie zásobníkov používajte iba čistú studenú vodu.
- Pred plnením zásobníkov vodou spotrebič najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Po naplnení zásobníkov vodou spotrebič nenakláňajte, aby nedošlo k úniku vody.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Nikdy neodstraňujte kryt LED podsvietenia na spotrebiči.
- Spotrebič nesmie byť vystavený nadmernej vlhkosti (napr. kvapkajúcej alebo striekajúcej vode).
- Je nevyhnutné pravidelne meniť vodu v zásobníkoch, najmä v letných mesiacoch.
- Po vypnutí spotrebiča sa odporúča zásobníky vyprázdniť a vysušiť.


POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Lamely výstupu vzduchu
3. Kryt zásobníka na vodu
4. Zásobník na vodu
5. Telo spotřebiča



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Svetelná indikácia prevádzky
2. Sv. indikácie rýchlosti ventilátora
3. Sv. indikácia LED podsvietenia
4. Tlačidlo ON/OFF
5. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
6. Tlačidlo LED podsvietenia

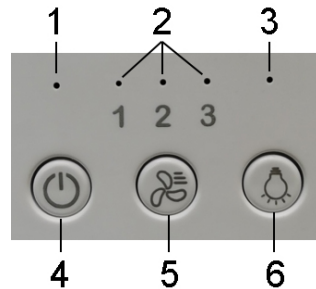

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred použitím spotřebiča naplňte zásobníky vodou. Otvorte kryty zásobníkov na bočných stranách spotřebiča a vyberte zásobníky na vodu. Odskrutkujte uzáver, naplňte zásobníky vodou (čím studenšia voda, tým lepší efekt chladenia), uzáver opäť dobre uzavrite a vráťte zásobníky späť do spotřebiča (uzáver smeruje



nadol). Kryty musia byť počas prevádzky spotrebiča zatvorené. Po naplnení zásobníkov počkajte pred zapnutím spotrebiča aspoň 3 minúty pre nasatie vody filtrom. Docielite tak rýchlejšie chladnejšieho výstupného vzduchu.

Pozn.: Zásobníky na vodu vystačí cca na 8 hodín prevádzky pri nízkej rýchlosti ventilátora. Potom, čo dôjde voda v zásobníkoch, spotrebič zostane v prevádzke a vzduch je ešte chvíľu ochladzovaný, kým nedôjde k vysušeniu filtra.

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pripojte k spotrebiču sieťový adaptér a zapojte ho do el. siete, alebo ho pripojte pomocou USB kábla napr. k počítaču.
- Pre zapnutie alebo vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Pomocou tlačidla nastavenia rýchlosti ventilátora môžete voliť medzi nízkou, strednou alebo vysokou rýchlosťou ventilátora (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- Lamely pre výstup vzduchu je možné manuálne nastaviť do požadovaného uhlu.
- Pre zapnutie alebo vypnutie farebného LED podsvietenia stlačte tlačidlo LED podsvietenia. Opakovaným stlačením tlačidla je možné voliť medzi pevnými farbami alebo automatickým striedaním farieb.
- Počas prevádzky sa spotrebičom nemanipulujte ani ho nenakláňajte, aby nedošlo k úniku vody a poškodeniu spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou.
- Filter je možné vysať vysávačom alebo opláchnuť vodou. Pre vybratie filtra vyťahnite najprv obaja zásobníky na vodu.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pred uskladnením spotrebiča najprv vyprázdnite vodu zo zásobníkov a nechajte spotrebič chvíľu v prevádzke pre odstránenie zvyšnej vlhkosti. Potom spotrebič odpojte z el. siete a uložte v pôvodnom obale na suchom mieste.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	AC 220-240 V 50 Hz / DC 5 V
Menovitý príkon	5,7 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.