

**Rohnson®**

Használati útmutató

**LÉGTISZTÍTÓ**

**R-9460 Safe Air**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A műanyag csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőttest, stb.) közelébe.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében. Ne adagoljon a készülékbe gyúlékony anyagokat.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre, illetve ahol magas a páratartalom vagy a hőmérséklet. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
- Ne tegye ki a berendezést időjárási viszontagságoknak, se közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket állítsa egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készüléket a faltól illetve a környező tárgytól min. 30 cm-re helyezze. Ne helyezze a készüléket függöny, szobanövények, stb. közelébe.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat és a készülék felületére se tegyen semmit.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy magas páratartalmú terekben.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Levegő kimenet
2. Vezérlőpanel
3. Korpusz
4. UV-C lámpa
5. Szűrőkészlet
6. Aljzat
7. Rögzítőcsavar

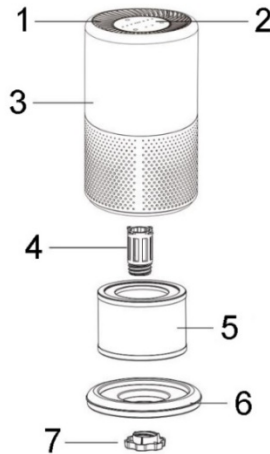


## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Időzítő gomb
2. Időzítést jelző dióda
3. Légtisztítás/UV-C lámpa dióda
4. Légtisztítás/UV-C lámpa/alvó mód gomb
5. Alvó üzemmód dióda
6. A ventilátor sebességét jelző diódák
7. A ventilátor sebességének beállítása
8. Üzemet jelző dióda
9. Be- és kikapcsolás gomb
10. Szűrőcsere szükségességét jelző dióda

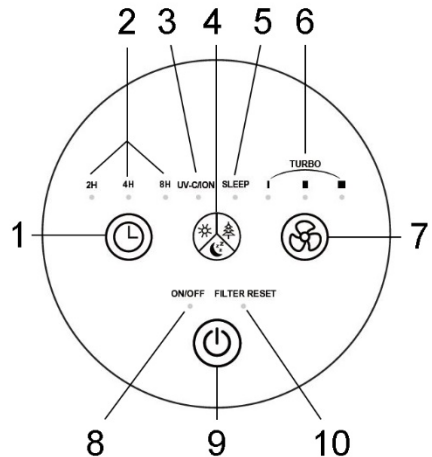

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket fordítsa fejjel lefelé, távolítsa el a csavart és az aljzatot.
- Vegye ki a készülékből a szűrőkészletet és távolítsa el róla a csomagolóanyagot. Ezután a szűrőket tegye vissza és csavarozza fel az aljzatot.

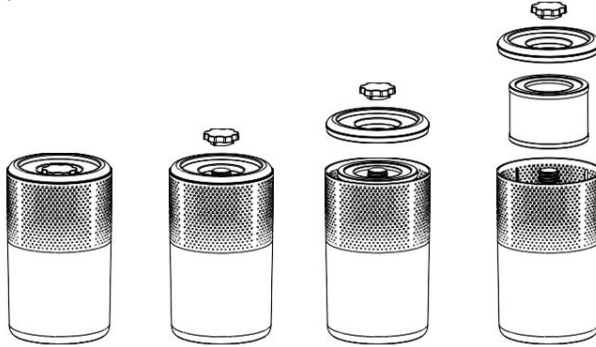

- A szűrőkészlet por előszűrőt, H13 HEPA szűrőt és szényszűrőt tartalmaz.
- A por előszűrő a nagyobb porszemeket és az allergéneket szűri ki.
- A H13 HEPA szűrő és a szényszűrő a port, a polleneket és egyéb ártalmas részecskéket szűri ki és eliminálja a füstöt és a kellemetlen szagokat.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket állítsa egyenes, stabil és száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A készüléket a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolhatja be és ki.

## A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A Ventilátor sebességének beállítása gombbal állítsa be a ventilátor kívánt sebességét (I – alacsony, II – közepes, III – nagy sebesség, IV – turbo).

## LÉGTISZTÍTÁS / UV-C LÁMPA / ALVÓ MÓD KAPCSOLÓ

- Ez a gomb a légtisztítás és az UV-C lámpa vagy az alvó mód be- és kikapcsolására szolgál.

- 1 lenyomás – a légtisztítás és UV-C lámpa bekapcsolása
- 2 lenyomás – alvó mód indítása (háttérvilágítás kijelző és az indikátorok nem világítanak, a ventilátor alacsony sebességen működik)
- 3 lenyomás – a légtisztítás és UV-C lámpa kikapcsolása
- 4 lenyomás – az alvó mód kikapcsolása
- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét. Alkalmas allergiában szenvedők számára.
- Az UV-C lámpa segít a nemkívánatos por és a káros mikroorganizmusok eltávolításában.

### **IDŐZÍTŐ GOMB**

- Az időzítés beállítás gombbal beállítható az idő, amely múlva a készülék kikapcsol.
- Az időzítőt 2, 4 vagy 8 órára lehet beállítani (meggyullad a megfelelő szimbólum).
- Az időzítés kikapcsolásához nyomja meg többször az időzítő gombot addig, amíg el nem alszik az időzítés szimbóluma.

### **SZŰRŐCSERE INDIKÁTOR**

- A készülék a szűrőcsere szükségességét jelző indikátorral rendelkezik.
- A szűrők élettartama - a készülék használata és a környezet szerint - kb. 6 hónap.

#### **Szűrők cseréje**

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathál.
- A készüléket fordítsa fejjel lefelé, távolítsa el a csavart és az aljzatot, majd vegye ki a szűrőkészletet.
- Az új szűrőkészletről távolítsa el a göngyöleget. Helyezze az új készletet a készülékbe, majd csavarozza vissza az aljzatot.
- A szűrők cseréjét követően a Be- és kikapcsolás gomb 5 mp-ig való lenyomásával indítsa újra a jeladást.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS**

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathál.
- A készülék felületét száraz ruhával törölje le.

- A levegő bemeneti és kimeneti nyílását rendszeresen tisztítsa porszívó segítségével.
- A szűrőket tisztítsa havonta egyszer porszívó segítségével. A szűrőket ne mossa vízben.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen.

### TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Megoldás
A levegő-kimeneten bűz árad ki.	Tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőket.
	Magas páratartalmú környezet. Csökkentse a levegő páratartalmát a cserélje ki szűrőket.
A készülék nem működik	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba.
	Ellenőrizze, hogy a szűrők és az aljzat jól vannak-e behelyezve.
Nem hatékony tisztítás	Tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőket.
	Ellenőrizze, hogy a levegő be- vagy kiáramlását valami nem gátolja-e.
	A készüléket csak a javasolt méretű helyiségekben használja.
Hangos működés	Tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőket.
	A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre.


**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	24 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.