

Rohnson®

Návod na použitie

ČISTIČKA VZDUCHU

R-9460 UV-C + H13 HEPA + ION



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály. Uchovávajte plastové obaly mimo dosahu detí.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok. Nestriekajte do spotrebiča žiadne horľavé látky.
- Spotrebič neumiestňujte v nadmerne prašnom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou či v nedostatočne vetranom prostredí. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde by mohol byť vystavený vibráciám alebo nárazom.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Spotrebič umiestnite v minimálnej vzdialenosti 30 cm od stien alebo iných objektov. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti záclon, izbových rastlín a pod.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmie byť ničím blokované.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety. Neukladajte žiadne predmety na spotrebič.
- Zamedzte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokkými rukami.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najprv vypnite.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.


POPIS SPOTREBIČA

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Telo spotřebiča
4. UV-C lampa
5. Set filtrů
6. Základňa
7. Zaisťovacia skrutka

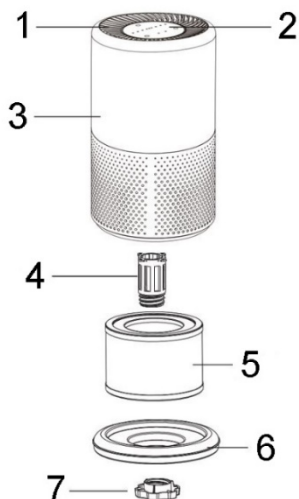


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo časovača
2. Svetelné indikácie časovača
3. Sv. indikácia ionizácie/UV-C lampy
4. Tlačidlo ionizácie/UV-C lampy/spánkového režimu
5. Sv. indikácia spánkového režimu
6. Sv. indikácia rýchlostí ventilátora
7. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
8. Sv. indikácia prevádzky
9. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
10. Sv. indikácia výmeny filtrov

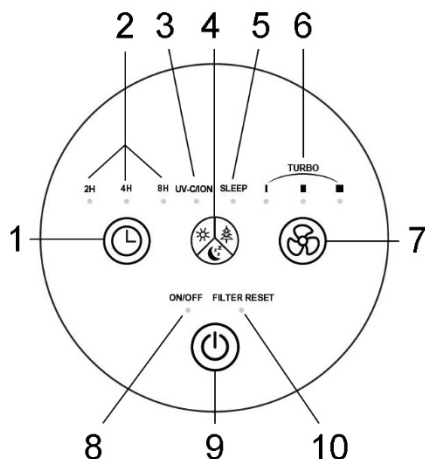

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Spotrebič otočte hore nohami, odstráňte skrutku a základňu spotrebiča.
- Vyberte zo spotrebiča set filtrov a odstráňte z neho obal. Potom vráťte filtre späť a opäť zaistite základňu skrutkou.

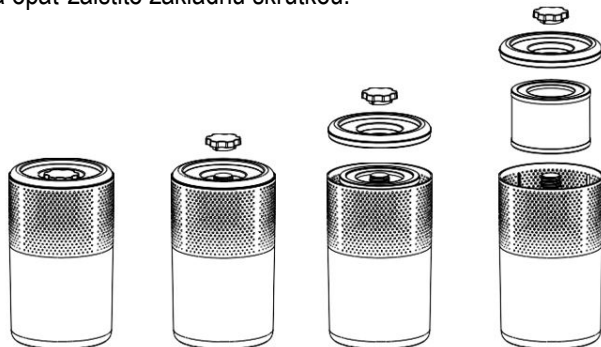

- Set filtrov pozostáva z prachového predfiltra, HEPA filtru H13 a uhlíkového filtra.
- Prachový predfilter zachytáva väčšie častice prachu a alergénov.
- HEPA filter H13 a uhlíkový filter zachytávajú prach, peľ a ďalšie škodlivé častice, eliminujú dym a nežiaduce pachy.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora nastavte požadovanú rýchlosť (I - nízka rýchlosť, II - stredná rýchlosť, III - vysoká rýchlosť, IV - turbo).

TLAČIDLO FUNKCIE IONIZÁCIE / UV-C LAMPY / SPÁNKOVÉHO REŽIMU

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie a UV-C lampy alebo spánkového režimu.

- 1. stlačenie - zapnutie ionizácie a UV-C lampy
- 2. stlačenie - zapnutie spánkového režimu (podsvietenie displeja a indikácie sú zhasnuté, ventilátor je v prevádzke pri nízkej rýchlosti)
- 3. stlačenie - vypnutie ionizácie a UV-C lampy
- 4. stlačenie - vypnutie spánkového režimu
- Funkcia ionizácie obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, odstraňuje prach a čistí vzduch v miestnosti. Je vhodná pre alergikov.
- UV-C lampa pomáha eliminovať nežiaduce pachy a škodlivé mikroorganizmy.

TLAČIDLO ČASOVAČA

- Tlačidlom nastavenia časovača je možné nastaviť dobu, za ktorú sa spotrebič vypne.
- Časovač je možné nastaviť na 2, 4 alebo 8 hodín (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- Pre zrušenie časovača opakovane stlačte tlačidlo časovača, až kým svetelná indikácia časovača nezhasne.

INDIKÁCIA VÝMENY FILTROV

- Spotrebič je vybavený indikáciou pripomenutia výmeny filtrov.
- Životnosť filtrov je v závislosti na používaní spotrebiča a prostredí cca 6 mesiacov.

Výmena filtrov

- Spotrebič vypnite a odpojte ho z el. siete.
- Spotrebič otočte hore nohami, odstráňte skrutku a základňu spotrebiča a vyberte set filtrov.
- Odstráňte obal z nového setu filtrov. Umiestnite nový set do spotrebiča a zaistite základňu skrutkou.
- Po výmene filtrov resetujte indikáciu stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 5 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou.
- Otvory pre vstup a výstup vzduchu pravidelne čistite pomocou vysávača.

- Set filtrov čistite raz za mesiac pomocou vysávača. Neumývajte filtre vo vode.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Zápach z výstupu vzduchu	Vyčistite alebo vymeňte filtre.
	Vlhké prostredie. Znížte vlhkosť vzduchu a vymeňte filtre.
Spotrebič nefunguje	Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do el. siete.
	Skontrolujte, či sú filtre a základňa riadne umiestnené.
Neúčinné čistenie	Vyčistite alebo vymeňte filtre.
	Skontrolujte, či nie je vstup alebo výstup vzduchu blokováný.
	Používajte spotrebič len v priestoroch o odporúčané veľkosti.
Hlučná prevádzka	Vyčistite alebo vymeňte filtre.
	Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	AC 220-240V 50/60 Hz / DC 12V
Menovitý príkon	24 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.