

**Rohnson®**

Instrukcja obsługi  
**BLENDER RĘCZNY**  
**R-595**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Pojemniki umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Przed użyciem rozdrabniacza zawsze upewnij się, że pokrywa pojemnika do rozdrabniania jest prawidłowo założona.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj palców ani przyborów kuchennych do pojemnika podczas blendowania.
- Przestrzegaj zasad higieny podczas czyszczenia powierzchni, które mają kontakt z żywnością
- Nie mieszaj zbyt gorących potraw.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani do przetwarzania twardych potraw.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed podłączaniem lub odłączaniem akcesoriów, lub przed czyszczeniem.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Noże są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
  - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
  - gospodarstwa rolne

## OPIS URZĄDZENIA

1. Regulacja prędkości
2. Przycisk niskiej prędkości
3. Przycisk Turbo
4. Jednostka napędowa
5. Nasada do miksowania
6. Ostrze do blendowania
7. Nasada trzepaczki
8. Trzepaczka
9. Pokrywa pojemnika bo blendowania
10. Ostrze do rozdrabniania
11. Pojemnik do rozdrabniania
12. Pojemnik do blendowania

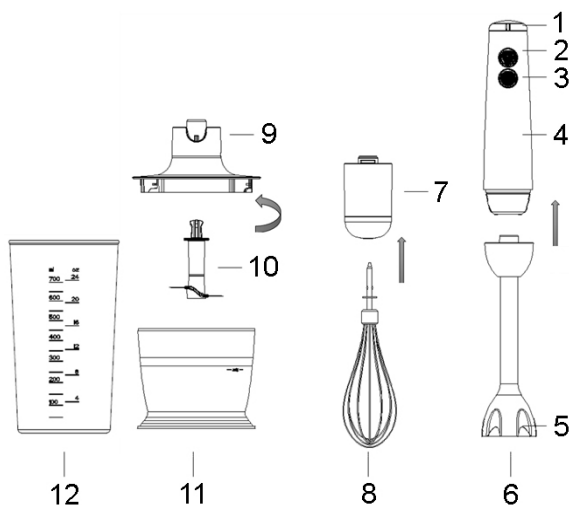

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Umyj nadające się do mycia części urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk niskiej prędkości lub przycisk Turbo.
- Zawsze wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyczyść po użyciu.

**Pamiętaj:** W celu szybkiego czyszczenia między operacjami, można zanurzyć nasadkę w pojemniku z wodą i włączyć urządzenie na kilka sekund.

- Aby odłączyć nasadki, naciśnij przycisk na górnej części jednostki napędowej.

### Miksowanie

- Aby wymieszać, załóż nasadkę miksującą na jednostkę napędową i zabezpiecz ją, obracając, aż usłyszysz kliknięcie.
- Podłącz urządzenie do sieci el.

- Przed samym blendowaniem najpierw zanurz blender w potrawie, aby zapobiec tryskaniu potraw. Nie zanurzaj blendera głębiej (poniżej), niż znajduje złącze między silnikiem i nasadą do blendowania.

**Pamiętaj:** Jeżeli chcesz blendować gorące potrawy w garnku, najpierw zdejmij garniec z płyty i pozwól, aby zawartość ostygła, aby zapobiec przegrzaniu blendera. Poruszaj blenderem w potrawie ruchem okrężnym.

- Maksymalny czas mieszania to 15 sekund, po czym następuje 2-minutowa przerwa w celu schłodzenia urządzenia.
- Jeżeli blender zostanie zablokowany, natychmiast go wyłącz, odłączyć od źródła zasilania i oczyść.

### Rozdrabnianie

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Umieść ostrze do rozdrabniania w pojemniku.
- Włóż żądaną żywność do pojemnika (maks. 500 ml, ilość nie może przekraczać znaku maksimum).
- Nałóż pokrywę na pojemnik i zabezpiecz, obracając ją w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Przymocuj nasadkę do pokrywy i zabezpiecz ją, obracając ją w prawo, aż usłyszysz kliknięcie.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Maksymalny czas pracy to 5 sekund, po czym następuje 2-minutowa przerwa na schłodzenie urządzenia.

### Ubijanie

- Przymocuj trzepaczkę do nasadki, obracając ją.
- Zamocuj końcówkę trzepaczki do jednostki napędowej i zabezpiecz ją, obracając, aż usłyszysz kliknięcie.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Naczynie do miksowania napełnij płynem do ubijania (maks. 700 ml, ilość nie może przekraczać znaku maksimum) i zanurz w niej trzepaczkę.
- Maksymalny czas ubijania to 15 sekund, po czym następuje 2-minutowa przerwa na ostygnięcie urządzenia.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od sieci el.
- Zmywalne akcesoria (pojemniki, pokrywę, końcówkę miksującą, trzepaczkę i ostrza) z wyjątkiem jednostki napędowej myj pod bieżącą wodą. Ostrza noża są bardzo ostre, nie dotykaj ich. Akcesoria muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem.
- Nie zanurzać końcówki mieszającej w wodzie, aby zapobiec zmywaniu smaru w części łączącej.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz. Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	1200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.