

**Rohnson®**

Návod na použitie  
**TYČOVÝ MIXÉR**  
**R-595**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nádoby vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Pred použitím sekáča sa vždy uistite, že je veko nádoby na sekanie riadne umiestnené.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte prsty ani kuchynské náčinie do nádoby počas mixovania.
- Dodržujte hygienické predpisy pre čistenie povrchov, ktoré sú v kontakte s potravinami.
- Nemixujte príliš horúce potraviny.
- Spotrebič nie je určený pre drvenie ľadu alebo spracovanie tvrdých potravín.
- Pred pripojením alebo odpojením príslušenstva alebo pred čistením vždy najskôr odpojte spotrebič z el. siete.
- Neponárajte motorovú jednotku ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.**
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
  - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
  - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
  - poľnohospodárske farmy

## POPIS SPOTREBIČA

1. Regulácia otáčok
2. Tlačidlo pre nízku rýchlosť
3. Tlačidlo Turbo
4. Motorová jednotka
5. Mixovací nástavec
6. Mixovací nôž
7. Nástavec šľahacie metly
8. Šľahacia metla
9. Veko nádoby na sekanie
10. Nôž na sekanie
11. Nádoba na sekanie
12. Mixovacia nádoba

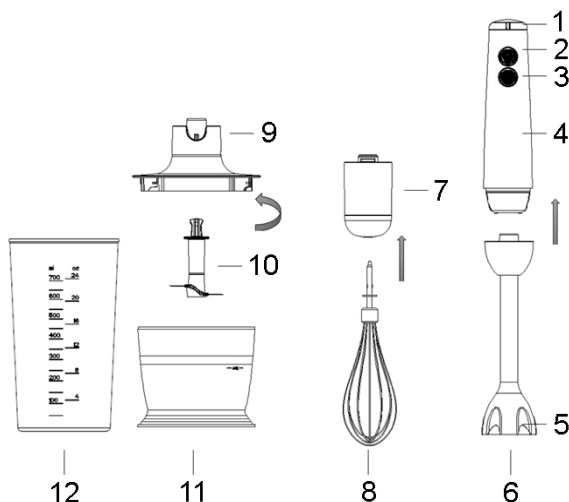

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Umyte umývateľné časti spotrebiča podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Spotrebič uvediete do prevádzky stlačením tlačidla pre nízku rýchlosť alebo tlačidla Turbo.
- Po použití spotrebič vždy vypnite, odpojte z el siete a vyčistite.

**Pozn.:** Na rýchle čistenie medzi jednotlivými úkonmi môžete nadstavec ponoriť do nádoby s vodou a na niekoľko sekúnd spotrebič zapnúť.

- Pre odpojenie nástavcov stlačte tlačidlo na hornej časti motorovej jednotky.

### Mixovanie

- Pre mixovanie pripevnite mixovací nástavec k motorovej jednotke a zaistite ho otočením kým nezacvakne.
- Zapojte spotrebič do el. siete.

- Pred samotným mixovaním najprv ponorte mixér do pokrmu, aby nedošlo k vystreknutiu pokrmu. Neponárajte mixér hlbšie než je spoj motorovej jednotky a mixovacieho nástavca.

**Pozn.:** Pokiaľ chcete mixovať horúci pokrm v hrnci, odstavte najprv hrniec z platne a nechajte obsah chvíľu vychladnúť, aby nedošlo k prehriatiu mixéra. Pohybujte mixérom v pokrme krúživými pohybmi.

- Maximálna doba mixovania je 15 sekúnd, potom by mala nasledovať prestávka po dobu 2 minút pre schladenie spotrebiča.
- Ak dôjde k zablokovaniu mixéra, ihneď ho vypnite, odpojte z el. siete a vyčistite.

### Sekanie

- Umiestnite nádobu na sekanie na rovný a stabilný povrch.
- Umiestnite do nádoby sekací nôž.
- Vložte do nádoby požadované potraviny (max. 500 ml, množstvo nesmie prekročiť maximálnu rysku).
- Umiestnite na nádobu veko a zaistite ho otočením v smere hodinových ručičiek.
- Na veko pripevnite nástavec a zaistite ho otočením v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Maximálna doba prevádzky je 5 sekúnd, potom by mala nasledovať prestávka po dobu 2 minút pre schladenie spotrebiča.

### Šľahanie

- Pripevnite metlu na šľahanie otočením k nástavcu.
- Pripevnite nástavec šľahacie metly k motorovej jednotke a zaistite ho otočením kým nezacvakne.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Naplňte nádobu na mixovanie tekutinou na šľahanie (max. 700 ml, množstvo nesmie prekročiť maximálnu rysku) a ponorte do nej metlu na šľahanie.
- Maximálna doba šľahania je 15 sekúnd, potom by mala nasledovať prestávka po dobu 2 minút pre schladenie spotrebiča.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Umývateľné príslušenstvo (nádoby, veko, mixovací nástavec, metlu na šľahanie a nože) okrem motorovej jednotky umyte pod tečúcou vodou. Britý nože sú veľmi ostré, nedotýkajte sa ich. Pred ďalším použitím musí byť príslušenstvo úplne suché.
- Neponárajte mixovací nástavec do vody, aby nedošlo ku zmytí lubrikácie v spojovacej časti.
- Povrch motorovej jednotky utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra spotrebiča.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.