

**Rohnson®**

Használati útmutató

**BLUETOOTH HANGSZÓRÓ**

**RS-1030 VagaBoy 30**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőttest, stb. - közelébe.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Mikrofon
2. Üzem mód kapcsoló
3. + gomb
4. Play gomb
5. – gomb
6. Be- és kikapcsolás gomb
7. Indikátor

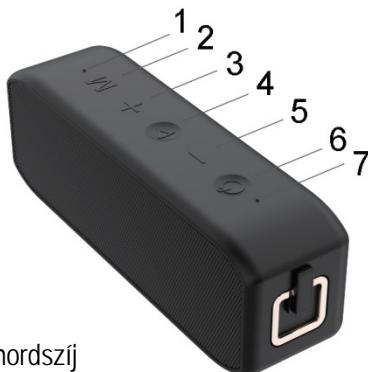

Tartozékok: USB-C kábel, AUX kábel, hordszív



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt a hangszórót töltsse fel.
- A hangszórót a Be- és kikapcsolás gomb 2 mp-ig való lenyomásával helyezi üzembe.
- A hangszóró újraindítása (reset) a Be- és kikapcsolás gomb 8 mp-ig való lenyomásával lehetséges.

### A berendezés párosítása Bluetooth segítségével

- Az adott eszközhöz való csatlakoztatás az Üzem mód kapcsoló lenyomása után a Bluetooth párosítási mód kiválasztásával történik. A kék dióda elkezd gyorsan villogni - a hangszóró párosítási módban van.
- Mobil telefonján vagy más berendezésén kapcsolja be a Bluetooth funkciót. A Bluetooth alatt keresse ki az „RS-1030” megjelölést és csatlakoztassa.
- Sikeres csatlakoztatás esetén a kék dióda folyamatosan világít.

### + ÉS – GOMBOK

- A hangerő szabályozása a + és – gombok rövid idejű lenyomásával lehetséges.
- Az előző vagy következő zeneszám kiválasztásához 2 mp-re nyomja le a „+” vagy a „-” gombot.

## PLAY GOMB

- A zene lejátszás indítása - megszakítása a Play gomb rövid lenyomásával lehetséges.
- A párosított berendezésen bejövő hívás fogadása illetve befejezése a Play gomb rövid lenyomásával történik.
- A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a Play gombot 2 mp-re.
- A Bluetooth kapcsolatot megszüntetéséhez nyomja meg a Bluetooth párosítási módban a Play gombot 2 mp-re.

## ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ

- Az Üzem mód kapcsoló rövid lenyomásával a Bluetooth párosítási mód, az AUX üzemmód vagy a memóriakártyáról történő lejátszás között válaaszthat.
- A két hangszórót működtető TWS párosítási mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az Üzem mód kapcsolót 2 mp-re.

## AUX

- Csatlakoztassa az AUX kábelt mobiltelefonjához, majd a hangszóróhoz. A sikeres csatlakoztatás esetén a kék dióda lejátszás közben lassan villog és a lejátszás megszakítása esetén folyamatosan világít.

## MEMÓRIAKÁRTYA (64 GB-os Micro SD kártya)

- Ha a hangszóróba memóriakártyát helyez, automatikusan a kártyán lévő számokat kezdi játszani (a kék dióda lassan villog).
- Támogatott formátumok: APE / FLAC / WMV / WAV / MP3.

## TWS FUNKCIÓ (True Wireless Stereo)

- Amennyiben további BT hangszórót vásárol, a két hangszórót párosíthatja sztereo lejátszásra.
- Helyezze a hangszórókat egymáshoz közel és mindkettőre kapcsolja be a Bluetooth párosítási módot. A párosítás előtt ellenőrizze, hogy mindkét hangszóró független-e más berendezésektől.
- Az egyik hangszórón (ez lesz az „elsődleges” hangszóró) nyomja le az Üzem mód kapcsolót 2 mp-re. A hangszóró önműködően átkapcsol a TWS

párosítási módra és párosítja magát a másik hangszóróval (villog a kék és a sárga dióda).

- A Bluetooth eszközön keresse ki az „RS-1030” jelölésű hangszórót és csatlakoztassa.
- Sikeres párosítás esetén az elsődleges hangszórón világít a kék és a sárga dióda.

## IPX7 VÍZÁLLÓSÁG

- IPX7 vízállóság: a berendezés 1 méter vízmélységben 30 percig vízálló.

**Figyelmeztetés:** A vízállóság biztosítására kapcsolja le a hangszóróról az összes kábelt és a bemeneteket jól zárja le a megfelelő kupakkal. A hangszórót feltöltés során nem érheti víz. A hangszóró nem érintkezhet sós vízzel, iparilag feldolgozott folyadékokkal illetve vegyszerekkel.

## PARAMÉTEREK

Modell: RS-1030

Bluetooth verzió: 5.0

Bluetooth hatótávolság:  $\geq 18$  m

2 db, 2x15 W-os hangszóró

Frekvenciaválasz: 0 Hz-18 kHz

Akkumulátor típusa: 3,7 V/3600 mAh

Torzítás:  $\leq 1$  %

Vízállóság: IPX7

Lejátszási idő (normál hangerőn): 10-12 óra

Töltési idő: cca 3 óra

## Rádióberendezés

Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 5 dBm és 2,4 GHz.

## EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD ezennel nyilatkozza, hogy a RS-1030 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: [www.rohnson.eu](http://www.rohnson.eu)

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültség	DC 5V
Teljesítmény	30 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.