

Rohson®

Návod k použití

BLUETOOTH REPRODUKTOR

RS-1060 Defiant 60



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Světelná indikace provozu
2. Sv. indikace zvukového režimu
3. Tlačítko Play
4. Tlačítko –
5. Tlačítko +
6. Tlačítko hlasového asistenta
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto
8. Tlačítko režimu
9. Mikrofon
10. Zdiřka pro USB-C kabel
11. Slot na paměťovou kartu
12. Vstup AUX

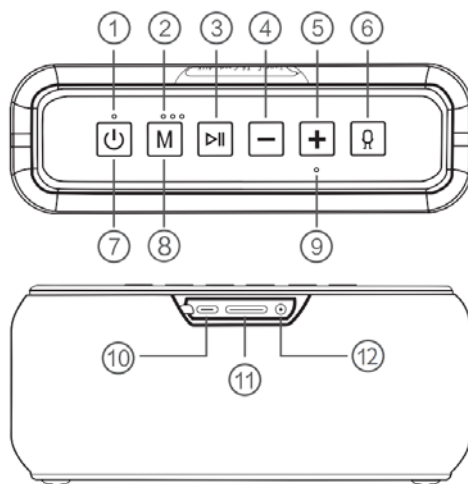

Příslušenství: USB-C kabel, AUX kabel



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.
- Reproduktor zapnete/vypnete krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Pro reset reproduktoru stiskněte tlačítko hlasového asistenta po dobu 5 vteřin.

Párování zařízení pomocí Bluetooth

- Pro připojení k zařízení zvolte stisknutím tlačítka režimu Bluetooth párovací režim. Modrá světelná indikace začne rychle blikat - reproduktor je v párovacím režimu.
- Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Vyhledejte reproduktor pod Bluetooth názvem „RS-1060“ a připojte jej.
- Po úspěšném připojení bude modrá světelná indikace svítit.

TLAČÍTKA + A –

- Pro ovládání hlasitosti stiskněte krátce tlačítka + a –.
- Pro zvolení předchozí nebo následující skladby stiskněte dlouze tlačítka – nebo +.

TLAČÍTKO PLAY

- Pro spuštění nebo přerušování přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko Play.
- Pro přijetí příchozího hovoru na spárovaném zařízení nebo poté pro zavěšení stiskněte krátce tlačítko Play.
- Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte dlouze tlačítko Play.
- Rychlým dvojklikem tlačítka Play vytočíte posledně volané číslo.
- V Bluetooth párovacím režimu stiskněte dlouze tlačítko Play pro odpojení zařízení.

TLAČÍTKO REŽIMU

- Krátkým stisknutím tlačítka režimu je možné volit mezi Bluetooth párovacím režimem, AUX/USB-C režimem nebo režimem přehrávání z paměťové karty.
- Dlouhým stisknutím tlačítka režimu je možné volit mezi zvukovými režimy přehrávání Pop, Vocal, Heavy bass (rozsvítí se 1, 2 nebo 3 bílé sv. indikace).

TLAČÍTKO HLASOVÉHO ASISTENTA

- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete hlasového asistenta na připojeném mobilním telefonu.
- V Bluetooth párovacím režimu stiskněte dlouze tlačítko hlasového asistenta pro odpojení a odstranění zařízení z paměti.
- Dlouhým stisknutím tlačítka hlasového asistenta po dobu 5 vteřin resetujete reproduktor.

AUX/USB-C

- Připojte AUX/USB-C kabel k mobilnímu telefonu a poté k reproduktoru a zvolte režim AUX/USB-C. Při přehrávání přes AUX kabel modrá sv. indikace pomalu bliká, při přehrávání přes USB-C kabel bliká červená a fialová sv. indikace.

PAMĚŤOVÁ KARTA (Micro SD karta do 64 GB)

- Vložte do reproduktoru paměťovou kartu a zvolte režim paměťové karty. Při přehrávání v tomto režimu modrá sv. indikace pomalu bliká.
- Podporované formáty jsou APE / FLAC / WAV / MP3.

FUNKCE TWS (True Wireless Stereo)

- Pokud si zakoupíte další BT reproduktor, můžete oba reproduktory spárovat pro stereo zvuk.
- Před párováním se ujistěte, že jsou oba reproduktory odpojené od jiného zařízení.
- Umístěte reproduktory blízko sebe a zapněte je.
- Zvolte hlavní reproduktor a dvojklikem tlačítka zapnuto/vypnuto zapněte TWS párovací režim.
- Po úspěšném párování se ozve zvukový signál a na obou reproduktorech bude svítit žlutá světelná indikace.
- Vyhledejte na zařízení Bluetooth název reproduktoru a připojte jej.
- Poté, co byly reproduktory jednou úspěšně spárovány, proběhne příští spárování automaticky. Pro nové párování reproduktoru s jiným reproduktorem jej nejprve resetujte stisknutím tlačítka hlasového asistenta po dobu 5 vteřin, poté jej zapněte a proveďte nové párování.
- Po párování dvou reproduktorů lze přijímat hovory pouze hlavním reproduktorem.

VODOTĚSNOST IPX7

- Vodotěsnost IPX7 zajišťuje ochranu při postříkání nebo ponoření do čisté vody do hloubky 1 metr až po dobu 30 minut.

Upozornění: Pro zajištění vodotěsnosti odpojte od reproduktoru všechny kabely a dobře uzavřete všechny vstupy zásepkami. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu s vodou během nabíjení. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu se slanou vodou, s průmyslově zpracovanými tekutinami nebo chemikáliemi.

PARAMETRY

Model: RS-1060

Verze Bluetooth: 5.0

Vzdálenost připojení: ≥ 18 m

2 reproduktory 2x30 W

Frekvenční odezva: 80 Hz-18 kHz

Typ baterie: 3,7 V/6600 mAh

Zkreslení: ≤ 1 %

Vodotěsnost: IPX7

Doba přehrávání (při běžné hlasitosti): 10-12 h

Doba nabíjení: cca 3,5 h

Rádiové zařízení

Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 5 dBm a 2,4 GHz.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RS-1060 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	DC 5V
Výkon	60 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.