

Rohson®

Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

R-2823



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być niczym blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.
- Przed użyciem urządzenia należy zawsze upewnić się, że pojemnik z koszem jest właściwie ustawiony, a uchwyt kosza jest odpowiednio zabezpieczony. Pojemnika używaj tylko z włożonym koszem.
- Nie napełniaj wymiowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Unikaj kontaktu z gorącą parą wydobywającą się z otworów urządzenia podczas pracy.

- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Gorący pojemnik i kosz przechowuj tylko na powierzchniach odpornych na ciepło.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA



1. Panel sterowania
2. Blokada wyjmowanego kosza
3. Uchwyt
4. Wyjmowany pojemnik

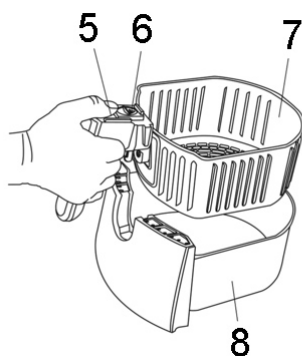

5. Przycisk zwalnający kosz
6. Blokada wyjmowanego kosza
7. Wyjmowany kosz
8. Wyjmowany pojemnik


OPIS PANELU STEROWANIA

1. Wskaźnik sygnalizacyjny podgrzewania
2. Wyświetlacz
3. Wskaźnik sygn. programów
4. Przycisk do ustawiania czasu +
5. Przycisk włącz/wyłącz
6. Przycisk do ustawiania czasu -
7. Wskaźnik sygn. wentylatora
8. Przycisk do ustawiania temperatury +
9. Przycisk do ustawiania temperatury -
10. Przycisk ustawiania programu




PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia. Aby wyjąć kosz, przesun przezroczystą blokadę kosza do przodu, aby odsłonić przycisk zwalniający kosz. Naciśnij przycisk zwalniający kosz i wyjmij kosz z urządzenia.
- Wyjmowany pojemnik i kosz umyj w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, spłucz i osusz. Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.

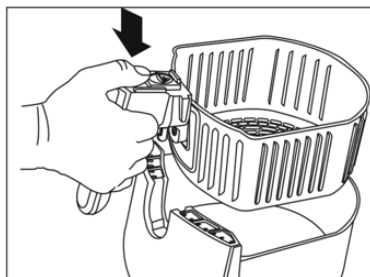

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Umieść kosz w wyjmowanym pojemniku, aby uchwyty po obu stronach uchwyty pasowały do wycięć w górnej części wyjmowanego pojemnika. Prawidłowemu umieszczeniu towarzyszy kliknięcie. Przesuń przezroczystą blokadę uchwyty nad przyciskiem zwalniania kosza, aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu kosza.

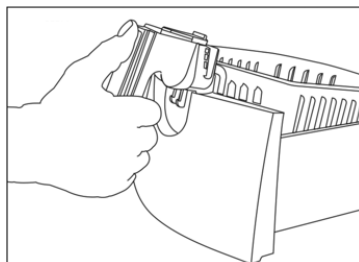

- Umieść wybraną żywność w koszu. Aby uzyskać optymalne wyniki i krótsze czasy pieczenia, zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw.
- Nie przepelniaj kosza. Aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza, nie należy napełniać kosza więcej niż 2/3. Podczas przygotowywania świeżych warzyw zalecamy, aby nie napełniać kosza więcej niż 3 szklankami warzyw na raz. Smaż świeżo zapakowaną żywność w mniejszych porcjach. Upewnij się, że żywność nie dotyka się, aby zapewnić równomierne pieczenie.

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Włóż wyjmowany pojemnik z koszem do urządzenia. Upewnij się, że pojemnik jest prawidłowo ustawiony.

Pamiętaj: Urządzenie można uruchamiać tylko z odpowiednio umieszczonym wyjmowanym pojemnikiem.

- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Użyj przycisku regulacji temperatury, aby wybrać żądaną temperaturę: Zakres ustawień wynosi 80-200°C.
- Za pomocą przycisku timera ustaw żądany czas gotowania plus 3 minuty na wstępne podgrzanie urządzenia. Po ustawieniu timera urządzenie się uruchomi.
- Możesz także wybrać jeden ze wstępnie ustawionych programów automatycznych za pomocą przycisku ustawień programu. Lista programów:

Program	Temperatura	Czas
 Frytki	200°C	18 min.
 Kotlety	175°C	25 min.
 Krewetki	165°C	8 min.
 Deser	155°C	30 min.
 Kurczak	180°C	20 min.
 Stek	200°C	12 min.
 Ryba	175°C	10 min.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.

- Gdy tylko urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, wskaźnik sygn. nagrzewania gaśnie.

Pamiętaj: Wskaźnik sygn. zapala się i gaśnie podczas pieczenia. Oznacza to, że urządzenie utrzymuje żadaną temperaturę.

- Aby zapewnić optymalne wyniki, wyjmij wymowany pojemnik mniej więcej w połowie czasu przygotowywania potraw i sprawdź żywność. W razie potrzeby obróć lub zamieszaj żywność i włóż pojemnik z powrotem do urządzenia. W razie potrzeby możesz dostosować temperaturę. Jeżeli pojemnik zostanie wyjęty, licznik czasu nadal odlicza, ale urządzenie przestaje działać, aż pojemnik zostanie ponownie umieszczony.

Przeostroga: Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z gorącym pojemnikiem i jedzeniem. Zawsze noś rękawiczki kuchenne. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Aby zminimalizować dymienie przy przygotowywaniu tłustych potraw, konieczne jest wylewanie nagromadzonego tłuszczu z pojemnika w trakcie przyrządzania lub między przygotowywaniem poszczególnych porcji.
- Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się automatycznie. Ustawiony program można również w dowolnym momencie wyłączyć za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
- Odczekaj 5-10 sekund, a następnie wyjmij pojemnik z urządzenia. W razie potrzeby można ustawić temperaturę i dodatkowy czas pieczenia.
- Postaw pojemnik na żaroodpornej powierzchni i wyjmij kosz na żywność. Aby wyjąć kosz, przesun przeźroczystą blokadę kosza do przodu, aby odsłonić przycisk zwalniający kosz. Naciśnij przycisk zwalniający kosz i wyjmij kosz z urządzenia.
- Wyjmij żywność z kosza. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.

Przeostroga: Na dnie wymowanego pojemnika może gromadzić się gorący olej lub płyny. Opróżniając kosz, zawsze najpierw wyjmij go z pojemnika. Nigdy nie obracaj pojemnika z koszem do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję potrawy.
- Urządzenie może być również używane do podgrzewania potraw. Ustaw temperaturę na 200°C i timer na 10 minut.

- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowany pojemnik i kosz w gorącej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, oplucz i osusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni. Nie zaleca się mycia pojemnika ani kosza w zmywarce do naczyń.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Pokarm	Ilość (g)	Czas (min)	Temperatura (°C)	Pamiętaj
Cienkie mrożone frytki	300-700	9-16	200°C	Mieszaj na bieżąco
Grube mrożone frytki	300-700	11-20	200°C	Mieszaj na bieżąco
Domowe frytki	300-800	16-10	200°C	Dodaj ½ łyżki oleju. mieszaj na bieżąco
Domowe pieczone ziemniaki	300-800	18-22	180°C	Dodaj ½ łyżki oleju. mieszaj na bieżąco
Ziemniaki gratynowane	500	15-18	200°C	
Stek	100-500	8-12	180°C	
Kotlet schabowy	100-500	10-14	180°C	
Hamburger	100-500	7-14	180°C	
Kielbasa w cieście	100-500	13-15	180°C	
Pałki/skrzydółka z kurczaka	100-500	18-22	180°C	
Piersi z kurczaka	100-500	10-15	180°C	
Sajgonki	100-400	8-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożone nuggetsy z kurczaka	100-500	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco

Mrożone paluszki rybne	100-400	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożony ser panierowany	100-400	8-10	180°C	
Faszerowane warzywa	100-400	10	160°C	
Deser	300	20-25	160°C	Użyj papieru do pieczenia
Quiche	400	20-22	180°C	Użyj papieru do pieczenia
Muffiny	300	15-18	200°C	Użyj papieru/formy do pieczenia
Słodkie przysmaki	400	20	160°C	

Pamiętaj: Podane dane mają jedynie charakter orientacyjny.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania	Podłącz urządzenie do źródła zasilania
	Timer nie jest ustawiony	Ustaw timer
Żywność jest niedogotowana	Zbyt duża ilość żywności w koszu	Przygotuj żywność w mniejszych porcjach
	Zbyt niska temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury.
Żywność jest nierównomiernie upieczona	Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia	Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia
Wymowanego pojemnika/kosza nie można włożyć do urządzenia	Przepełniony kosz	Nie napełniaj kosza powyżej linii maksimum
	Kosz nie jest prawidłowo umieszczony w pojemniku	Umieść kosz w wymowanym pojemniku, aż usłyszysz kliknięcie
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju	Nie przygotuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju
	Resztki oleju w pojemniku	Czyść pojemnik po każdym użyciu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1300-1500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.