

Rohinson®

Instrukcja obsługi

OSUSZACZ I OCZYSZCZACZ POWIETRZA

R-91020 Hybrid Pure & Dry



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

PRZESTROGA

Zabronione jest przyspieszanie procesu rozmrażania urządzenia w jakikolwiek sposób. Konserwację urządzenia należy przeprowadzać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno przechowywać w pomieszczeniu z urządzeniami, które mogą być potencjalnym źródłem pożaru (np.: otwarty ogień, urządzenie gazowe lub grzejnik elektryczny). Nie przekłuwaj urządzenia ani nie wrzucaj je do ognia. Należy pamiętać, że stosowany czynnik chłodniczy nie może być nawianiany. Maksymalna ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu: 75 g. Nie wolno nigdy podejmować prób naprawy urządzenia samemu. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.



PRZESTROGA: ZAGROŻENIE POŻAREM

Urządzenie powinno być zlokalizowane, eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m².



Przeestroga

Zastosowany czynnik chłodniczy jest łatwopalny.



Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.



Personel serwisowy musi dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podręcznik serwisowy przed rozpoczęciem naprawy.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji obsługi. Nieostrożne użytkowanie urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.



- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia i nie narażaj je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych. Nie pal w pobliżu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w nadmiernie zapyłonym środowisku.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazience, gdzie może zostać spryskane lub polane wodą.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie rozpylaj żadnych aerozoli ani płynów na urządzenie ani do urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Podczas korzystania z urządzenia do suszenia prania należy ustawić je w odległości co najmniej 40 cm od prania, tak aby woda nie kapłała na urządzenie.
- Nie umieszczaj urządzenia w małych przestrzeniach, takich jak szafki.
- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone i czy pływak w pojemniku jest prawidłowo ustawiony.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, aby uniknąć wibracji, hałasu lub wycieku wody z urządzenia.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Przed włączeniem urządzenia pojemnik na wodę musi być zawsze prawidłowo umieszczony w urządzeniu. Nie wyjmuj pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Aby uzyskać optymalną wydajność osuszania, zamknij okna i drzwi do pomieszczenia.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od sieci el. Nie przechylaj urządzenia. Przed przemieszczaniem urządzenia należy najpierw wylać wodę z pojemnika na kondensat.

- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Nie wolno wkładać żadnych obcych przedmiotów do urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wolno nigdy przykrywać urządzenia. Otwory wlotu/wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Zadbaj, aby na kratce wlotu i wylotu powietrza nie gromadził się kurz. W razie potrzeby odłącz urządzenie od sieci el. i używaj odkurzacza do regularnego usuwania kurzu i brudu.
- Wylot powietrza może się nagrzewać podczas ciągłej pracy w ciepłe dni.
- Nie dotykaj żeberk urządzenia.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kondensat (w ekstremalnych warunkach pojemnik może zostać wypełniony w ciągu kilka godzin pracy).
- Aby zapewnić skuteczną pracę urządzenia, należy je regularnie czyścić.
- Urządzenie można ustawić w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie 5-35°C.
- Podczas przechowywania lub manipulacji z urządzeniem nie umieszczaj je na bok ani do góry nogami i unikaj silnych wstrząsów.
- Jeżeli urządzenie przechyli się o więcej niż 45°, odczekaj co najmniej 24 godziny przed następnym użyciem.
- Przechowuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wielkości odpowiadającej specyfikacjom eksploatacyjnym.
- Przechowuj urządzenie w taki sposób, aby nie zostało uszkodzone mechanicznie.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie wolno przechowywać urządzenia w pomieszczeniu z otwartym ogniem, działającym urządzeniu gazowym lub grzejnikiem elektrycznym.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci el. za pomocą przedłużacza.
- Zastosowany czynnik chłodniczy jest bezwonny.
- Urządzenie należy transportować, przechowywać i używać wyłącznie w pozycji pionowej. Pozostaw urządzenie na 24 godziny przed podłączeniem go do źródła zasilania.

- Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni w odległości co najmniej 20 cm od ścian i otaczających obiektów, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m².




OPIS URZĄDZENIA

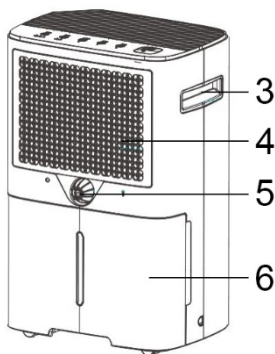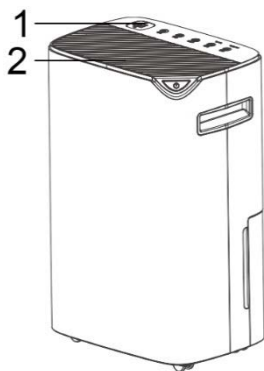

- Panel sterowania
- Wylot powietrza
- Uchwyt
- Kratka wlotu powietrza/filtr
- Wylot do podłączenia węża spustowego
- Pojemnik na kondensat

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Wyświetlacz
2. Przycisk i wskaźnik sygnalizacyjny funkcji jonizacji i lampy UVC
3. Przycisk i wskaźnik sygn. timera
4. Przycisk ustawienia wilgotności
5. Przycisk i wskaźnik sygn. ustawienia prędkości wentylatora
6. Przycisk i wskaźnik sygn. ustawiania trybu
7. Przycisk ON/OFF

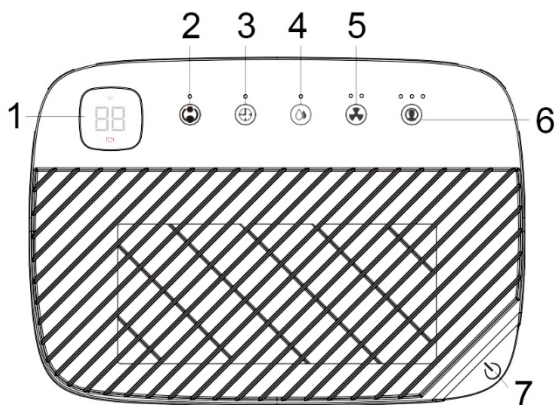

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Przeostrogą: Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy pozostawić je w pozycji pionowej na 24 godziny.

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Urządzenie jest w trybie gotowości.
- Aby załączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF.
- Wyświetlacz pokazuje aktualną wilgotność w pomieszczeniu.

Pamiętaj: Urządzenie ma 3-minutowe opóźnione uruchomienie sprężarki, aby je chronić.

USTAWIENIE TRYBU

- Za pomocą przycisku ustawiania trybu można wybierać między trybem automatycznym, trybem suszenia prania i trybem ciągłym.
- **TRYB AUTOMATYCZNY (Dehu)** – w tym trybie urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wilgotność przy wybranej prędkości wentylatora.
- **TRYB SUSZENIA PRANIA (Dry)** – w tym trybie urządzenie osusza w sposób ciągły z dużą prędkością wentylatora, niezależnie od wilgotności w pomieszczeniu. Nie można ustawić wymaganej wilgotności ani prędkości wentylatora.

- **TRYB CIĄGŁY (Cont)** – w tym trybie urządzenie osusza pomieszczenie w sposób ciągły niezależnie od wilgotności, przy wybranej prędkości wentylatora. Nie można ustawić wymaganej wilgotności.

Przeostroga: Jeżeli wybierzesz tryb suszenia prania lub tryb ciągły, do urządzenia należy podłączyć wąż spustowy. Jeżeli w urządzeniu znajduje się tylko pojemnik na wodę, urządzenie się wyłączy, gdy pojemnik będzie pełny.

USTAWIENIE WILGOTNOŚCI

- Aby ustawić żądaną wilgotność w trybie automatycznym, kilkakrotnie naciśnij przycisk ustawiania wilgotności. Zakres ustawień wynosi od 30% do 80%, w krokach po 5%.

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Przycisk ustawiania prędkości wentylatora może być używany do przełączania między niską, średnią lub wysoką prędkością wentylatora.

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Timer służy do ustawienia czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Zakres ustawienia wynosi od 0 do 24 godzin, po jednej godzinie.
- **Aby ustawić czas wyłączenia urządzenia**, ustaw timer, gdy urządzenie jest włączone. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić żądany czas.
- **Aby ustawić czas wyłączenia urządzenia**, ustaw timer w trybie gotowości. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić żądany czas.
- Aby anulować timer, naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aż na wyświetlaczu pojawi się „00“.

FUNKCJA JONIZACJI I LAMPY UV-C

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizacji i lampy UV-C, naciśnij przycisk funkcji jonizacji i lampy UV-C.
- Funkcja jonizacji wzbogaca powietrze w korzystne jony ujemne, eliminuje kurz i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.
- Lampa UV-C eliminuje wirusy, bakterie, drobnoustroje i inne zarazki.

Pamiętaj: Obie funkcje można włączać lub wyłączać tylko w tym samym czasie.

FUNKCJA ANTI-FROST

- Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego rozmrażania. Podczas automatycznego rozmrażania proces osuszania zostaje przerwany, wentylator pracuje na wysokich obrotach (przycisk ON/OFF miga). Podczas automatycznego rozmrażania nie wyłączaj urządzenia ani nie wyciągaj wtyczki z gniazdka.


FUNKCJA ZAPISYWANIA USTAWIEŃ

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję zapamiętywania ustawień w przypadku awarii zasilania. W przypadku awarii zasilania urządzenie będzie działać w ostatnio ustawionym trybie po przywróceniu zasilania.

USUWANIE KONDENSATU

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ

- Jeżeli pojemnik na wodę jest pełny, zapali się wskaźnik sygnalizacyjny pełnego pojemnika, a urządzenie zatrzyma osuszanie.
- Przed opróżnieniem pojemnika należy najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.
- Nie wyjmuj pojemnika na wodę bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia. W przeciwnym razie z urządzenia może kapać woda.
- Ostrożnie wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia, otwórz pokrywę pojemnika, jak pokazano poniżej, i opróżnij go.
- Wyczyść pojemnik, wysusz go i włóż z powrotem do urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli wskaźnik sygn. pełnego pojemnika nie gaśnie, sprawdź położenie zbiornika i pływak w nim.

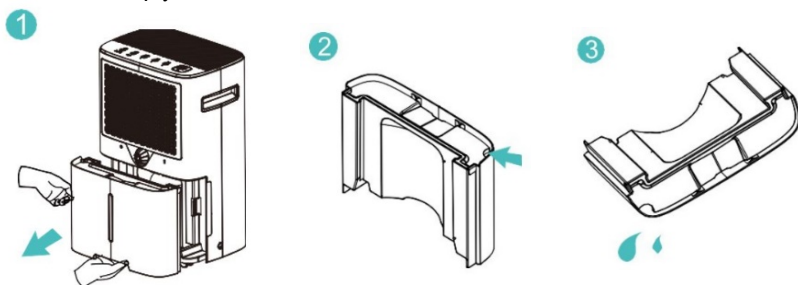


ODPROWADZANIE KONDENSATU ZA POMOCĄ WĘŻA SPUSTOWEGO (OSUSZANIE CIĄGŁE)

- Przygotuj wąż spustowy (w zestawie) do ciągłego odwadniania.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Zdejmij zatyczkę z wylotu do podłączenia węża spustowego z tyłu urządzenia. Podłącz koniec węża spustowego do wylotu w urządzeniu, a drugi koniec skieruj do większego pojemnika (wiadra, wanny itp.) lub do odpływu, do którego kondensat może swobodnie spływać. Wąż spustowy musi być skierowany w dół do wylotu.
- Upewnij się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony, skierowany w dół i nie jest zatkany, zablokowany, wygięty lub uszkodzony.


Przeostoga: Wylot węża spustowego musi znajdować się co najmniej 10 cm poniżej wylotu urządzenia, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody. Upewnij się, że koniec węża nie jest zanurzony w wodzie, aby zapobiec swobodnemu odpływowi kondensatu.

- Przed wyjęciem węża spustowego z urządzenia należy przygotować pojemnik na wodę, która może kapać z wylotu.

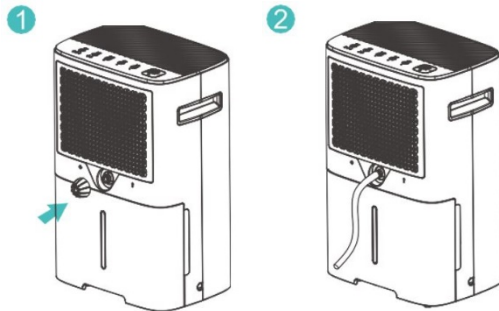

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i wysusz. W przypadku zabrudzenia użyj wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego detergentu.

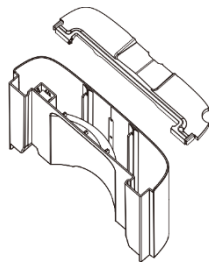


- Do czyszczenia pojemnika użyj ciepłej wody. Czyść pojemnik często, aby zapobiec wzrostowi grzybów i bakterii.
- Nie używaj lotnych substancji (np. rozcieńczalnika, benzyny itp.) do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Czyszczenie kratki i filtra

- Wyjmij kratkę filtra z urządzenia i umyj ją w wodzie.
- Wyjmij filtr węglowy. Ostrożnie czyść filtr raz na dwa tygodnie odkurzaczem. W przypadku silnego zabrudzenia umyj filtr w wodzie z neutralnym detergentem, wypłucz i pozostaw do całkowitego oschnięcia.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. Nie susz filtra w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Żywotność filtra wynosi około 1 roku, w zależności od częstości używania i środowiska, w którym urządzenie jest używane. Zamienny filtr ma oznaczenie DF-035.

Przeostroża: Nie korzystaj z urządzenia bez filtra. W przeciwnym razie pył zostanie złapany w parowniku, a wydajność urządzenia ulegnie pogorszeniu.

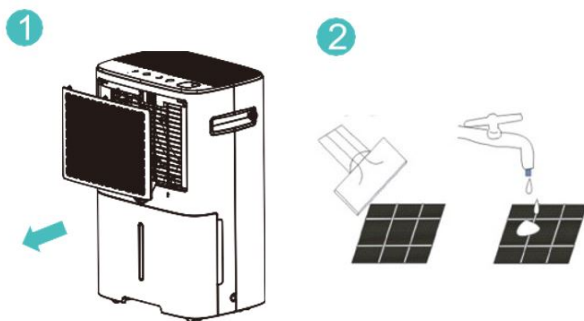

- Jeżeli urządzenie będzie przechowywane lub nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, odłączyć od źródła zasilania i pozostawić w suchym miejscu kilka dni, aby wilgoć wyschła z urządzenia. Usuń skropliny, wyczyść urządzenie, w tym pojemnik na wodę i filtr, i przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w dobrze wentylowanym i suchym miejscu. Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci el.	Podłącz urządzenie do sieci el.
	Pojemnik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo umieszczony	Opróżnij pojemnik na wodę i umieść go prawidłowo z powrotem w urządzeniu
	Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu	Zakres temperatury pracy wynosi od 5°C do 35°C.
Wilgotność nie spada	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska	Niższa temperatura spowalnia proces suszenia
	Nieprawidłowe ustawienie wilgotności	Dostosuj ustawienie wilgotności
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Usuń blokujący przedmiot / wyczyść filtr
	Za duża przestrzeń	Zamknij drzwi do innych pomieszczeń
Wyciek wody	Obchodzenie się z urządzeniem	Zawsze opróżniaj pojemnik na wodę przed przenoszeniem
	Wąż spustowy nie jest prawidłowo podłączony lub jest zatkany.	Sprawdź wąż i podłącz go prawidłowo do urządzenia
	Zablokowany pływak w pojemniku	Zwolnij pływak, aby mógł się swobodnie poruszać
Praca jest głośna.	Urządzenie jest pochylone lub znajduje się na nierównej powierzchni	Umieść urządzenie na równej powierzchni. Użyj gumowych podkładek
	Kratka/filtr zabrudzone	Wyczyść kratkę/filtr
	Dźwięk płynącej wody	Ten dźwięk jest spowodowany przepływem czynnika chłodniczego w urządzeniu
Wskaźnik nadal pokazuje niską wilgotność (25%) lub istnieje różnica między wskaźnikiem i rzeczywistą wilgotnością w pomieszczeniu	Usterka czujnika wilgotności	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Wskaźnik nadal pokazuje wysoką wilgotność (99%)	Woda na czujniku wilgotności	Pozostaw urządzenie do wyschnięcia
	Usterka czujnika wilgotności	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	293 W
Objętość pojemnika na wodę	2,8 l
Temperatura pracy	5-35°C
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.