


Rohnson®

Használati útmutató

LÉGTISZTÍTÓ

R-9480

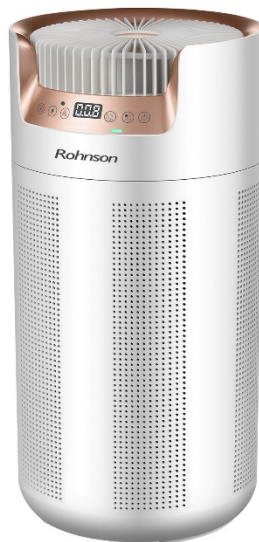

Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Ne használja a készüléket a szűrők nélkül.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőttest, stb.) közelébe.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében. Ne adagoljon a készülékbe gyúlékony anyagokat.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre, illetve ahol magas a páratartalom vagy a hőmérséklet. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
- Ne tegye ki a berendezést időjárási viszonyosságoknak, se közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket állítsa egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készüléket a faltól illetve a környező tárgytól min. 50 cm-re helyezze. Ne helyezze a készüléket függöny, szobanövények, stb. közelébe.
- Csak függőleges heylzetben használja.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- Ne tegyen a készülékbe semmiféle tárgyat. Tetejére se tegyen semmit.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy magas páratartalmú terekben.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Levegő kimenet
2. UV-C lámpa
3. Vezérlőpanel
4. Levegő minőségét jelző indikátor
5. Elülső burkolat
6. Levegő bemenet
7. Hálózati kábelcsatlakozó
8. Hátsó burkolat
9. Levegő bemenet



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

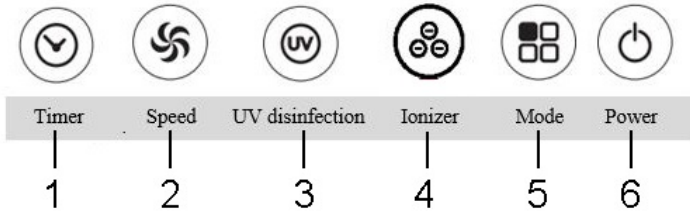

1. Időzítő gomb
2. Ventilátor-sebesség beállítása
3. UV-C sterilizátor kapcsoló
4. Légtisztítás gomb
5. Módbeállító gomb
6. Be- és kikapcsolás gomb

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Vegye le a berendezés hátsó burkolatát, vegye ki a szűrőkészletet és távolítsa el róla a csomagolóanyagot. Ezután tegye vissza a szűrőkészletet és a hátsó burkolatot.
- A szűrőkészlet egy por előszűrőt, egy H13 HEPA szűrőt és egy szénszűrőt tartalmaz.



- A por előszűrő a nagyobb porszemeket és az allergéneket szűri ki.
- A H13 HEPA szűrő és a széniszűrő a port, a polleneket és egyéb ártalmas részecskéket szűri ki, eliminálja a füstöt és a kellemetlen szagokat.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket állítsa egyenes, stabil és száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A készüléket a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolhatja be és ki. A készülék 15 mp-ig légtisztítást végez, s ezután további működésre kész.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmód kapcsolóval állítsa be a kívánt üzemmódot.
- A berendezés három – automata, alvó és kézi – üzemmódban működik.
Automata üzemmód – a készülék a helyiség légszennyezettségi szintje alapján önműködően választja meg a ventilátor-sebességet. Ilyenkor meggyullad a módbeállító gomb.
Alvó üzemmód – ebben az üzemmódban a ventilátor-sebesség önműködően a minimumra csökken és a vezérlőpanel kialszik (az alvó mód gombját kivéve).
Kézi üzemmód – ebben a módban a ventilátor sebessége állítható be. A módbeállító gomb kialszik és meggyullad a ventilátor-sebességet beállító gomb.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor-sebességet beállító gombbal állítsa be a kívánt sebességet (1 - alacsony, 2 - közepes vagy 3 - nagy).

LÉGTISZTÍTÁS KAPCSOLÓ

- Ez a gomb a légtisztítás be- és kikapcsolására szolgál.
- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét. Alkalmas allergiában szenvedők számára.

UV-C STERILIZÁTOR KAPCSOLÓ

- Ez a gomb az UV-C lámpával történő sterilizálás bekapcsolására szolgál. Bekapcsolásával megkezdődik a szűrő 30 percg tartó sterilizálása.

- Az UV-C lámpa segít a nemkívánatos por és a káros mikroorganizmusok eltávolításában.

IDŐZÍTŐ GOMB

- Az időzítés gomb segítségével 1-8 óra tartományban beállítható az idő, amely múlva a készülék kikapcsol.
- Az időzítés megszüntetéséhez egymás után többször nyomja meg az időzítő gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 8 óra, a gomb további lenyomásával az időzítést megszünteti.

SZŰRŐCSERE INDIKÁTOR

- A készülék a szűrőcsere szükségességére hangjelzéssel, illetve indikátor segítségével figyelmeztet. Ha a kijelzőn megjelenik a „FIL“ jelzés, szükség van a szűrők cseréjére.
- A szűrők élettartama – a készülék használata és a környezeti levegő minősége szerint – kb. 3000 üzemóra.

A szűrők cseréje

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Vegye le a berendezés hátsó burkolatát és vegye ki a szűrőkészletet.
- Az új szűrőkészletről távolítsa el a göngyöleget. Helyezze az új készletet a készülékbe, majd tegye vissza a hátsó burkolatot.
- A szűrők cseréjét követően az időzítő gomb 5 mp-ig való lenyomásával a szűrőcsere indikátort kezdő helyzetbe állítja.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét száraz ruhával törölje le.
- A levegő bemeneti és kimeneti nyílását rendszeresen tisztítsa porszívó segítségével.
- A szűrőket tisztítsa havonta egyszer porszívó segítségével. A szűrőket ne mossa vízben.

- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	35 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.