

**Rohnson®**

Návod k použití

**DIGITÁLNÍ KONTAKTNÍ GRIL**

**R-2350 Senso**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťte pouze na stabilní, suchý a teple odolný povrch.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teple odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Používejte kuchyňské rukavice.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě, nechte vychladnout a vyprázdněte odkapávací misku.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Neskladujte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo na přímém slunci.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní
  - zemědělské farmy

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko pro uvolnění horního plátu
2. Horní kryt
3. Rukojeť
4. Pojistka pro otevření grilu
5. Tlačítko pro uvolnění spodního plátu
6. Tlačítko ON/OFF
7. Ovládací panel
8. LCD displej
9. Regulátor
10. Základna
11. Grilovací pláty

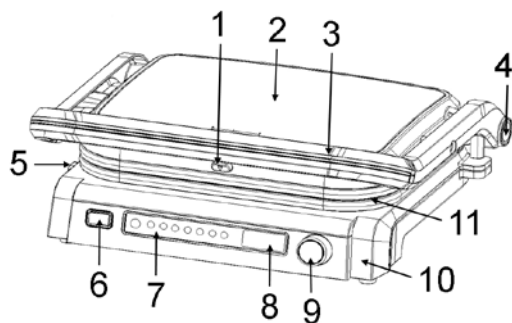

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

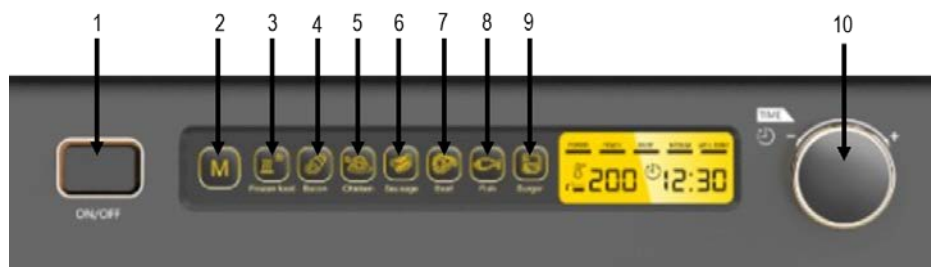

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlačítko zapnuto/vypnuto</li> <li>2. Tlačítko nastavení</li> <li>3. Tlačítko funkce rozmrazování</li> <li>4. Slanina</li> <li>5. Kuřecí maso</li> <li>6. Klobásy</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Hovězí maso/Steak</li> <li>8. Ryba</li> <li>9. Hamburger</li> <li>10. Regulátor teploty a času/tlačítko OK</li> </ol> |
|---|---|

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Pomocí tlačítek pro uvolnění plátů vyjměte pláty ze spotřebiče a omyjte je, viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Poté zacvaknutím umístěte pláty zpět do spotřebiče.
- Pro prodloužení životnosti plátů je před použitím potřete lehce olejem.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Ujistěte se, že jsou grilovací pláty a odkapávací miska řádně umístěny ve spotřebiči.
- Umístěte spotřebič na rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Pro lepší výsledek a prodloužení životnosti plátů je lehce potřete olejem.
- Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítko nastavení (indikace teploty na displeji začne blikat) a regulátorem nastavte požadovanou teplotu. Rozmezí nastavení teploty je 90-220 °C, výchozí nastavení je 200 °C.
- Po nastavení teploty stiskněte tlačítko OK na regulátoru (indikace času na displeji začne blikat) a regulátorem poté nastavte požadovaný čas přípravy. Rozmezí nastavení času je 1-99 minut, výchozí nastavení je 60 minut. Po nastavení času stiskněte tlačítko OK a spotřebič se uvede do provozu.
- Spotřebič se začne nahřívat (na displeji bliká sv. indikace POWER). Po nahřátí spotřebiče se ozve zvukový signál (sv. indikace POWER svítí). Umístěte potraviny na grilovací plát.

**Upozornění:** Povrch spotřebiče je při provozu horký! Při obsluze spotřebiče používejte vždy kuchyňské rukavice.

- Pro přípravu potravin můžete využít také automatické programy (slanina, kuřecí maso, klobásy, hovězí maso/steak, ryba, hamburger). Zapněte spotřebič, zvolte požadovaný program a potvrďte tlačítkem OK. Po nahřátí se ozve zvukový signál (sv. indikace POWER svítí, sv. indikace READY bliká). Po umístění potravin spotřebič do 5 vteřin automaticky detekuje tloušťku potravin a upraví dobu jejich přípravy (sv. indikace READY svítí, sv. indikace

RARE bliká, postupně se rozsvěcí všechny indikace stupně propečení RARE, MEDIUM, WELL DONE). Po skončení grilování se na displeji zobrazí 00:00 a ozve se zvukový signál.

- Pokud je zvolen program hovězí maso/steak, spotřebič vydá zvukový signál při dosažení každého stupně propečení (RARE – krvavý / MEDIUM – středně propečený / WELL DONE – propečený), po dosažení požadovaného stupně propečení je možné gril vypnout a vyjmout potraviny.
- Pokud při zvoleném programu po nahřátí nedojde k otevření grilu a vložení potravin, spotřebič po 5 minutách a poté po dalších 2 minutách zvukovým signálem upozorní na vložení potravin, a pokud nebudou potraviny vloženy, automaticky se vypne.

**Pozn.:** Grilování pomocí automatických programů je možné pouze při zavřeném grilu (spotřebič zvukovým signálem upozorňuje na otevření grilu), v otevřených pozicích je možné grilovat pouze při manuálním nastavení teploty a času.

- Po skončení grilování vyjměte potraviny pomocí plastové nebo dřevěné špachtle.
- Vypněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto a odpojte jej z el. sítě. Ponechte víko otevřené a nechte spotřebič vychladnout.

### TABULKA PROGRAMŮ

Program	Teplota	Čas
Funkce rozmrazování	90 °C	Doba přípravy je automaticky přizpůsobena podle tloušťky potravin
Slanina	210 °C	
Kuřecí maso	230 °C	
Klobásy	220 °C	
Hovězí/steak	240 °C	
Ryba	230 °C	
Hamburger	190 °C	

### POUŽITÍ SPOTŘEBIČE JAKO OTEVŘENÉHO GRILU

- Gril je možné rozevřít a vytvořit tak větší grilovací plochu. Postup:
- Umístěte spotřebič na stabilní a rovný povrch.

- Pootevřete gril (v úhlu menším než 105°), stlačte pojistku pro otevření grilu a pomocí rukojeti gril rozevřete, položte rukojeť na pracovní desku a poté pojistku uvolněte. Pojistku držte po celou dobu stisknutou, aby nedošlo k poškození spotřebiče.

**Pozn.:** Před otevřením nechte gril nejprve nahřát.

- Otevřený gril má všestranné využití, např. při přípravě hamburgerů, steaků, kuřecího masa (vykostěného), ryb a zeleniny.
- Otevřený gril umožňuje opékat větší množství potravin nebo různé druhy potravin, aniž by došlo k mísení chutí. Je také možné opékat různě silné plátky masa.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjměte pláty ze spotřebiče a omyjte je v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Pláty musí být před dalším použitím zcela suché.
- Po každém použití vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku. Misku umyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte, osušte a vraťte zpět do spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu spotřebiče.
- Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout, vyčistěte jej a osušte. Spotřebič skladujte v horizontální poloze na chladném a suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1800-2100 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.