

**Rohnson®**

Návod na použitie

**DIGITÁLNY KONTAKTNÝ GRIL**

**R-2350 Senso**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou. Používajte kuchynské rukavice.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete, nechajte vychladnúť a vyprázdňte odkvapkávaciu misku.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokkými rukami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Neskladujte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
  - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
  - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
  - poľnohospodárske farmy

## POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo pre uvoľnenie horného plátu
2. Horný kryt
3. Rukoväť
4. Poistka pre otvorenie grilu
5. Tlačidlo pre uvoľnenie spodného plátu
6. Tlačidlo ON/OFF
7. Ovládací panel
8. LCD displej
9. Regulátor
10. Základňa
11. Grilovacie pláty

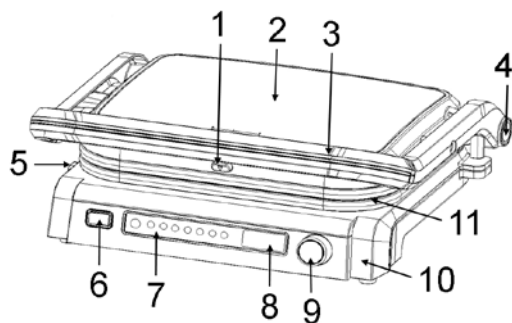

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

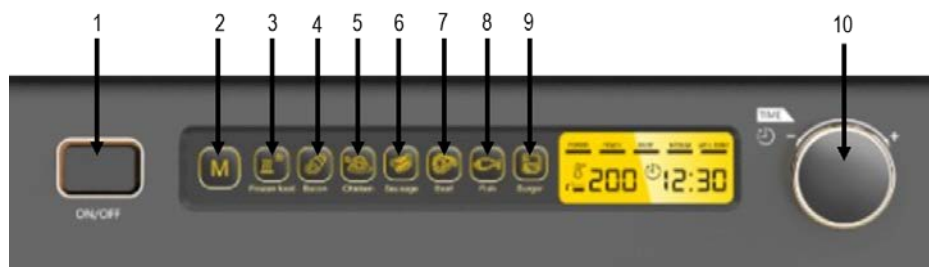

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté       | 7. Hovädzie mäso/Steak                   |
| 2. Tlačidlo nastavenia            | 8. Ryba                                  |
| 3. Tlačidlo funkcie rozmrazovania | 9. Hamburger                             |
| 4. Slanina                        | 10. Regulátor teploty a času/tlačidlo OK |
| 5. Kuracie mäso                   |  |
| 6. Klobásy                        |  |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pomocou tlačidiel pre uvoľnenie plátov vyberte pláty zo spotrebiča a umyte ich, pozri kapitolu ČISTENIE A ÚDRŽBA. Potom zacvaknutím umiestnite pláty späť do spotrebiča.
- Pre predĺženie životnosti plátov je pred použitím potrite zľahka olejom.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Uistite sa, že sú grilovacie pláty a odvapkovácia miska riadne umiestnené v spotrebiči.
- Umiestnite spotrebič na rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Pre lepší výsledok a predĺženie životnosti plátov je ľahko potrite olejom.
- Pre nastavenie požadovanej teploty stlačte tlačidlo nastavenia (indikácia teploty na displeji začne blikať) a regulátorom nastavte požadovanú teplotu. Rozmedzie nastavenia teploty je 90-220 °C, predvolené nastavenie je 200 °C.
- Po nastavení teploty stlačte tlačidlo OK na regulátore (indikácia času na displeji začne blikať) a regulátorom potom nastavte požadovaný čas prípravy. Rozmedzie nastavenia času je 1-99 minút, predvolené nastavenie je 60 minút. Po nastavení času stlačte tlačidlo OK a spotrebič sa uvedie do prevádzky.
- Spotrebič sa začne nahrievať (na displeji bliká sv. indikácia POWER). Po nahriatí spotrebiča sa ozve zvukový signál (sv. indikácia POWER svieti). Umiestnite potraviny na grilovacie plát.

**Upozornenie:** Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci! Pri obsluhu spotrebiča používajte vždy kuchynské rukavice.

- Na prípravu potravín môžete využiť aj automatické programy (slanina, kuracie mäso, klobásy, hovädzie mäso/steak, ryba, hamburger). Zapnite spotrebič, zvolte želaný program a potvrdte tlačidlom OK. Po nahriatí sa ozve zvukový signál (sv. indikácia POWER svieti, sv. indikácia READY bliká). Po

umiestnení potravín spotrebič do 5 sekúnd automaticky detekuje hrúbku potravín a upraví dobu ich prípravy (sv. indikácia READY svieti, sv. indikácia RARE bliká, postupne sa rozsvietia všetky indikácie stupne prepečenia RARE, MEDIUM, WELL DONE). Po skončení grilovania sa na displeji zobrazí 00:00 a ozve sa zvukový signál.

- Ak je zvolený program hovädzie mäso/steak, spotrebič vydá zvukový signál pri dosiahnutí každého stupňa prepečenia (RARE - krvavý / MEDIUM - stredne prepečený / WELL DONE - prepečený), po dosiahnutí požadovaného stupňa prepečenia je možné gril vypnúť a vybrať potraviny.
- Ak pri zvolenom programe po nahriatí nedôjde k otvoreniu grilu a vloženiu potravín, spotrebič po 5 minútach a potom po ďalších 2 minútach zvukovým signálom upozorní na vloženie potravín, a ak nebudú potraviny vložené, automaticky sa vypne.

**Pozn.:** Grilovanie pomocou automatických programov je možné iba pri zatvorenom grile (spotrebič zvukovým signálom upozorňuje na otvorenie grilu), v otvorených pozíciách je možné grilovať iba pri manuálnom nastavení teploty a času.

- Po skončení grilovania vyberte potraviny pomocou plastovej alebo drevenej špachtle.
- Vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete. Ponechajte veko otvorené a nechajte spotrebič vychladnúť.

#### TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Teplota	Čas
Funkcia rozmrazovania	90 °C	Doba prípravy je automaticky prispôsobená podľa hrúbky potravín
Slanina	210 °C	
Kuracie mäso	230 °C	
Klobásy	220 °C	
Hovädzie/steak	240 °C	
Ryba	230 °C	
Hamburger	190 °C	

## POUŽITIE SPOTREBIČA AKO OTVORENÉHO GRILU

- Gril je možné roztvoriť a vytvoriť tak väčšiu grilovaciu plochu. Postup:
- Umiestnite spotrebič na stabilný a rovný povrch.
- Pootvorte gril (v uhle menšom ako 105°), stlačte poistku pre otvorenie grilu a pomocou rukoväte gril roztvorte, položte rukoväť na pracovnú dosku a potom poistku uvoľnite. Poistku držte po celý čas stlačenú, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

**Pozn.:** Pred otvorením nechajte gril najprv nahriať.

- Otvorený gril má všestranné využitie, napr. pri príprave hamburgerov, steakov, kuracieho mäsa (vykosteného), rýb a zeleniny.
- Otvorený gril umožňuje opekať väčšie množstvo potravín alebo rôzne druhy potravín, bez toho aby došlo k miešaniu chutí. Je tiež možné opekať rôzne silné plátky mäsa.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberte pláty zo spotrebiča a umyte ich v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Pláty musí byť pred ďalším použitím úplne suché.
- Po každom použití vyberte a vyprázdňte odkvapkávaciu misku. Misku umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite, osušte a vráťte späť do spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani iných kvapalín.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť, vyčistite ho a osušte. Spotrebič skladujte v horizontálnej polohe na chladnom a suchom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1800-2100 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.