

Rohnson®

Használati útmutató

LÉGNEDVESÍTŐ

R-9521



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbi utasítások szerint járjon el: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:

- Ne feledje, hogy a magas páratartalom elősegítheti a környezetben lévő biológiai organizmusok terjedését.
- Ne hagyja, hogy a légnedvesítő berendezés körüli tér párás vagy nedves legyen. Amennyiben ilyen helyen bepárasodásra kerül sor, a légnedvesítő berendezést kapcsolja ki. Ha a légnedvesítő berendezés nem szabályozható, ne használja folyamatosan, hanem időnként kapcsolja ki. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok – pl. szőnyeg, függöny, abrosz, stb. – benedvedjenek.
- A készülék feltöltése, tisztítása előtt húzza ki azt a hálózathoz.
- Soha ne hagyjon vizet a víztartályban, ha a készüléket nem használja.
- Mielőtt tárolná a légnedvesítő berendezést, ürítse ki és tisztítsa ki. További használat előtt a légnedvesítő berendezést tisztítsa ki.

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak és nagy hőnek.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil és nedvességnek ellenálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és a környező tárgyaktól (pl. bútor, függöny, stb.) min. 15 cm-re helyezze.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül. Kisebb méretű helyiségekben javasoljuk, hogy hagyják nyitva az ajtót, nehogy túl nagy legyen a levegő páratartalma.
- Ne kapcsolja be a készüléket üres víztartállyal.
- A víztartály feltöltéséhez csakis tiszta, hideg vizet használjon. Ha túl kemény a vize, használjon hűtött forrált vagy desztillált vizet.
- Ásványvíz használata nem megengedett.
- A készüléket úgy állítsa be, hogy a pára kibocsátó nyílás ne a falra, a bútorra vagy elektronikus berendezésekre irányuljon.
- Ne takarja le a pára kimenetét és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a kimenetbe idegen tárgy.
- Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózatról és ürítse ki a víztartályt.
- A víztartály feltöltése vagy ürítése előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.

- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket 5-40 °C közötti felhasználásra tervezték.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedél
2. Víztartály
3. Vízszintjelző
4. Párakibocsátás intenzitását jelző indikátor
5. Be- és kikapcsolás gomb/pára intenzitásának beállítása
6. Párakibocsátás

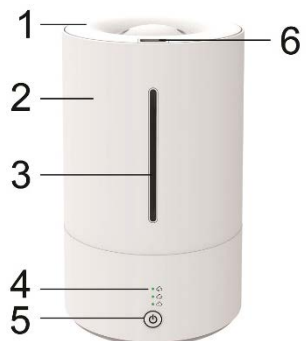

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Első használat előtt a készüléket tisztítsa ki a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint.
- Amennyiben a készülék alacsony hőmérsékletnek lett kitéve, indítás előtt hagyja 30 percig szobahőmérsékleten.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és nedvesség-álló felületre.
- Vegye le a fedelet, tölts fel a víztartályt, majd a fedelet helyezze vissza. A víztartály feltöltéséhez csakis tiszta, hideg vizet használjon (a víz hőfoka ne lépje túl a 40 °C-ot). Ha túl kemény a vize, használjon hűtött forralt vagy desztillált vizet.
- Ha az illatosítást szeretné bekapcsolni, csepegtessen illóolajat a víztartályban lévő vízbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- a Be- és kikapcsolás/pára intenzitását beállító gomb ismételt lenyomásával beállíthatja a pára kibocsátás intenzitását (kis, közepes, nagy).
- A víztartály kiürülését a piros indikátor villogása jelzi. Ilyen esetben tölts fel a víztartályt vagy kapcsolja ki a készüléket.
- A vizet a víztartályban rendszeresen cserélje (lehetőleg naponta).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra.
- A víztartályt nedves ruhával tisztítsa. A víztartályt hetente egyszer tisztítsa közömbös pH-jú tisztítószeres meleg vízzel, majd tiszta vízzel gondosan öblítse ki.
- A permetezőzt rendszeresen tisztítsa az üledéktől tisztítószer és puha kefe segítségével. A vízkő eltávolítását a szokásos módon (pl. mint a vízfóráló esetében) végezheti.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Amennyiben a készüléket nem használja vagy tárolni szeretné, húzza ki a hálózatról, majd öntse ki belőle a vizet és tisztítsa ki. Az összes részegységet

törölje teljesen szárazra. A készüléket tárolja eredeti göngyölegben, száraz és hűvös helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem keletkezik gőz	A készülék nincs bedugva a konnektorba/nincs bekapcsolva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be
	Nincs víz/kevés a víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt vízzel
A párákibocsájtó felületből kellemetlen szag árad	Új légnedvesítő	Nyissa ki a víztartályt és helyezze 12 órára hűvös, sötét helyre
	Szennyezett a víz	Tisztítsa ki a víztartályt vagy cserélje le a vizet
Gyöngé párákibocsájtás	Szennyezett a permetező	Tisztítsa ki a permetezőt
A készülék szokatlan hangot ad ki	A készüléket nem egyenes felületre állította	A készüléket helyezze egyenes és sima felületre

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	25 W
Víztartály	4,5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.