

Rohnson®

Návod na použitie
ZVLHČOVAČ VZDUCHU
R-9521



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**Podľa pokynov: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vzduchu vlhký alebo mokrý. Pokiaľ dôjde k navlhnutiu, zvlhčovač vzduchu vypnite. Pokiaľ výstup zvlhčovača vzduchu nie je možné regulovať, nepoužívajte ich nepretržite, ale s prestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály, ako napr. koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Pred plnením a čistením spotrebiča ho odpojte z el. siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v zásobníku, pokiaľ spotrebič nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vzduchu vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistite.

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Spotrebič umiestnite iba na rovný, stabilný a vlhku odolný povrch.
- Umiestnite spotrebič v min. vzdialenosti 15 cm od stien a okolitých predmetov.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. Pri použití v menších miestnostiach odporúčame nechať pootvorené dvere, aby nemohlo dôjsť k nahromadeniu vlhkosti v miestnosti.
- Nezapínajte spotrebič s prázdny zásobníkom.
- Na plnenie zásobníka používajte čistú, studenú vodu. Ak máte príliš tvrdú vodu, použite vychladnutú prevarenú vodu alebo destilovanú vodu.
- Nie je dovolené používať minerálnu vodu.
- Spotrebič umiestnite tak, aby výstup pary nesmeroval na steny, nábytok alebo elektronické zariadenia.
- Nezakrývajte výstup pary a zaisťte, aby sa do neho nedostali cudzie predmety.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najprv vypnite, odpojte z el. siete a vyprázdňte zásobník.
- Pred plnením či vylieváním zásobníka na vodu vždy odpojte spotrebič z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najprv vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič je určený pre použitie pri teplote 5-40 °C.

POPIS SPOTREBIČA

1. Horný kryt
2. Zásobník na vodu
3. Ukazovateľ hladiny vody
4. Sv. indikácie intenzity výstupu pary
5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté/nastavenie intenzity pary
6. Výstup pary

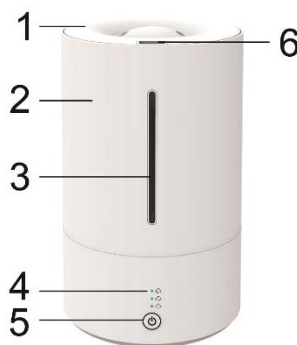

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Ak bol spotrebič vystavený nízkym teplotám, nechajte ho najprv 30 minút stáť pri izbovej teplote.
- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný a vlhku odolný povrch.
- Vyberte horný kryt, naplňte zásobník na vodu a umiestnite kryt naspäť. Na plnenie zásobníka používajte čistú, studenú vodu (teplota vody nesmie prekročiť 40 °C). Ak máte príliš tvrdú vodu, použite vychladnutú prevarenú vodu alebo destilovanú vodu.
- Ak chcete využiť aróma funkciu, nakvapkajte vonný olej priamo do vody v zásobníku.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Opakovaným stláčaním tlačidla zapnuté/vypnuté/nastavenie intenzity pary zapnete spotrebič a zvolíte požadovanú intenzitu výstupu pary (nízku, strednú, vysokú).
- Pri nedostatku vody v zásobníku začne blikať červená sv. indikácia. V takom prípade doplňte vodu do zásobníka alebo spotrebič vypnite.
- Vodu v zásobníku pravidelne meňte (najlepšie každý deň).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a osušte.
- Zásobník čistite vlhkou handričkou. Raz týždenne vypláchnite zásobník teplou vodou s neutrálnym saponátom a potom dôkladne vypláchnite čistou vodou.
- Pravidelne čistite rozprašovač od usadenín pomocou čistiaceho prostriedku a jemnej kefy. Pre odstránenie usadeného vodného kameňa môžete použiť bežné prostriedky na vodný kameň (ako napr. pre rýchlvarné kanvice).
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo sa ho chystáte uskladniť, odpojte ho z el. siete, vylejte z neho vodu a vyčistite ho. Všetky časti dôkladne osušte. Spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Netvorí sa para	Spotrebič nie je zapojený do el. siete/nie je zapnutý	Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho
	Žiadna voda/nedostatok vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
Z výstupu pary je cítiť zápach	Nový zvlhčovač	Otvorte zásobník na vodu a umiestnite ho na 12 hodín na chladné a tmavé miesto
	Znečistená voda	Vyčistite zásobník na vodu alebo vymeňte vodu
Slabý výstup pary	Znečistený rozprašovač	Vyčistite rozprašovač
Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk	Spotrebič je umiestnený na nerovnom povrchu	Umiestnite spotrebič na rovný a hladký povrch

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	25 W
Zásobník na vodu	4,5 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.