

***Rohnson***<sup>®</sup>

Návod na použitie  
**LIS NA CITRUSY**  
**R-412**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obalové materiály a nálepky.
- Pred použitím najprv umyte umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Spotrebič používajte iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepremiestňujte a nenakláňajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke.
- Pred montážou a demontážou častí spotrebiča alebo pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Neťahajte za napájací kábel spotrebiča.
- Nevyvíjajte príliš veľký tlak na lisovací nástavec, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- V prípade poškodenia spotrebiča ho okamžite odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite na suchom a tmavom mieste.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Ochranný kryt
2. Veľký lisovací nástavec
3. Malý lisovací nástavec
4. Sito
5. Nádoba na šťavu
6. Základňa
7. Lisovacia rukoväť

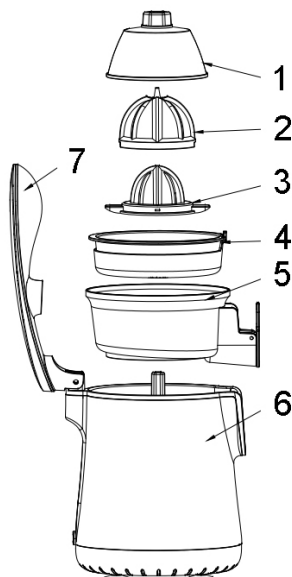

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred použitím najprv umyte odnímateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zostavte spotrebič (pozrite obrázok vyššie). Menší nástavec je určený pre menšie citrusové plody (napr. citróny), väčší nástavec je určený pre väčšie plody (napr. pomaranče, grapefruity). Pri použití väčšieho nástavca ho umiestnite na malý nástavec.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pripravte si citrusové plody a rozkrojte ich na polovice.
- Rozviňte napájací kábel a zapojte spotrebič do el. siete.
- Umiestnite pod výlevku nádobu na šťavu.

- Spotřebič zapnete pritlačením ovocia na nástavec. Pri použití väčšieho nástavca pritlačte ovocie pomocou lisovacej rukoväte, pri použití menšieho nástavca pritlačte ovocie rukou.
- Spotřebič sa vypne, akonáhle prestanete tlačiť ovocím na nástavec.
- Spotřebič by mal byť v prevádzke v 15-sekundových cykloch (15 sekúnd odšťavovanie, 15 sekúnd pauza). Po 10 cykloch nechajte spotřebič aspoň 30 minút odpočinúť.
- Ak spracováate väčšie množstvo ovocia, je potrebné pravidelne čistiť sito a nádobu od zvyškov dužiny.
- Po skončení odšťavovania odpojte spotřebič z el. siete a vyčistite ho.
- Ak spotřebič nepoužívate, umiestnite na neho kryt proti usadzovaniu prachu.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotřebič vždy odpojte z el. siete.
- Spotřebič čistite po každom použití.
- Základňu spotřebiča utrite suchou handričkou. Základňa nesmie prísť do kontaktu s vodou.
- Odnímateľné časti spotřebiča vyčistite vlhkou handričkou s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Ochranný kryt, veľký lisovací nástavec, malý lisovací nástavec, sito a nádobu na šťavu je možné umývať v umývačke riadu.
- Neponárajte spotřebič do vody ani iných kvapalín.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotřebiča.
- Pred uskladnením spotřebič vyčistite, nechajte ho úplne vyschnúť a uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a tmavom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	600 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.