

hairMajesty

Instrukcja obsługi
MASZYŃKA DO WŁOSÓW
HM-1016



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

Przeostroga

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi programatorem, zewnętrznym przełącznikiem czasowym lub zdalnym sterowaniem.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Zawsze, jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego, i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem el.. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowany serwis.



- Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w obszarach, które nie są wilgotne, a ich temperatura nie przekracza 60 °C.
- Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
- Maszynka może się podczas ładowania lekko podgrzewać – to normalne.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia do sierści zwierząt.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników wypełnionych wodą.
- Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu otwartych ran, oparzeń lub pęcherzy. Trzymaj urządzenie z dala od oczu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów.

OPIS URZĄDZENIA

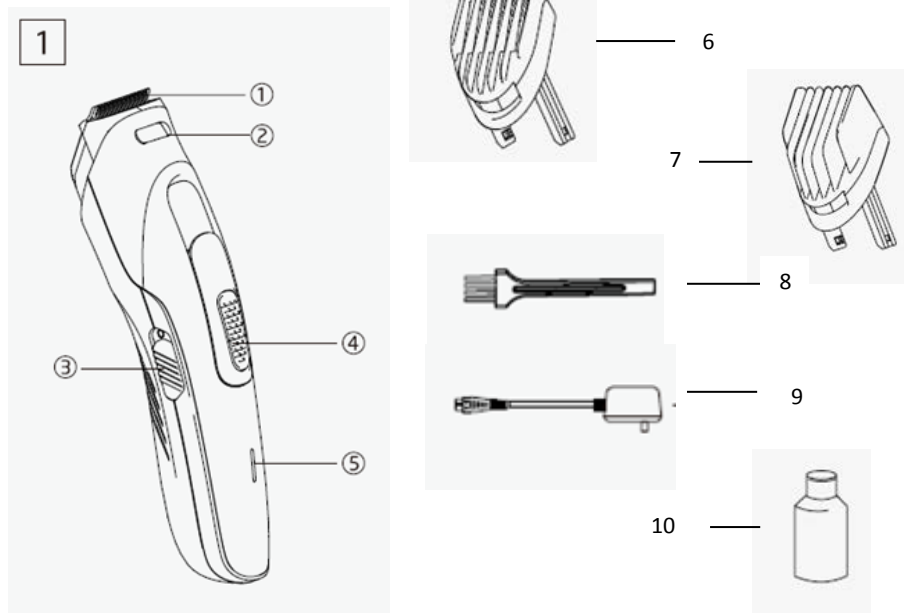

1. Jednostka tnąca
2. Funkcja przeredzania włosów
3. Przełącznik ON/OFF
4. Przycisk ustawiania długości cięcia
5. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy
6. Nasadka grzebieniowa 3 – 24 mm
7. Nasadka grzebieniowa 14 – 35 mm
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Ładowarka
10. Olej

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

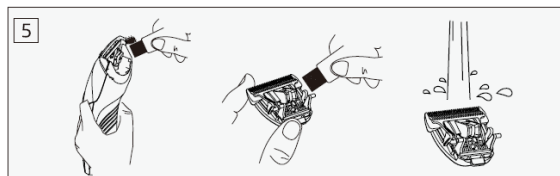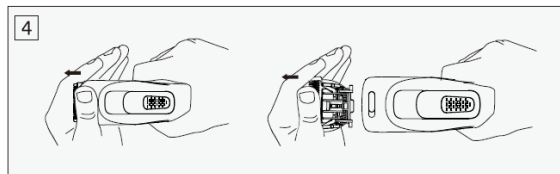


Maszynkę do włosów należy używać tylko czystych, suchych lub nawilżonych włosów. Do uzyskania optymalnych wyników należy użyć odpowiedniej nasadki grzebieniowej. Przed pierwszym strzyżeniem należy obejrzeć rysunki 2 i 3 opisujące proces obcinania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Zdejmij jednostkę tnącą i nasadkę grzebieniową z urządzenia, patrz rysunek nr 4. Oczyść jednostkę tnącą i nasadkę szczoteczką lub optucz je pod bieżącą wodą, patrz rysunek nr 5.



SMAROWANIE URZĄDZENIA TNĄCEGO

- Po wysuszeniu jednostki tnącej należy użyć trochę oleju, patrz rysunek nr 6.
- Nadmiar oleju należy wytrzeć suchą szmatką.

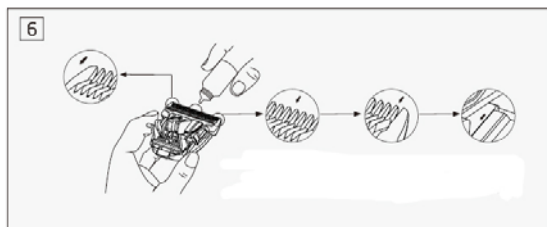

CZYSZCZENIE GŁOWICY TNĄCEJ

- Zdejmij nasadkę grzebieniową z urządzenia.
- Jednostkę tnącą można zdjąć naciskając palcem w dół, patrz rysunek nr 7.
- Za pomocą szczoteczki oczyść głowicę tnącą i włóż ją z powrotem do urządzenia, patrz rysunek nr 8.

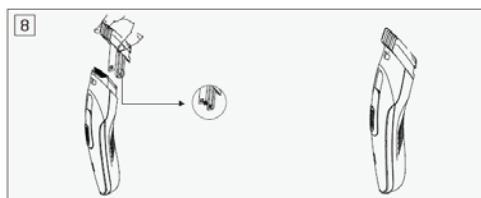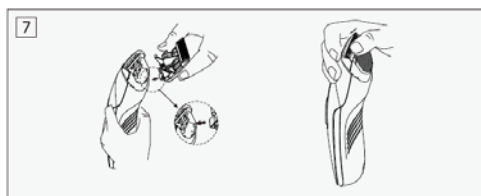

KORZYSTANIE Z ŁADOWARKI

- Podłącz maszynkę do adaptera, a ten z kolei podłącz na zasilania.
- Maksymalny czas ładowania wynosi 8 godzin.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

- Elementem akcesoriów tego urządzenia są baterie wielokrotnego ładowania. Nie wolno łączyć zużytych baterii z odpadem z gospodarstw domowych. Należy oddać je w punkcie zbiórki przeznaczonym do utylizacji zużytych baterii.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220 - 240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Czas ładowania	8 godzin
Znamionowy pobór mocy	6 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH, ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2002/96/WE.

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.