

Rohnson[®]

Návod k použití

KONVEKTOR TURBO R-8013



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.

- Spotřebič je určen pro externí použití. Není vhodný pro použití v koupelnách či poblíž bazénů.
- Spotřebič musí být umístěn na rovném, suchém povrchu a vždy ve vzpřímené poloze.
- Spotřebič musí být umístěn alespoň 1 m od hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, nábytek, lůžkoviny, oblečení, papír apod.
- Spotřebič je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů holýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, nátěry či hořlavé kapaliny.
- Spotřebič odpojte z elektrické sítě, pokud není používán.
- Při prvním použití je možné, že se ze spotřebiče bude uvolňovat lehký zápach. Tento jev je normální a velmi brzy zmizí.
- **UPOZORNĚNÍ!** K zabránění přehřátí a tím nebezpečí vzniku požáru spotřebič nikdy nepřikrývejte.
- Zabraňte styku spotřebiče s vodou.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Příklad je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. Pokud by nastala situace přehřátí, přístroj se vypne. Nechte jej vychladnout a poté jej opět zapněte.

POPIS PŘÍSTROJE

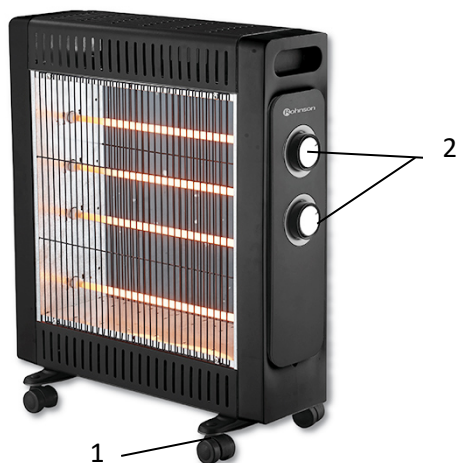

1. Pojezdová kolečka
2. Nastavení výkonu a teploty

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavení výkonu spotřebiče: „I“ – 1100 W
„II“ – 2200 W
- Nastavte požadovanou teplotu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vypojte konvektor z elektrické sítě.
- Spotřebič otřete vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte na čištění spotřebiče abrazivní prostředky, ředidla apod.
- Ujistěte se, že spotřebič je naprosto suchý před tím, než ho opět zapojíte do elektrické sítě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.