

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

**KONVEKTOR TURBO  
R-8013**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahaním za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.

- Spotřebič je určený pre externé použitie. Nie je vhodný pre použitie v kúpeľniach či blízko bazénov.
- Spotřebič musí byť umiestnený na rovnom, suchom povrchu a vždy vo vzpriamenej polohe.
- Spotřebič musí byť umiestnený aspoň 1 m od horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, nábytok, lôžkoviny, oblečenie, papier a pod.
- Spotřebič je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov holými rukami.
- Nepoužívajte spotřebič v miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, nátery či horľavé kvapaliny.
- Spotřebič odpojte z elektrickej siete, pokiaľ nie je používaný.
- Pri prvom použití je možné, že sa zo spotřebiča bude uvoľňovať ľahký zápach. Tento jav je normálny a veľmi skoro zmizne.
- **UPOZORNENIE!** Na zabránenie prehriatia a tým nebezpečenstvo vzniku požiaru spotřebič nikdy neprikrývajte.
- Zabráňte styku spotřebiča s vodou.
- Nenechávajte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. Ak by nastala situácia prehriatia, prístroj sa vypne. Nechajte ho vychladnúť a potom ho opäť zapnite.

## POPIS PRÍSTROJA

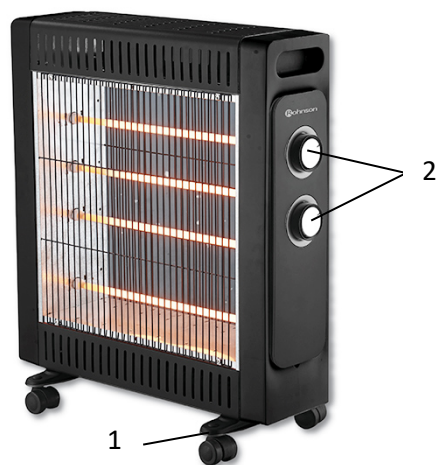

1. Pojazdové kolieska
2. Nastavenie výkonu a teploty

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavenie výkonu spotrebiča: "I" - 1100 W  
"II" - 2200 W
- Nastavte požadovanú teplotu.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením vypojte konvektor z elektrickej siete.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte na čistenie spotrebiča abrazívne prostriedky, riedidlá apod.
- Uistite sa, že spotrebič je úplne suchý pred tým, než ho opäť zapojíte do elektrickej siete.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.