

Rohnson®

Návod k použití

SEKÁČEK POTRAVIN

R-5120 Multimate XL



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Spotřebič je určený ke zpracování masa bez kostí, sýra, ovoce a zeleniny, ořechů, bylinek a k drcení ledu.
- Nepracovávájte ve spotřebiči příliš tvrdé potraviny a tuhá těsta.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nezapínejte spotřebič s prázdnou sekací nádobou.
- Nepřepíňujte sekací nádobu. Pro optimální sekání by měly potraviny v nádobě zcela zakrývat spodní nože a dosahovat těsně pod horní nože.
- Neplňte sekací nádobu horkými potravinami.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 15 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič zchladnout.
- Pokud se sekací nůž zasekne, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě, odstraňte motorovou jednotku a víko a pomocí špachtle odstraňte blokující potraviny.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před otevřením víka nádoby vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Před vyprázdněním nádoby nejprve vyjměte sekací nůž.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Sekací nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko 2. rychlosti
2. Tlačítko 1. rychlosti
3. Motorová jednotka
4. Víko nádoby
5. Sekací nůž
6. Hřídel
7. Sekací nádoba
8. Protiskluzová podložka

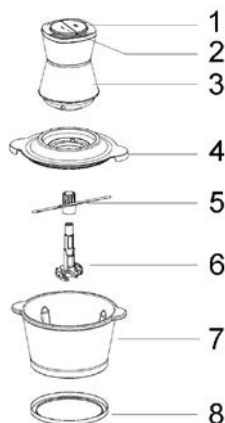

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte sekací nádobu na protiskluzovou podložku. Vždy používejte spotřebič s protiskluzovou podložkou.
- Opatrně odstraňte ochranný kryt sekacího nože. Umístěte sekací nůž na trn ve středu sekací nádoby (viz obrázek) a ujistěte se, že se může volně otáčet.
- Vložte potraviny do sekací nádoby. Větší potraviny nakrájejte na menší kousky (o velikosti cca 1-2 cm). Pro optimální výsledek nakrájejte potraviny na přibližně stejně velké kousky.
- Pro zamíchání potravin použijte plastovou špachtli. Nemíchejte potraviny holýma rukama.
- Na sekací nádobu umístěte víko a otočením jej zajistěte (viz obrázek). Na víko nádoby umístěte otočením motorovou jednotku.



- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch a zapojte jej do el. sítě.
- Spotřebič zapnete stlačením tlačítka 1. nebo 2. rychlosti na horní straně motorové jednotky. 1. rychlost je vhodná pro měkké potraviny, 2. rychlost pro tvrdší potraviny. Během provozu přidržujte motorovou jednotku rukou. Pro vypnutí spotřebiče tlačítko rychlosti uvolněte.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 15 vteřin. Pro optimální výsledek zpracovávejte potraviny pomocí pulsů (krátkých stlačení tlačítka). Při delší době zpracování za pomoci pulsů nechte spotřebič mezi jednotlivými pulsy 10 vteřin vychladnout.
- K drcení ledu používejte vždy krátké pulsy, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Po použití odpojte spotřebič z el. sítě.
- Odstraňte motorovou jednotku a víko nádoby, vyjměte sekací nůž a poté vyprázdněte sekací nádobu.
- Spotřebič nechte vychladnout a vyčistěte jej.

TABULKA ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

- Pro zpracování většího množství potravin je nejprve nakrájejte na malé kousky. Maximální množství potravin a čas zpracování najdete v tabulce níže.

Suroviny	Max. množství	Max. čas zpracování	Příprava
Maso	500 g	30 s	Odstraňte kosti, nakrájejte na kousky 1-2 cm
Kmín	80 g	15 s	
Ořechy, mandle	500 g	30 s	Zbavte skořápek
Strouhanka	120 g	15 s	Pečivo nakrájejte na kousky
Sýr	150 g	15 s	Na kousky 1-2 cm
Vařená vejce	8 ks	15 s	Na poloviny nebo na čtvrtky
Mrkev, cibule	400 g	15 s	Na kousky 2 cm

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch motorové jednotky otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nádobu, víko a sekací nože omyjte v teplé vodě s neutrálním mycím prostředkem, opláchněte a osušte.
- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.