

Rohnson®

Használati útmutató

ÉLELMISZERAPRÍTÓ

R-5120 Multimate XL



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készülék kicsontozott hús, valamint sajt, gyümölcs, zöldség, dió-mogyoró vagy fűszernövények és jég aprítására szolgál.
- Ne aprítson a készülékben túl kemény élelmiszereket és tömör tésztát.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne kapcsolja be a készüléket üres aprítóedénnyel.
- Az aprítóedényt ne töltsé túlságosan tele. Az optimális eredmény eléréséhez az élelmiszer teljesen fedje el az alsó kését és lehetőleg a felső kés aljáig érjen.
- Az aprítóedénybe ne töltsön forró élelmiszert.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 15 mp-nél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Ha az aprítókéscs megakad, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózathoz, távolítsa el a meghajtóegységet és a fedőt, majd spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Az edény fedelének levétele után várja meg, amíg a kések leállnak.
- Az edény ürítése előtt vegye ki az aprítókést.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

- **A kések rendkívül élesek! Bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. 2-es sebesség gomb
2. 1-es sebesség gomb
3. Meghajtóegység
4. Az edény fedele
5. Aprítókés
6. Tengely
7. Aprítóedény
8. Csúszásgátló alátét


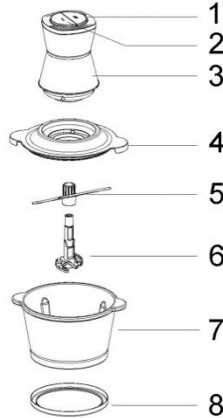


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az aprítóedényt helyezze a csúszásgátló alátételre. A készüléket mindig csúszásgátló alátéttel használja.
- Az aprítókésről óvatosan vegye le a védőburkolatot. Tegye az aprítókést az aprítóedény közepén lévő csapra (lásd az ábrát) és ellenőrizze, hogy szabadon forog-e.
- Tegye az élelmiszert az aprítóedénybe. A nagyobb élelmiszerdarabokat szeletelje fel (kb. 1-2 cm nagyságúra). Optimális eredmény eléréséhez az élelmiszert kb. egyforma nagyságúra vágja.
- Az élelmiszer keveréséhez használjon műanyag spatulát. Ne keverje az élelmiszert kézzel.

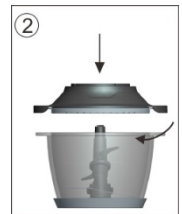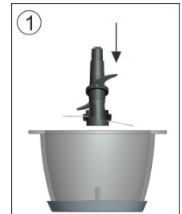

- Tegye rá az aprítóedényre a fedelét és elfordítva rögzítse (lásd az ábrát). Az edény zárófedelére elfordítással tegye rá a meghajtóegységet.
- A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre, majd csatlakoztassa a hálózatra.
- A készüléket a meghajtóegység tetején lévő gombbal kapcsolja 1-es vagy 2-es sebességre. Az 1-es sebesség a lágy élelmiszerek, a 2-es sebesség a keményebb élelmiszerek aprítására alkalmas. Az aprításhoz a meghajtóegységet kezével tartsa lenyomva. A készülék leállításához engedje el a sebesség gombot.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 15 mp-nél hosszabb ideig. Az optimális eredmény eléréséhez az élelmiszert szakaszosan aprítsa (többször rövid szakaszokban nyomja a gombot). Ha ez a szakaszos aprítás hosszabb ideig is eltart, az egyes szakaszok között hagyja a készüléket 10 mp-ig hűlni.
- A jégaprítást minden esetben rövid szakaszokban végezze addig, amíg el nem éri a kívánt eredményt.
- Használat után a készüléket húzza ki a hálózatról.
- Távolítsa el a meghajtóegységet és az edény fedelét, vegye ki az aprítókést, majd ürítse ki aprítóedényt.
- Hagyja a készüléket lehűlni, majd mossa el.

ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

- Nagyobb mennyiségű élelmiszer aprításához az élelmiszert kis darabokra szeletelje fel. A maximális élelmiszer-mennyiséget és a feldolgozás idejét a lenti táblázat mutatja.

Összetevők	Max. mennyiség	Max. idő	Feldolgozás
Hús	500 g	30 mp	A csontot távolítsa el és a húst szeletelje 1-2 cm-es darabokra.
Köménymag	80 g	15 mp	
Dió, mandula	500 g	30 mp	Távolítsa el a héját
Zsemlemorzsa	120 g	15 mp	A péksüteményt darabolja fel
Sajt	150 g	15 mp	Vágja 1-2 cm-es darabokra
Főtt tojás	8 db	15 mp	Vágja félbe vagy négy részre
Sárgarépa, hagyma	400 g	15 mp	Vágja 2 cm-es darabokra

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról..
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A meghajtóegység felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Az edényt, a fedelet és az aprítókéseket közömbös pH-jú tisztítószerez melegvízben mossa el és öblítés után hagyja megszáradni.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	700 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.