

*Rohson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

## STĽPOVÝ VENTILÁTOR S ČISTIČKOU VZDUCHU

R-8100



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy a pod.
- Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých objektov musí byť aspoň 1 m.
- Neumiestňujte spotrebič vo vlhkom alebo nadmerne prašnom prostredí. Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou či inými kvapalinami. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Spotrebič používajte iba vo vertikálnej polohe.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti záclon a pod.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nesiahajte ani nekladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred zapojením a odpojením spotrebiča z el. siete sa vždy uistite, že je vypnutý.
- Používajte iba dodané príslušenstvo.


## POPIS SPOTREBIČA

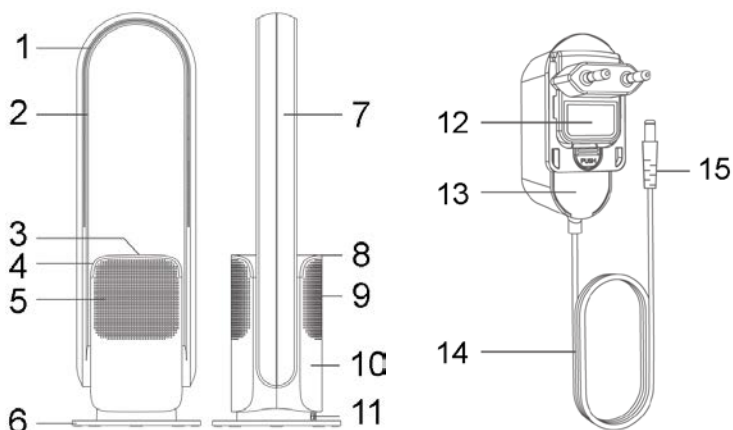

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Vzduchový kanál | 9. Vstup vzduchu              |
| 2. Výstup vzduchu  | 10. Telo spotrebiča           |
| 3. LED displej     | 11. Zdieľka napájacieho kábla |
| 4. Horný kryt      | 12. Odnímateľný panel         |
| 5. Vstup vzduchu   | 13. Adaptér                   |
| 6. Základňa        | 14. Napájací kábel            |
| 7. Vzduchový kanál | 15. Konektor                  |
| 8. Horný kryt      |                               |


## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Sv. indikácia výmeny filtra
2. Sv. indikácia UV-C lampy
3. Sv. indikácia plazmového čistenia
4. Sv. indikácia teploty
5. Sv. indikácia automatického režimu
6. Sv. indikácia vlhkosti
7. Tlačidlo ON/OFF

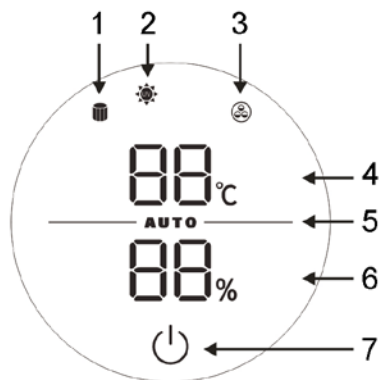

## POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


1. Tlačidlo nastavenia režimu
2. Tlačidlo ON/OFF
3. Tlačidlo oscilácie
4. Tlačidlo automatického režimu
5. Tlačidlo UV-C lampy
6. Tlačidlo plazmového čistenia
7. Tlačidlo časovača
8. Tlačidlo +
9. Tlačidlo -

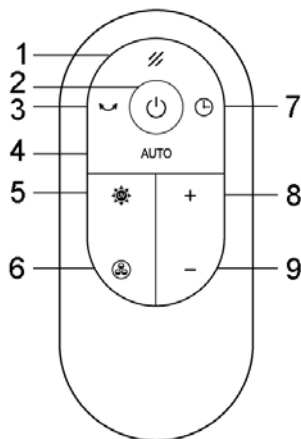


## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite ventilátor na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Ak chcete nastaviť sklon hlavy ventilátora, opatrne natočte vzduchový kanál na požadovanú stranu.

**Upozornenie:** Ventilátor by mal byť pri manipulácii vždy vypnutý.

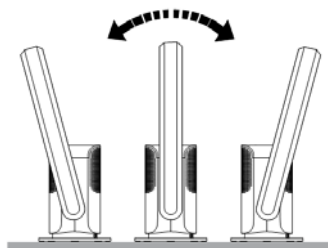

- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla ON/OFF. Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF na diaľkovom ovládaní alebo stlačením tlačidla ON/OFF po dobu 2 sekúnd na ovládacom paneli spotrebič vypnete.
- Pred použitím diaľkového ovládania odstráňte plastový kryt z batérie.
- Diaľkovým ovládaním mierte vždy smerom k prijímaču na displeji.
- Pre výmenu batérie v diaľkovom ovládaní otvorte kryt a vymeňte batériu, viď obrázky nižšie.

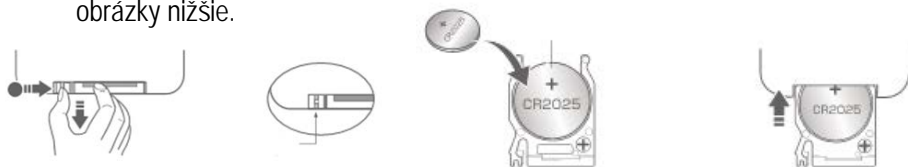

## NASTAVENIE RÝCHLOSTI

- Pre nastavenie požadovanej rýchlosti stlačte opakovane tlačidlo ON/OFF alebo tlačidlá + a – na diaľkovom ovládaní.
- Ventilátor disponuje 9 úrovňami rýchlosti.

## NASTAVENIE REŽIMU

- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu zvolte požadovaný režim.
- K dispozícii sú 3 režimy - režim spánok, režim vánok a režim max.
- **Režim spánok** – v tomto režime spotrebič pracuje pri najnižšej rýchlosti ventilátora. Na displeji sa zobrazí LL.
- **Režim vánok** – tento režim je založený na striedaní rýchlosti ventilácie v rozmedzí rýchlostí 3 - 4 - 5. Na displeji sa zobrazí --.
- **Režim max** - v tomto režime spotrebič pracuje pri najvyššej rýchlosti ventilátora. Na displeji sa zobrazí HH.

## AUTOMATICKÝ REŽIM

- Pre nastavenie automatického režimu stlačte tlačidlo automatického režimu.
- V tomto režime spotrebič automaticky volí rýchlosť ventilácie v závislosti na aktuálnej teplote v miestnosti.

## NASTAVENIE ČASOVAČA

- Časovač slúži na nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne.
- Opakovaným stlačením tlačidla časovača na diaľkovom ovládaní nastavte požadovaný čas v rozmedzí 1-8 h.

## UV-C LAMPA

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie UV-C lampy stlačte tlačidlo UV-C lampy na diaľkovom ovládaní.
- Po 60 minútach sa funkcia automaticky vypne.
- UV-C lampa pomáha eliminovať nežiaduce pachy a škodlivé mikroorganizmy.

## PLAZMOVÉ ČISTENIE

- Pre zapnutie funkcie plazmového čistenia stlačte tlačidlo plazmového čistenia na diaľkovom ovládaní.

- Plazmová technológia produkuje ióny a zachytáva baktérie, vírusy a iné škodlivé častice zo vzduchu.

## FUNKCIA OSCILÁCIE


- Pre zapnutie/vypnutie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo ON/OFF na ovládacom paneli po dobu 1 sekundy.


## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite mäkkou handričkou. V prípade znečistenia použite navlhčenú handričku s neutrálnym saponátom a osušte.
- Vstup a výstup vzduchu pravidelne čistite od prachu jemnou kefkou alebo vysávačom.
- Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batériu z diaľkového ovládania a uložte spotrebič v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.



## Výmena filtra

- Spotrebič je vybavený indikáciou pripomenutia výmeny filtra. Ak sa na displeji zobrazí indikácia , je treba filter vymeniť.
- Životnosť filtra je v závislosti od používania spotrebiča a prostredia cca 2100 prevádzkových hodín.
- Spotrebič vypnite a odpojte ho z el. siete.
- Zdvihnute horný kryt a vyberte filter. Umiestnite do spotrebiča nový filter a kryt opäť vráťte späť.
- Po výmene resetujte indikáciu výmeny filtra stlačením tlačidla ON/OFF na diaľkovom ovládaní po dobu 5 sekúnd, kým indikácia výmeny filtra nezhasne.

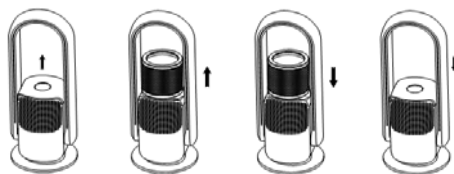

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet       | 50/60 Hz  |
| Menovitý príkon         | 35 W      |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.