

Rohnson®

Bedienungsanleitung

HEISSLUFTFRITEUSE MIT DOPPELTEM KORB

R-2844



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem sicheren Abstand von Wänden und brennbaren Gegenständen, wie z.B. Gardinen. Der Mindestabstand des Gerätes zu den umliegenden Gegenständen muss mindestens 10 cm betragen. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Luftzirkulationsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Freiraum für die Luftzirkulation rund um das Gerät.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät ab.
- Vor Gebrauch stellen Sie sicher, dass die Frittierbehälter ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Befüllen Sie den herausnehmbaren Frittierbehälter nicht mit Öl. Benutzen Sie das Gerät zur Wassererhitzung.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Sollte aus dem Gerät während des Betriebs schwarzer Rauch steigen, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung.
- Das Gerät wird während des Betriebs heiß und bleibt noch ein Weile nach dem Ausschalten heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie

nur den Griff und die Tasten. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf, der während des Betriebs aus den Geräteöffnungen austritt.


- Den heißen Frittierbehälter mit den heißen Speisen nehmen Sie langsam und vorsichtig heraus. Beim Umgang mit dem Gerät ist erhöhte Vorsicht geboten; tragen Sie Kochhandschuhe.
- Den heißen Frittierbehälter legen Sie nur auf hitzebeständige Flächen ablegen.
- Es ist empfehlenswert, beim Gebrauch des Gerätes eine Unterlage (kein Kunststoff) zu verwenden, so vermeiden Sie die Verfärbung von Arbeitsplatten- oder Tischoberflächen.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht transportiert werden. Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden; lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Berühren Sie weder das Gerät noch Netzkabel mit nassen Händen.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser. Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Obere Abdeckung
2. Bedientafel
3. Frittierbehälter mit Einsatz
4. Tragegriff



BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

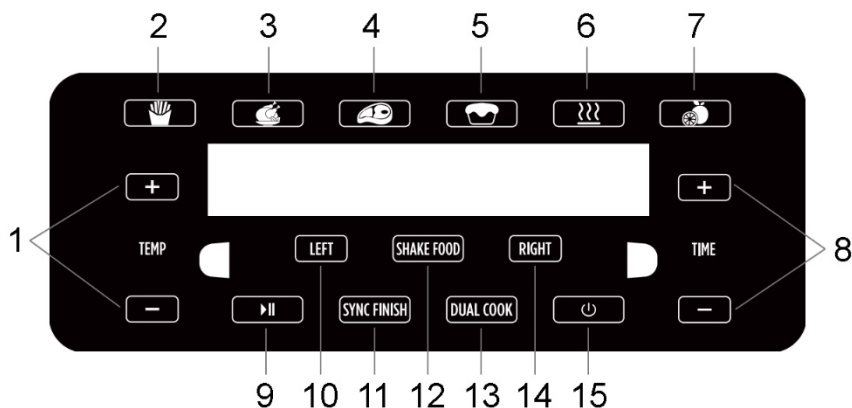

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tasten für Temperatureinstellung | 9. Taste Start/Pause |
| 2. Programm Pommes-Frites | 10. Taste Linker Behälter |
| 3. Programm Hühnchen | 11. Taste Synchronzubereitung |
| 4. Programm Grillen | 12. Funktionstaste Lebensmittel umrühren |
| 5. Programm Kuchen | 13. Taste Duale Zubereitung |
| 6. Programm Erwärmen | 14. Taste Rechter Behälter |
| 7. Programm Dörren von Lebensmitteln | 15. Ein/Aus-Taste |
| 8. Tasten für Timereinstellung | |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Klebeetiketten.
- Die herausnehmbaren Frittierbehälter und Einsätze im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen.
- Die Geräteoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.

- Nehmen Sie die Frittierbehälter heraus und legen sie die gewünschte Menge des Garguts in die Behälter. Das Gargut auf dem Einsatz ist möglichst gleichmäßig zu verteilen.
- Die Gargutmenge darf das Volumen des Frittierbehälters mit dem Einsatz nicht überschreiten.
- Für optimales Ergebnis und kürzere Gardauer empfehlen wir, kleinere Lebensmittelportionen zu zubereiten (die empfohlene Menge für die Zubereitung von knusprigen Pommes-Frites beträgt 500 g).

Bemerkung: Das Gargut kann man auch ohne Öl zubereiten. Damit das Gargut knusprig wird, empfehlen wir, es jedoch mit ein wenig Öl zu bepinseln.

- Tiefgefrorene Lebensmittel müssen vor der Zubereitung aufgetaut werden.
- Schieben Sie die Frittierbehälter mit dem Gargut in das Gerätegehäuse.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an (es ertönt ein Signalton).
- Für das Einschalten des Gerätes drücken Sie die Taste Ein/Aus.
- Mit der Betätigung der Taste für den linken oder rechten Behälter wählen Sie den Behälter aus, der programmiert werden soll (die beiden Behälter können voneinander unabhängig programmiert werden). Wählen Sie das gewünschte Programm aus (siehe TABELLE DER PROGRAMME). Mit den Temperaturtasten wählen Sie die gewünschte Temperatur und mit den Tasten für die Timereinstellung stellen Sie die gewünschte Zubereitungsdauer ein (im Dörr-Programm gibt es 30-Minuten-Einstellschritte).

Bemerkung: Die Zeit- und Temperatureinstellungen können vor und während der Zubereitung der Speisen durch Drücken der Taste des linken oder rechten Behälters geändert werden. Nachdem die Anzeige des ausgewählten Behälters zu blinken beginnt, kann man die Temperatur und Zeit für den jeweiligen Behälter einstellen.

- Durch Betätigen der Start/Pause-Taste wird das Gerät in Betrieb genommen.

Bemerkung: Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch oder Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und verschwindet bald.

- Für die Zubereitung von Lebensmitteln, die die gleiche Einstellung für die beiden Behälter erfordern, reicht es, wenn Sie zuerst die Einstellung für den linken Behälter vornehmen und anschließend die Taste „Duale Zubereitung“ drücken, um die gleiche Einstellung für die beiden Behälter zu speichern.

- Das Gerät ist mit der Erinnerungsfunktion „Lebensmittel umrühren“ ausgestattet (außer Grillen, Erwärmen und Dörren) ausgestattet. In etwa 2/3 der Zubereitungszeit ertönt ein akustischer Alarm, der Sie daran erinnert, dass Sie das Gargut umrühren sollen. Um die Erinnerungsfunktion „Lebensmittel umrühren“ auszuschalten, drücken Sie die Funktionstaste „Lebensmittel umrühren“ (Anzeige erlischt).

Bemerkung: Wenn der Behälter entnommen wird, wird der Betrieb automatisch gestoppt. Nachdem Sie den Behälter wieder eingesetzt haben, läuft das Gerät weiter.

Hinweis: Der Frittierbehälter ist nach dem Gebrauch sehr heiß, berühren Sie ihn nicht! Den Frittierbehälter nur am Griff anfassen, tragen Sie Kochhandschuhe. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.

- Wenn Sie möchten, dass das Gargut in den beiden Behältern trotz unterschiedlicher Einstellung zeitgleich fertig ist, stellen Sie den linken und den rechten Behälter ein und anschließend drücken Sie die Taste für die Synchronzubereitung (auf dem Display wird HOLD angezeigt). Das Gargut in beiden Behältern ist dann zur gleichen Zeit fertig zubereitet.
- Verwenden Sie die Taste Start/Pause, um den Betrieb zu unterbrechen und anschließend die Zubereitung des Garguts fortzusetzen.
- Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit hören Sie einen Signalton, und das Gerät schaltet sich aus. Beim Bedarf können Sie zusätzliche Gardauer einstellen.
- Nehmen Sie die Frittierbehälter aus dem Gerät, stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Oberfläche und nehmen Sie das Gargut heraus. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Küchenutensilien, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.







Hinweis: Während der Zubereitung setzt sich heißes Fett oder Flüssigkeiten in den Frittierbehälter ab. Die Frittierbehälter niemals kopfüber drehen, damit das Auslaufen von Flüssigkeiten und Verbrennung vermieden wird.

- Beim Bedarf können Sie im Gerät sofort die nächste Gargutportion zubereiten.

Bemerkung: Wenn Sie fetthaltige Lebensmittel zubereiten, empfehlen wir Ihnen, vor der Zubereitung der nächsten Portion das überschüssige Fett aus dem Behälter auszugießen.

- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

TABELLE DER PROGRAMME

Programm	Voreingestellte Temperatur / Zeit	Einstellbare Temperatur	Einstellbare Zeit	Funktion Umrühren
	200 °C / 20 min.	75-240 °C	1-60 min.	Ja
	200 °C / 35 min.	175-240 °C	1-60 min.	Ja
	230 °C / 10 min.	240 °C	1-30 min.	Nein
	175 °C / 25 min.	75-200 °C	1-60 min.	Ja
	120 °C / 6 min.	75-200 °C	1-60 min.	Nein
	55 °C / 8 h	35-75 °C	1-24 h	Nein

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung des Gerätes muss es zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden; lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.
- Die Geräteoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Den herausnehmbaren Frittierbehälter und Einsatz im warmen Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel waschen, abspülen und trocknen. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Küchenutensilien, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen. Das Zubehör nie im Geschirrspüler reinigen.
- Für die Beseitigung der angebrannten Essensreste im Frittierbehälter oder auf dem Einsatz befüllen Sie den Behälter mit Wasser mit neutralem Geschirrspülmittel und lassen ihn 10 Minuten lang einweichen.
- Den Innenraum des Gerätes muss man regelmäßig mit einem feuchten Lappen reinigen, um die Ölreste zu entfernen, anschließend mit sauberem Tuch abtrocknen. Beim Bedarf das Heizelement mit einer weichen Bürste von Essensresten befreien.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das Gerät lagern Sie trocken in der Originalverpackung.

TABELLE DER PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Lösung
Gerät arbeitet nicht	Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen	Das Gerät an das Stromnetz anschließen.
	Das Programm wurde nicht gestartet	Stellen Sie das Gerät gemäß der Anleitung ein
Gargut nicht fertiggegart	Zu viel Gargut im Frittierbehälter	Gargut in kleineren Mengen zubereiten
	Zu niedrige Temperatur	Temperatureinstellung anpassen
Gargut ungleichmäßig gegart	Einzelne Stücke des Garguts überdecken sich oder zu viel Gargut	Gargut etwa nach der Hälfte der Garzeit wenden oder auflockern
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus	Gargut zu fett oder zuviel Öl zugegeben	Keine zu fette Lebensmittel zubereiten. Angemessene Ölmenge zugeben
	Ölreste im Behälter	Behälter nach jedem Gebrauch reinigen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	2800 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.