

Rohinson[®]

Használati útmutató

SMOOTHIE MIXER

R-596 Nutri Max



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket üresen üzemelni.
- Ne aprítson a készülékben túl kemény élelmiszereket. A készülékben csak kisméretű jégdarabokat aprítson.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne tegye az élelmiszert kézzel a főzőedénybe, minden esetben a tömőfát használja. Ne nyúljon az edénybe turmixolás közben.
- Turmixolás során ne tegyen semmit az edénybe.
- A keverőedényt ne töltsé meg túlságosan.
- Ne használja a készülék tartozékait mikrohullámú sütőben.
- Ne tegy ki az edényeket szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoknak.
- Ne mixeljen a készülékben forró élelmiszert és folyadékot.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket 3 percig hűlni.
- Turmixolás közben ne távolítsa el az edényt vagy fedelét. Ne vegye le az edény fedelét, amíg a kés meg nem áll teljesen.
- Mielőtt kivenné az edényt a korpuszból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Használatot követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

- A kések rendkívül élesek. Óvatosan járjon el minden használat során, **valamint a keverőedény kiürítése és tisztítása közben is. Ne nyúljon a kések éleihez.**
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Az edény fedele
2. Keverőedény
3. Keverőkések
4. Meghajtóegység

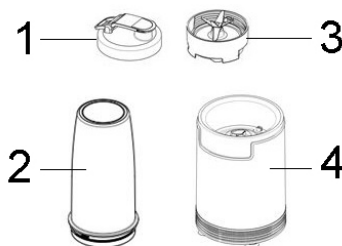


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Állítsa össze a készüléket a fenti ábra szerint. A meghajtóegységet tegye egyenes, stabil és száraz felületre. Helyezze az alapanyagokat az edénybe. A keverőkékeket az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse az edényre. Ezután az edényt az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse a meghajtóegységhez és ellenőrizze a rögzítés helyességét.

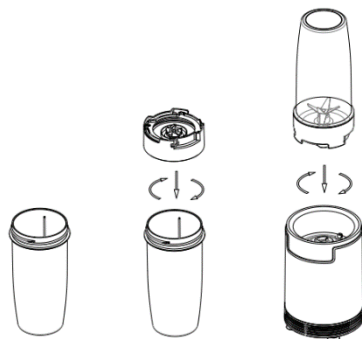

- A nagyobb élelmiszereket szelje le 1-2 cm-es darabokra. Adagolás során ne lépje túl az edényen lévő max. jelzést.

- Jégaprítás esetén a készülékben csak kisméretű jégdarabokat aprítson.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A turmixolást az edény lefelé nyomásával indítsa.

Megj.: A készülék csak akkor kapcsol be, ha helyesen van összeszerelve.

- Az alapanyag feldolgozása az edény többszöri rövid lenyomásával legeredményesebb.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket 3 percig hűlni. Száraz élelmiszer mixelése esetén ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 30 mp-nél hosszabb ideig.
- Ha beakadnak a kések, a turmixolást szakítsa meg, húzza ki a készüléket a hálózathoz és műanyag lapát vagy kanál segítségével távolítsa el az edényből a működést akadályozó élelmiszerdarabokat.
- A turmixolás befejeztével a készüléket húzza ki a hálózathoz és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak.
- Vegye le az edényt és ürítse ki tartalmát vagy fedje le.
- A készülék túlhevülés elleni biztosítékkal van ellátva. Ha a biztosíték aktiválódik, a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja kb. 30 percig hűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Munkája megkönnyítése céljából a tartozékokat használat után azonnal mossa el.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Az edényeket, a zárófedeleket és a késeket mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. Az edénybe is tölthet közömbös pH-jú mosogatószeres vizet, ráteheti a késeket és így a mixer rövid lenyomásokkal magán a készüléken is kitisztítható. Ezután az edényt vegye le, öblítse le és szárítsa meg.
- Az elmosható tartozékok a mosogatógép felső kosarában is tisztíthatók.

Figyelmeztetés: A keverőkések aljzatában tömítés található, mely ellátja az edény vízszigetelését. Mosogatást követően mindig győződjön meg, hogy a tömítés a helyén van-e.

- A kés pengéi rendkívül élesek, nagyon elővigyázatosan bánjon velük. A nehezen hozzáférhető helyekre beszorult élelmiszermaradékot kefe segítségével távolítsa el.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében hűvös, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik	Ellenőrizze, hogy a készülék jól van-e összeszerelve és be van-e dugva a konnektorba.
Az alapanyagokat a készülék nem keveri el egyenletesen	Egyszerre túl sok az alapanyag.
Az alapanyagokat a készülék túl pépesre keveri	Túl hosszú a feldolgozás ideje. A jobb eredmény érdekében az edényt többször és rövidebb időre lenyomva mixeljen.
Problémás a jégaprítás	A jeget a fagyasztóból kivéve azonnal aprítsa az edény többször és rövidebb időre való lenyomásával. A jégaprítás előtt az edénynek teljesen száraznak kell lennie.
Folyik az edény	Ellenőrizze, hogy a fedél/keverőkések jól vannak-e heylükre téve.
A készülék nem kapcsol ki	Forduljon márkaszervízhez.
Az alapanyagokat a készülék rosszul keveri el	A jobb eredmény érdekében az edényt többször és rövidebb időre lenyomva mixeljen.
A fedélt/keverőkéseket nem lehet ráilleszteni az edényre	Tegye az edényt egyenes felületre és tegye rá a fedélt/keverőkéseket vízszintesen úgy, hogy egymásba illeszkedjenek. Ezután elfordítással rögzítse.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	900 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.