

Rohnson[®]

Használati útmutató

OLAJRADIÁTOR

R-2311-20



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Bár a készülék csak háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, medence közelében, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, festéket, stb. használnak vagy tárolnak.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- A készüléket gyúlékony anyagoktól - mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruházat, papír, stb. - legalább 1 méterre kell helyezni.
- Ne használja a készüléket hőforrás közelében.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- Ne használja a készüléket a felerősített görgők nélkül.
- Ne használja a készüléket 5 m²-nél kisebb helyiségben.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- Ne helyezze el a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alatt.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés üzemelés során forró. Ne érjen hozzá csupasz kézzel a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjához nyúljon.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- Ne tegyen semmiféle tárgyat a készülék belsejébe. A tápkábelre ne tegyen semmit.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

- A jelen radiátor előírt mennyiségű speciális olajjal van feltöltve. A javításokat kizárólag márkaszervíz végezheti.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Tartóelemek a tápkábel felcsévéléséhez
3. Futógörgők
4. Bordák

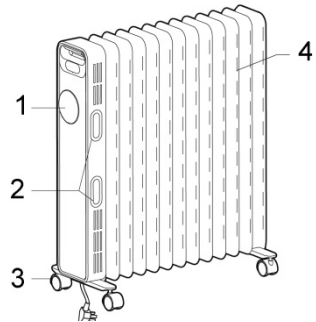


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Kijelző
2. Időzítő gomb és indikátor
3. – gomb
4. Teljesítménybeállító gomb és indikátor
5. ON/OFF kapcsoló és indikátor
6. + gomb

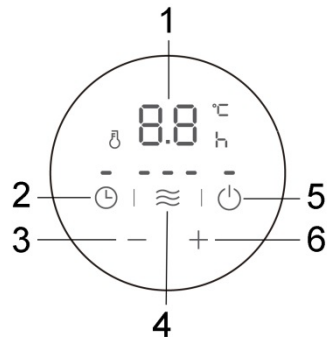

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA


1. – gomb
2. ON/OFF kapcsoló
3. Teljesítménybeállító gomb
4. + gomb
5. Időzítő gomb

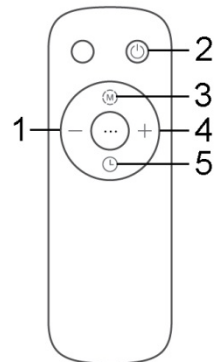

Megj.: A távirányítón lévő kapcsolók funkciói megfelelnek a vezérlőpanel nyomógombjai funkcióinak.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- Fordítsa a készüléket fejjel lefelé.
- A készülék alján lévő csavarokra illesse rá a futógörgőket és a szárnyas anyákkal rögzítse (lásd az ábrákat).

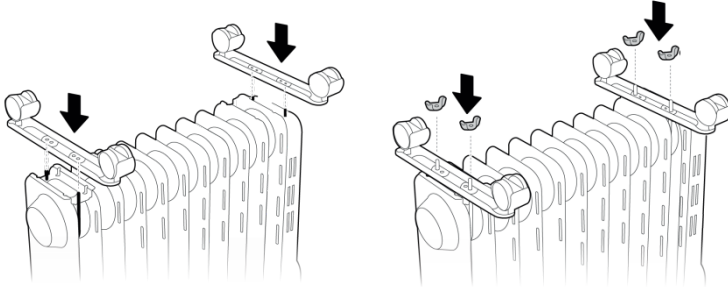

- Fordítsa meg és állítsa a berendezést egyenes felületre, majd ellenőrizze, hogy stabilan áll-e.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba (a készülék készenléti állapotban van).
- A készüléket az ON/OFF kapcsolóval kapcsolhatja be és ki.

A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

- A teljesítménybeállító gomb segítségével a berendezést alacsony (1000 W), közepes (1300 W) és nagy (2300 W) teljesítményen lehet működtetni.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A + és – gombokkal beállítható a kívánt hőmérsékletet.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az Időzítő gomb a készülék be- vagy kikapcsolása idejének beállítására szolgál. Ez a beállítás 0-24 óra időközben lehetséges egész óránként.

- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol**, az időzítőt a készülék bekapcsolt állapotában állítsa be. Nyomja le az időzítő gombot és a + vagy – gomb többszöri lenyomásával állítsa be a kívánt időt.
- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék bekapcsol**, az időzítőt készenléti módban állítsa be. Nyomja le az időzítő gombot és a + vagy – gomb többszöri lenyomásával állítsa be a kívánt időt.
- Az időzítés megszüntetéséhez nyomja meg az időzítő gombot, majd a + és – gombok többszöri megnyomásával várja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0”, vagy kapcsolja ki a készüléket.

TÚLHEVÜLÉS ELLENI VÉDELEM

- Amennyiben a készülék 50 °C fölötti hőmérsékletet érzékel a helyiségben, a fűtés kikapcsol és hangjelzés kíséretében a kijelzőn az „FF” információ jelenik meg. A hőmérséklet csökkenését követő további üzemeléshez ki kell kapcsolni a készüléket, kihúzni a hálózathoz, majd ismét csatlakoztatni és bekapcsolni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával és további használat előtt hagyja teljesen megszáradni. Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen. Tárolás előtt minden esetben hagyja a készüléket teljesen lehűlni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 2300 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
KEZELÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

| Az R-2311-20 modell | | | |
|--|-------------|-------|--------|
| Adat | Jelzés | Érték | Egység |
| Hőteljesítmény | | | |
| Névleges hőteljesítmény | P_{nom} | 1,0 | kW |
| Minimális hőteljesítmény (hőzárólagos) | P_{min} | 0,9 | kW |
| Maximális tartós hőteljesítmény | $P_{max,c}$ | 1,0 | kW |
| Segédáram fogyasztás | | | |
| Névleges hőteljesítmény esetén | e_{lmax} | 0,000 | kW |
| Minimális hőteljesítmény esetén | e_{lmin} | 0,000 | kW |
| Készletléti állapotban | e_{lSB} | 0,000 | kW |

| Adat | Egység |
|---|--------|
| Csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetén: hőbevitel típusa (egyét jelöljön meg) | |
| kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal | Nem |
| kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással | Nem |
| elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással | Nem |
| ventilátorral segített hőleadás | Nem |
| A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyét jelöljön meg) | |
| egylépcsős hőteljesítmény, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül | Nem |
| két- vagy többlépcsős (kézi), beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül | Nem |
| beltéri hőmérséklet-szabályozást biztosító mechanikus termosztát | Igen |
| elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás | Nem |
| elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás napi programozással | Nem |

| | |
|--|---|
| elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás heti programozással | Nem |
| Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető) | |
| beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel | Nem |
| beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével | Nem |
| távirányítással | Nem |
| adaptív bekapcsolásszabályozással | Nem |
| üzemidő korlátozással | Nem |
| feketegömb-érzékelővel | Nem |
| Elérhetőségi adatok | ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság |

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.