

**Rohnson®**

Használati útmutató

## **DUPLA KOSARAS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ**

**R-2842**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edények jól legyenek behelyezve.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a készülék nyílásaiból üzemelés során kiáradó forró gőzzel.
- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.


- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

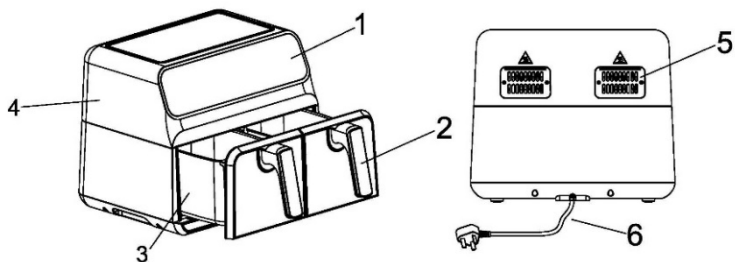

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Vezérlőpanel      | 5. Forró levegő elvezetésére szolgáló nyílások |
| 2. Fogantyú          | 6. Csatlakozó kábel                            |
| 3. Fritőzők kosárral |  |
| 4. Korpusz           |  |

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

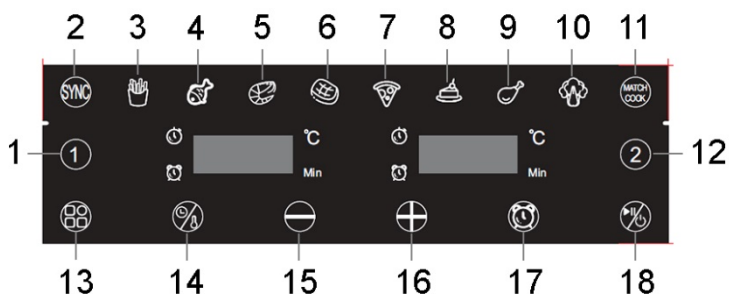

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Baloldali edény gomb   | 10. Zöldség program                |
| 2. Szinkron üzemelés gomb | 11. Duális üzemelés gomb           |
| 3. Szalmaburgonya program | 12. Jobboldali edény gomb          |
| 4. Hal program            | 13. Program beállítás              |
| 5. Garnéla program        | 14. Idő/hőmérséklet beállítás gomb |
| 6. Steak program          | 15. – gomb                         |
| 7. Pizza program          | 16. + gomb                         |
| 8. Sütemény program       | 17. Keverésre emlékeztető gomb     |
| 9. Csirke program         | 18. Start/szünet/ON/OFF gomb       |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényeket és kosarakat közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki a fritőzőket és töltsen meg a kívánt mennyiségű ételiszterrel. A kosrában az ételiszert egyengesse el.
- Az ételiszter mennyisége nem léphet túl az edény térfogatát, amelyben benne van a kosár is.

- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb élelmiszeradagok sütését javasoljuk.

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az élelmiszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- A fagyasztott élelmiszert használat előtt olvassza fel.
- Tegye a fritőzőket az élelmiszerral együtt a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (ezt hangjelzés kíséri).
- A start/szünet/ON/OFF gomb lenyomásával indítsa el a készüléket.
- A bal vagy a jobb edény gombját lenyomva válassza ki az edényt, amelyet programozni kíván (az edények egymástól függetlenül programozhatók). A program beállítás gombbal válassza ki a kívánt programot (ld. PROGRAMTÁBLÁZAT). A kijelző mutatja a hőmérsékletet és az elkészítés idejét. Az idő/hőmérséklet beállítása gombbal, majd a + és – gombokkal lehet változtatni az elkészítés idejét és a hőmérsékletet. Ugyanezt az beállítási eljárást alkalmazza a másik edénynél is.
- A start/szünet/ON/OFF gomb lenyomásával üzembe helyezi a készüléket.
- Az élelmiszer elkészítése során az idő és a hőmérséklet beállításának módosítása a jobb- vagy baloldali edény gombjának, majd a start/szünet/ON/OFF kapcsoló megnyomásával lehetséges. A kiválasztott edény működése szünetel és ekkor lehetséges a hőfok ill. az idő módosítása.

**Megj.:** A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Ha mindkét edényben ugyanolyan beállítással szeretnénk az élelmiszert elkészíteni, elegendő a baloldali edényt beállítani, majd megnyomni a duális üzemelés gombot, s így a beállítást menteni.
- Ha azt szeretné, hogy mindkét – eltérően beállított edényben – az elkészítés egy időben érjen véget, állítsa be a jobb- és baloldali edényt, majd nyomja meg a szinkron üzemelés gombot (a rövidebb elkészítési időt igénylő edény kijelzője a HOLD jelzést mutatja). A két edényben lévő élelmiszer egy időben készül el.
- A megszakításhoz és az élelmiszer készítésének folytatásához a start/szünet/ON/OFF gomb lenyomása szükséges.
- A két edény kikapcsolásához tartsa hosszabb ideig lenyomva a start/szünet/ON/OFF gombot. Csupán az egyik edény kikapcsolásához nyomja le a bal vagy a jobb oldali edény gombját, majd a start/szünet/ON/OFF gombot.

- A keverésre emlékeztető funkciót beállító gomb segítségével az élelmiszer készítése során mindkét edénynél külön-külön beállíthatja a keverés idejét.

**Figyelmeztetés:** A fritóz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritózt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol. Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényeket vegye ki a készülékből, tegye hűvös felületre és vegye ki belőlük az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásálló bevonata.

**Figyelmeztetés:** Az edények aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényeket fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a bennük lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további élelmiszeradagot tehet a készülékbe.

**Megj.:** Zsíros élelmiszer készítése esetén javasoljuk, hogy a következő adag betétele előtt öntsék ki az edényből a fölösleges zsírt.

- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időt 10 percre.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

## PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Min. - max. mennyiség	Gyárilag beállított hőmérséklet	Gyárilag beállított idő
Szalmaburgonya	100-400 g	200 °C	20 perc
Hal	100-400 g	200 °C	18 perc
Garnéla	100-400 g	180 °C	20 perc
Steak	100-400 g	180 °C	20 perc
Pizza	100-400 g	200 °C	20 perc
Sütemény	100-400 g	160 °C	30 perc
Csirke	100-400 g	200 °C	20 perc
Zöldség	100-400 g	160 °C	18 perc

**Megj.:** Első használat során a készülék előmelegítésére mindig szánjon 3 percet. Ha a két kosárban egyszerre készít élelmiszert, az elkészítés idejéhez számítson 5 perccel több időt.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz
	Nem indult el a program	Állítsa be a készüléket az útmutató szerint
Az ételkészítmény nem sült meg egészen	Túl sok az ételkészítmény a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételkészítményt
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételkészítmény egyenetlenül sült meg	Az ételkészítmények takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételkészítményt
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételkészítmény vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételkészítményeket. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki



**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1700 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK****MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.