

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

**FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE Z
PODWÓJNYM DNEM**

R-2842



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz ani do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Zakaz umieszczania przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być niczym blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Zawsze upewnij się, że pojemniki są prawidłowo ustawione przed włączeniem urządzenia.
- Nie napełniaj wyjmowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Unikaj kontaktu z gorącą parą wydobywającą się z otworów urządzenia podczas pracy.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.


- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

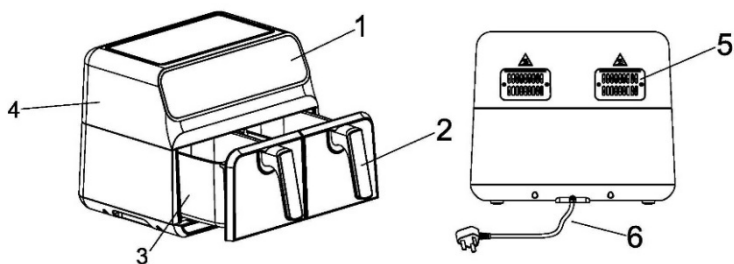

1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Pojemniki do frytowania z rusztem
4. Korpus urządzenia
5. Otwory do wylotu gorącego powietrza
6. Przewód zasilający

OPIS PANELU STEROWANIA

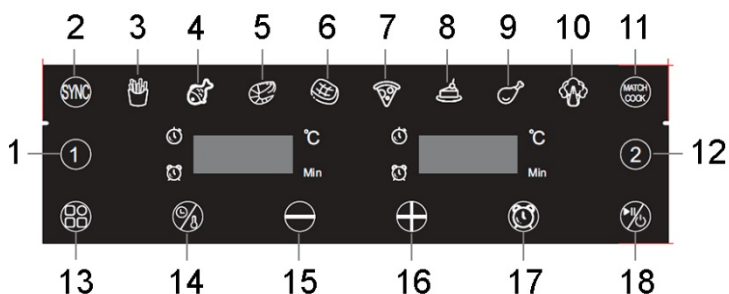

- | | |
|---|--|
| 1. Przycisk lewego pojemnika | 11. Przycisk przygotowania podwójnego |
| 2. Przycisk przygotowania synchronicznego | 12. Przycisk prawego pojemnika |
| 3. Program Frytki | 13. Przycisk ustawiania programu |
| 4. Program Ryba | 14. Przyciski ustawiania czasu/temperatury |
| 5. Program Krewetki | 15. Przycisk - |
| 6. Program Stek | 16. Przycisk + |
| 7. Program Pizza | 17. Przycisk przypomnienia o mieszaniu |
| 8. Program Deser | 18. Przycisk start/pauza/ON/OFF |
| 9. Program Kurczak | |
| 10. Program Warzywa | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wyjmowane pojemniki i ruszty w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i wysusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie OSUSZ.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemniki do frytowania i włóż do nich wymaganą ilość żywności. Jeżeli to możliwe, równomiernie rozprowadź żywność na ruszcie.

- Ilość żywności nie może przekraczać objętości pojemnika z rusztem.
- Aby uzyskać optymalne wyniki i krótsze czasy pieczenia, zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw.

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemniki do frytowania z żywnością do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania (zabrzmi sygnał dźwiękowy).
- Włącz urządzenie przyciskiem start/pauza/ON/OFF.
- Naciśnij przycisk lewego lub prawego pojemnika, aby wybrać pojemnik, który chcesz zaprogramować (pojemniki można programować niezależnie). Użyj przycisku ustawiania programu, aby wybrać żądany program (patrz TABELA PROGRAMÓW). Wyświetlacz pokazuje temperaturę i czas gotowania. Użyj przycisku ustawiania czasu/temperatury, a następnie przycisków + oraz -, aby ustawić czas i temperaturę gotowania. Powtórz tę samą procedurę, aby ustawić drugi pojemnik.
- Naciśnij przycisk start/pauza/ON/OFF, aby uruchomić urządzenie.
- Ustawienia czasu i temperatury można regulować podczas przygotowania żywności, naciskając przycisk lewego lub prawego pojemnika, a następnie przycisk start/pauza/ON/OFF. Praca wybranego pojemnika zostaje przerwana i można dostosować temperaturę i czas dla tego pojemnika.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

- Aby przygotować żywność z tymi samymi ustawieniami dla obu pojemników, po prostu ustaw lewy pojemnik, a następnie naciśnij przycisk podwójnego gotowania, aby zapisać to samo ustawienie dla obu pojemników.
- Jeżeli chcesz, aby oba pojemniki zakończyły gotowanie żywności w tym samym czasie, nawet przy różnych ustawieniach, ustaw lewy i prawy pojemnik, a następnie naciśnij przycisk gotowania synchronicznego (na wyświetlaczu pojemnika z krótszym czasem przygotowania pojawi się HOLD). Jedzenie w obu pojemnikach będzie gotowe w tym samym czasie.
- Przycisk start/pauza/ON/OFF służy do przerywania pracy, a następnie kontynuowania przygotowywania żywności.

- Aby wyłączyć oba pojemniki, naciśnij i przytrzymaj przycisk start/pauza/ON/OFF. Aby wyłączyć tylko jeden pojemnik, naciśnij przycisk lewego lub prawego pojemnika, a następnie przytrzymaj przycisk start/pauza/ON/OFF.
- Przycisk ustawiania przypomnienia o mieszaniu można użyć do ustawienia czasu przypomnienia o mieszaniu podczas gotowania dla każdej pojemnika.

Przeostoga: Po użyciu pojemnik do frytowania jest gorący. Nie dotykaj go! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Po upływie ustawionego czasu zabrmi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłącza się automatycznie. W razie potrzeby można ustawić dodatkowy czas pieczenia.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia, połóż je na żaroodpornej powierzchni i wyjmij żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.

Przeostoga: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemników podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemników do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję potrawy.

Pamiętaj: Podczas przygotowywania tłustych potraw zalecamy wylanie nadmiaru tłuszczu z pojemnika przed przygotowaniem kolejnej porcji.

- Urządzenie może być również używane do podgrzewania potraw. Ustaw temperaturę na 150°C, a czas na 10 minut.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Min.-maks. ilość	Wstępnie ustawiona temperatura	Wstępnie ustawiony czas
Frytki	100-400 g	200°C	20 min.
Ryba	100-400 g	200°C	18 min.
Krewetki	100-400 g	180°C	20 min.
Stek	100-400 g	180°C	20 min.

Pizza	100-400 g	200°C	20 min.
Deser	100-400 g	160°C	30 min.
Kurczak	100-400 g	200°C	20 min.
Warzywa	100-400 g	160°C	18 min.

Pamiętaj: Zawsze dodaj 3 minuty na wstępne podgrzanie urządzenia przy pierwszym użyciu. Jeżeli przygotowujesz żywność w obu koszach w tym samym czasie, dodaj dodatkowe 5 minut do czasu przygotowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządz. miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowany pojemnik i ruszt w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i wysusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.
- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie czyść wnętrze urządzenia z oleju wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osusz czystą szmatką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczoteczką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania	Podłącz urządzenie do sieci el.
	Nie uruchomiono programu.	Ustaw urządzenie zgodnie z instrukcją
Żywność jest niedogotowana	Zbyt duża ilość żywności w koszu	Przygotuj żywność w mniejszych porcjach
	Zbyt niska temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury.
Żywność jest nierównomiernie upieczona	Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia	Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju	Nie przygotowywuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju
	Resztki oleju w pojemniku	Czyść pojemnik po każdym użyciu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1700 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.