

**Rohnson®**

Instrukcja obsługi  
**BLENDER STOŁOWY**  
**R-5336**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj żywności do naczynia rękami, zawsze używaj popychacza. Nie wkładaj rąk do naczynia podczas miksowania.
- Nie przepelniaj naczynia do miksowania.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 2 minuty. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 2 minuty.
- Nie zdejmuj naczynia ani pokrywy naczynia podczas blendowania. Nie zdejmuj pokrywy naczynia, dopóki ostrze całkowicie się nie zatrzyma.
- Przed zdjęciem pojemnika do miksowania z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Noże są bardzo ostre. Podczas obchodzenia się z nimi, podczas opróżniania naczynia do miksowania i podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Nie dotykaj ostrza.**

## OPIS URZĄDZENIA

1. Miarka
2. Pokrywa pojemnika
3. Szklane naczynie do miksowania
4. Podstawa pojemnika do miksowania
5. Ostrza miksujące
6. Jednostka napędowa
7. Regulacja obrotów
8. Korpus urządzenia

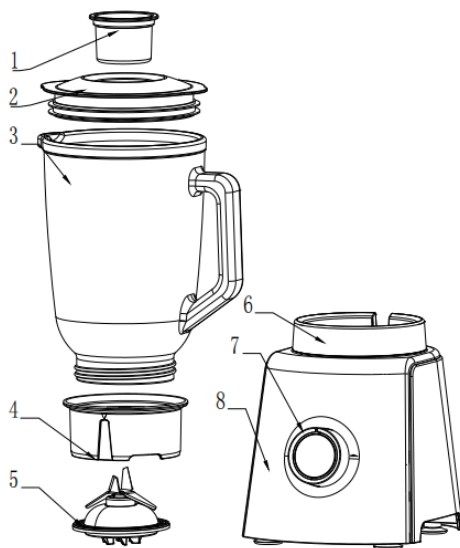

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyć zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Zmontuj urządzenie, jak pokazano powyżej. Umieść ostrza miksujące na podstawie naczynia do blendowania. Przymocuj miskę do podstawy do blendowania, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie umieść ją na jednostce napędowej i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.
- Włóż żądaną żywność do naczynia do miksowania i zamknij je pokrywą.
- Upewnij się, że regulator prędkości jest w pozycji 0 (wyłączonej) i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Aby blendować, obróć pokrętkę do żądanej pozycji:
  - 1 – niska prędkość, idealna do blendowania płynów
  - 2 – duża prędkość, idealna do blendowania potraw z płynem
  - P – funkcja pulsacyjna, do blendowania krótkimi impulsami

**Pamiętaj:** Sterownika nie można ustawić na stałe w położeniu P. Sterownik należy potrzymać w tej pozycji lub kilkakrotnie ustawić do pozycji P.

- Po zakończeniu miksowania ustaw regulator z powrotem w pozycji wyłączonej, odłącz urządzenie od sieci el. i poczekaj, aż noże całkowicie się zatrzymają.
- Wyjmij naczynie do miksowania, zdejmij pokrywę i opróżnij zawartość naczynia.
- Urządzenie nadaje się do kruszenia lodu.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Aby ułatwić czyszczenie, czyść części natychmiast po użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj naczynie do blendowania, pokrywę i ostrza w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz i wysusz.
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie myj urządzenia w wodzie o temperaturze powyżej 60°C.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	1500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.