

Rohnson[®]

Bedienungsanleitung

GLASKERAMIK-DOPPELKOCHPLATTE

R-2480



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel und berühren Sie diese Teile nicht mit nassen Händen – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose und Unfallgefahr durch Stromschlag.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe vom Wasser oder in feuchter Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nie am Rande der Arbeitsfläche oder unter den Wandküchenschränken auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, wie z.B. Gardinen, Geschirrtücher usw.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden freien Bereich für die Luftzirkulation rund um das Gerät. Das Gerät sollte mindestens 10 cm Abstand zur Wand haben.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in diese Lüftungsöffnungen ein.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser.
- Manipulieren Sie mit dem Gerät nicht, solange es noch nicht ganz abgekühlt oder Kochgeschirr aufgesetzt ist. Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer vom Stromnetz getrennt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Schalten Sie die Kochplatte nicht ein, solange kein Kochgeschirr aufgesetzt ist.

- Das Kochgeschirr stellen Sie mittig auf die Kochzone. Achten Sie darauf, dass sich die Griffe vom Kochgeschirr in einer sicheren Position auf der Kochplatte befinden.
- Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit geradem Boden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Kochplattenoberfläche Risse aufweist.
- Die Geräteoberfläche ist beim Betrieb heiß. Tragen Sie Kochhandschuhe. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Gerätes.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die heiße Geräteoberfläche ab. Lassen Sie keine Kunststoffbehälter, Alu-Folie oder Blechdosen auf dem Gerät liegen.
- Auf die abgekühlte Kochzone stellen Sie niemals heißes Kochgeschirr ab.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss das Gerät immer abgeschaltet werden..
- Das Gerät darf nur an eine mit 16A abgesicherte Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät sollte nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Sofern Sie das Gerät über eine längere Zeit nicht verwendet wurde, schalten Sie es ein und lassen Sie es zuerst 10 Minuten lang erwärmen. Anschließend können Sie das Gerät normal verwenden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.:
 - Teeküchen in Geschäften, Büros und weiteren Arbeitsplätzen;
 - Hotelzimmer, Motels und andere Unterkunftseinrichtungen, wo sie den Gästen zur Verfügung stehen
 - Unternehmen, die Unterkunft samt Frühstück anbieten
 - Landwirtschaftliche Betriebe



GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Kochzonen
2. Temperaturregler
3. Leuchtende Betriebsanzeige

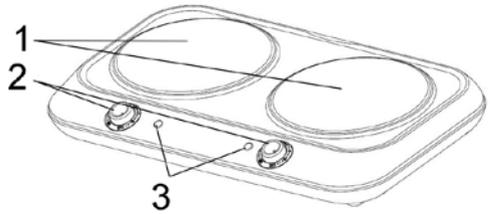

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Das Gerät von außen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche in der Nähe einer Steckdose auf.
- Prüfen Sie, ob sich der Temperaturregler in der AUS-Position befindet und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Vor dem Gebrauch prüfen Sie, ob die Kochzonen sauber sind und keine fremden Gegenstände auf ihnen liegen.
- Setzen Sie das Kochgeschirr auf die Kochzone auf und mit dem Temperaturregler stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
- Nach der Beendigung des Kochvorgangs stellen Sie den Temperaturregler in die AUS-Position und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Die zubereitete Speise können Sie anschließend auf der Kochzone stehen lassen, um sie warm zu halten.
- **Hinweis:** Die Kochzonen bleiben auch nach dem Ausschalten eine Zeit lang heiß, es ist also erhöhte Vorsicht geboten.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Für die Reinigung der Geräteoberfläche verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch oder Spülschwamm. Bei Verunreinigung verwenden Sie ein

angefeuchtetes Tuch oder Spülschwamm mit neutralem Küchenspülmittel. Die Kochzone abschließend mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch abwischen, um die Spülmittelreste zu beseitigen, und die Kochzone gründlich trockenreiben.

- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	230 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Anschlussnennwert	1200 W+1200 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.