

Rohnson®

Instrukcja obsługi

**KUCHENKA SZKLANO-CERAMICZNA Z DWOMA
POLAMI GRZEWCZYMI**

R-2480



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka elektrycznego i niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku.
- Umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani pod szafkami kuchennymi.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firanki, ściereczki do naczyń itp.
- Zapewnij wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza. Ustaw urządzenie w odległości 10 cm od ściany.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie wkładaj do nich żadnych przedmiotów.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą.
- Nie manipuluj z urządzeniem, jeżeli nie ostygło on całkowicie lub jeżeli znajdują się na nim naczynia. Przed każdą manipulacją najpierw odłącz urządzenie od sieci el.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie włączaj pola grzewczego, jeżeli nie ma na nim naczyń.
- Umieść naczynia na środku pola grzewczego. Upewnij się, że uchwyty naczyń są bezpiecznie ustawione.
- Używaj naczyń z płaskim dnem.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli powierzchnia jest pęknięta.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Używaj rękawic ochronnych. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.



- Nie kładź żadnych przedmiotów na gorącej powierzchni urządzenia.. Nie umieszczaj plastikowych pojemników, folii ani puszek na płycie grzewczej.
- Nie stawiaj gorących naczyń na płycie grzewczej.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Podłącz urządzenie wyłącznie do gniazdka z bezpiecznikiem 16A. Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, włącz je i pozwól mu najpierw nagrzać się przez 10 minut. Możesz wtedy korzystać z urządzenia jak zwykle.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

1. Pola grzewcze
2. Regulator temperatury
3. Wskaźniki sygnalizacyjne pracy

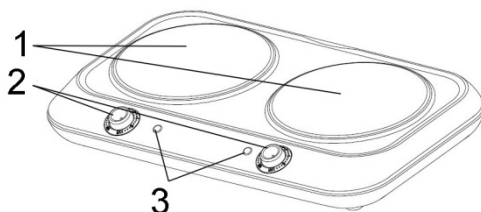

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni w pobliżu gniazdka el.
- Upewnij się, że regulator temperatury jest w pozycji wyłączonej i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Przed użyciem upewnij się, że pola grzewcze są czyste i wolne od obcych przedmiotów.
- Umieść naczynia na płycie grzewczej i ustaw żadaną temperaturę za pomocą regulatora temperatury. Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny pracy.
- Po zakończeniu gotowania ustaw regulator temperatury do pozycji wyłączonej i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Przygotowaną potrawę można pozostawić po ugotowaniu na polu grzewczym, aby utrzymać temperaturę potrawy.
- **Przeostroga:** Pola grzewcze pozostają gorące przez pewien czas po wyłączeniu, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Do czyszczenia powierzchni używaj zwilżonej szmatki lub gąbki. W przypadku zabrudzenia użyj wilgotnej szmatki lub gąbki z neutralnym detergentem kuchennym. Następnie wytrzyj pola grzewcze ściereczką zwilżoną w czystej wodzie, aby usunąć resztki detergentu i dokładnie je wysusz.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	230 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1200 W+1200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.