

Rohnson[®]

Návod na použitie

DVOJPLATNIČKOVÝ SKLOKERAMICKÝ VARIČ

R-2480



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.


- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy alebo pod kuchynské skrinky.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, utierky a pod.
- Zaisťte okolo spotrebiča voľný priestor pre dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Spotrebič umiestňujte vo vzdialenosti 10 cm od steny.
- Nezakrývajte ventilačné otvory spotrebiča a nekladajte do nich žiadne predmety.
- Zabráňte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou.
- Nemanipulujte so spotrebičom, pokiaľ úplne nevychladol alebo pokiaľ je na ňom umiestnený riad. Pred akoukoľvek manipuláciou najskôr odpojte spotrebič z el. siete.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nezapínajte platňu, pokiaľ na nej nie je umiestnený riad.
- Riad umiestňujte na stred platne. Dbajte na to, aby rukoväť riadu boli bezpečne umiestnené.
- Používajte riad s rovným dnom.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je povrch prasknutý.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Používajte ochranné rukavice. Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča.
- Neodkladajte na horúci povrch spotrebiča žiadne predmety. Nekladte na platňu plastové nádoby,lobal alebo plechovky.
- Nekladte na vychladnutú platňu horúci riad.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič zapájajte iba do zásuvky istenej 16A. Nepoužívajte spotrebič s predĺžovacím káblom.



- Pokiaľ spotrebič nebol dlhšiu dobu používaný, zapnite ho a nechajte najskôr po dobu 10 minút zahriať. Potom môžete spotrebič používať bežným spôsobom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Platne
2. Regulátor teploty
3. Svetelné indikácie prevádzky

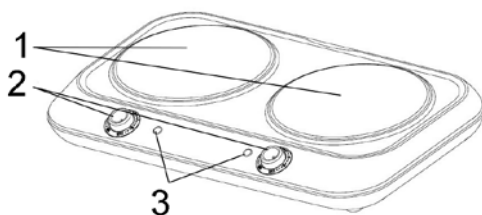

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a teplu odolný povrch v blízkosti el. zásuvky.
- Uistite sa, že je regulátor teploty na pozícii vypnuté, a zapojte spotrebič do el. siete.
- Pred použitím sa uistite, že sú platne čisté a že sa na nich nenachádzajú žiadne cudzie predmety.
- Umiestnite riad na platničku a regulátorom teploty nastavte požadovanú teplotu. Rozsvieti sa svetelná indikácia prevádzky.
- Po skončení varenia nastavte regulátor teploty do pozície vypnuté a odpojte spotrebič z el. siete.
- Pripravované jedlo môžete nechať po dovarení na platničke pre udržanie teploty jedla.
- **Upozornenie:** Platne zostávajú horúce ešte nejaký čas po vypnutí, dbajte preto na zvýšenú opatrnosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Čistite spotrebič po každom použití.
- Na čistenie povrchu spotrebiča použite navlhčenú handričku alebo hubku. V prípade znečistenia použite navlhčenú handričku alebo hubku s neutrálnym kuchynským saponátom. Platne potom utrite handričkou navlhčenou v čistej vode, aby na nich nezostali zvyšky saponátu, a dôkladne ich osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	1200 W+1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.