

Rohnson[®]

Használati útmutató

RACLETTE GRIL

R-2742 Swiss Raclette



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságra legyen.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék jól le van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületeihez és kerülje az érintkezést a forró gőzzel. A készüléknek mindig csak a fogantyújához és hőmérséklet-szabályozójához nyúljon.
- A készülék üzemelése alatt biztosítsa a helyiség megfelelő légáramlását.
- Kizárólag fából készült vagy műanyag hőálló konyhaeszközt használjon, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A grillsütő forró felületén ne hagyjon műanyag eszközt. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- A forró olajat vagy egyéb forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatása során legyen igen elővigyázatos.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Mielőtt más helyre állítaná a készüléket, húzza ki a hálózatról.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, minden esetben kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Alumínium grillezőfelület
2. Kerámia grillezőfelület
3. Serpenyők
4. Hőmérséklet-szabályozó
5. Melegedést jelző indikátor

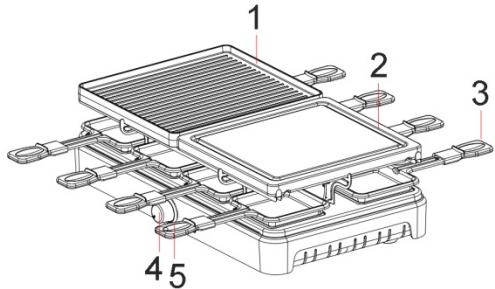

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- A grillező felületeket és a serpenyőket mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres vízben, öblítse le és szárítsa meg. A készülék aljzatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Az aljzatot a faltól, bútortól elegendő távolságban lévő egyenes és stabil felületre helyezze, hogy a kiáramló meleg levegő ne károsítsa azokat.
- Tegye az aljzatra a grillezőfelületeket és a serpenyőket.
- Az optimális eredmény eléréséhez a grillezőfelületeket és a serpenyőket minden használat előtt kenje be olajjal és papírszalvétával törölje le.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A hőmérséklet-szabályozót állítsa a kívánt szintre és a grillsütőt hagyja előmelegedni.
- Amint a grillsütő eléri a beállított hőmérsékletet, az indikátor elalszik (a grillezés során az indikátor meggyullad és elalszik, gy tartja a készülék a beállított hőmérsékletet). Amennyiben je hőmérséklet-szabályozó maximumra van állítva, az indikátor nem alszik el.
- Ne tegyen a grillezőfelületekre fagyaszott élelmiszert. Elkészítés előtt hagyja felengedni.
- Ne használjon fémeszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásálló bevonata.
- A serpenyőkben vékony hússzeletek is készíthetők.
- Grillezést követően állítsa a hőmérséklet-szabályozót kikapcsolt állásba és húzza ki a készüléket a hálózathoz.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik. Biztosítsa a megfelelő légáramlást.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- Az aljzatot nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- A grillezőfelületet és a serpenyőket mossa el közömbös pH-jú mosogatószerrel nedvesített ruhával, öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon abrazív, sem agresszív tisztítószereket. Tisztításhoz ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.