

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

## ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOCI

R-5112



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania mięsa bez kości, sera, owoców i warzyw, orzechów i ziół.
- W urządzeniu nie wolno przetwarzać zbyt twardych potraw i sztywnych ciast.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia z pustym pojemnikiem do rozdrabniania.
- Nie przepelniaj pojemnika do rozdrabniania. Aby uzyskać optymalne wyniki rozdrabniania, żywność w pojemniku powinna całkowicie przykrywać dolne noże i sięgać tuż pod górne noże.
- Nie napełniaj pojemnika do rozdrabniania gorącą żywnością.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim otworzysz pokrywę pojemnika.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyjmij ostrze tnące.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.

- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza tnące są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**

## OPIS URZĄDZENIA

1. Przyciski prędkości
2. Jednostka napędowa
3. Pokrywa pojemnika
4. Ostrze do rozdrabniania
5. Osłona ostrza
6. Pojemnik do rozdrabniania
7. Podkładka antypoślizgowa
8. Trzepaczka

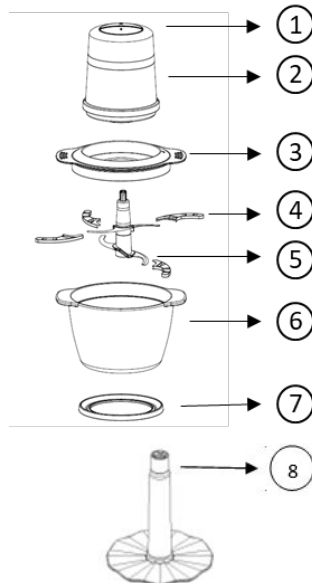

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



- Usunąć wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyć zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieścić pojemnik do rozdrabniania na podkładce antypoślizgowej. Zawsze używać urządzenia z matą antypoślizgową.
- Umieścić ostrze do rozdrabniania na trzpieniu w środku pojemnika do rozdrabniania (patrz rysunek).

**Przeostrożenie:** Ostrze do rozdrabniania jest bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nim. Nie dotykać ostrza.

- Umieścić żywność w pojemniku do rozdrabniania. Pokrój większą żywność na mniejsze kawałki (o wielkości ok. 2 cm). Aby uzyskać optymalne wyniki, pokrój żywność na kawałki o mniej więcej tym samym rozmiarze.
- Do mieszania żywności używaj plastikowej szpatułki. Nie mieszaj żywności gołymi rękami.
- Umieścić pokrywę na pojemniku do rozdrabniania. Umieścić jednostkę napędową na pokrywie pojemnika tak, aby symbole strzałek na pokrywie pokrywały się z symbolami strzałek na jednostce napędowej.
- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłączyć je do źródła zasilania.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk prędkości 1 lub 2 na górze jednostki napędowej. Podczas pracy trzymaj jednostkę napędową ręką. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Aby rozdrabniać na grubsze kawałki, przetwarzaj żywność za pomocą impulsów (krótkich naciśnień przycisku).
- Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania.

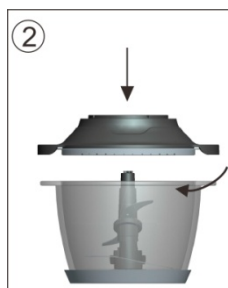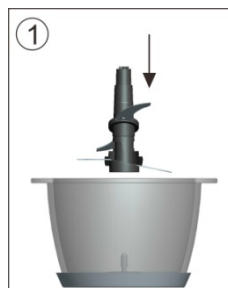

- Poczekaj, aż ostrze całkowicie się nie zatrzyma. Zdejmij jednostkę napędową i pokrywę pojemnika, wyjmij ostrze do rozdrabniania, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść je.

## Ubijanie

- Urządzenie z trzepaczką może być również używane do mieszania ciasta lub ubijania.
- Umieść pojemnik do rozdrabniania na podkładce antypoślizgowej. Zawsze używaj urządzenia z matą antypoślizgową.
- Umieść trzepaczkę na trzpieniu w środku pojemnika do rozdrabniania.
- Umieść pokrywę na pojemniku do rozdrabniania. Umieść jednostkę napędową na pokrywie pojemnika tak, aby symbole strzałek na pokrywie pokrywały się z symbolami strzałek na jednostce napędowej.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłącz je do źródła zasilania.
- Naciśnij przycisk prędkości II na górze jednostki napędowej. Podczas pracy trzymaj jednostkę napędową ręką. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę.
- Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Poczekaj, aż trzepaczka całkowicie się nie zatrzyma. Zdejmij jednostkę napędową i pokrywę pojemnika, wyjmij trzepaczkę, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść je.

**TABELA PRZETWARZANIA ŻYWNOSCI**

- Aby przetworzyć większą ilość żywności, najpierw pokrój ją na małe kawałki. Maksymalna ilość żywności i prędkość przetwarzania można znaleźć w poniższej tabeli.

<b>Składniki</b>	<b>Maks. ilość</b>	<b>Prędkość</b>	<b>Czas przetwarzania</b>
Pieczywo	-	I	20 sekund
Owoce i warzywa	120 g	I	20 sekund
Orzechy	120 g	II	20 sekund
Ciastka	Ok. 12 szt.	II	20 sekund
Mięso (kawałki)	120 g	II	20 sekund
Białka, mąka, masło (trzepaczka)	3 białka, 50 g mąki, 20 g masła	II	1 minuta

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj pojemnik, pokrywę, ostrza do rozdrabniania i trzepaczkę w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń, oplucz i wysusz. Pojemnik, ostrza i trzepaczkę można również myć w zmywarce.
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.