

Rohnson®

Návod k použití

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

R-8400



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch, který odolává vibracím.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez mřížky.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé a výbušné látky.
- Neumísťujte spotřebič v nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod. Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nesahejte ani nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Spotřebič nezakrývejte. Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti záclon apod.
- Zajistěte, aby mřížky nebyly ničím blokovány. Čistěte je pravidelně od prachu a dalších nečistot.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič není doporučeno používat s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze dodané příslušenství.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Přední mřížka
2. Zadní mřížka
3. Motor
4. Napájecí kabel
5. Horní trubice
6. Prostřední trubice
7. Spodní trubice
8. Základna

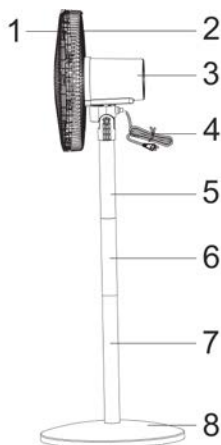



MONTÁŽ SPOTŘEBIČE


- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte spodní trubici do základny a zajistěte ji zespodu utažením plastové matice.
- Umístěte prostřední trubici do spodní trubice a zajistěte ji otočením po směru hodinových ručiček.
- Umístěte horní trubici do prostřední trubice a zajistěte ji otočením po směru hodinových ručiček.
- Umístěte motorovou část na horní trubici a zajistěte ji otočením po směru hodinových ručiček.

Pozn.: Výšku ventilátoru lze snížit použitím pouze jedné nebo dvou trubic.



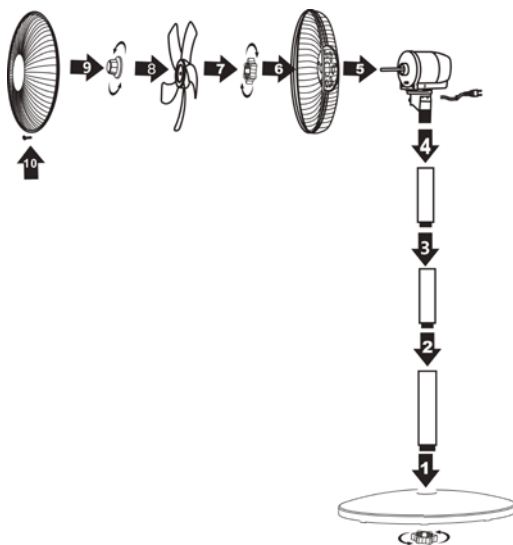

- Odstraňte z hřídele matici k

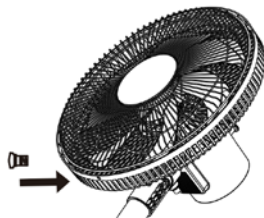

- upevnění lopatek a matici k upevnění zadní mřížky.
- Umístěte na hřídel zadní mřížku a zajistěte ji utažením matice pro upevnění zadní mřížky.
 - Nasadte lopatky ventilátoru na hřídel a zajistěte je utažením matice k upevnění lopatek.
 - Umístěte přední mřížku proti zadní mřížce tak, aby byl symbol čárky „-“ na přední mřížce zarovnan se symbolem zavřeného zámku  na zadní mřížce. Poté k sobě obě mřížky přišroubujte pomocí šroubu na spodní straně, viz obrázek.



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte ventilátor na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič lze ovládat pomocí ovládacího panelu nebo dálkového ovládání.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka . Spotřebič bude v provozu při nízké rychlosti. Pro přepnutí na střední nebo vysokou rychlost stiskněte opakovaně tlačítko .
- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne, stiskněte opakovaně tlačítko . Nastavení je možné v rozmezí 1-7 hodin.
- Pro zapnutí/vypnutí oscilace (režim automatického otáčení) stiskněte tlačítko .

Pozn.: Funkce tlačítek na dálkovém ovládaní odpovídají funkci tlačítek na ovládacím panelu.

- Před prvním použitím dálkového ovládání odstraňte ochranný plastový pásek z baterie. Dálkovým ovládaním miřte vždy přímo na spotřebič.
- Chcete-li nastavit úhel sklonu hlavy ventilátoru, natočte ventilátor do požadovaného úhlu.

Upozornění: Ventilátor by měl být při manipulaci vždy vypnutý.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete suchým hadříkem. V případě znečištění můžete použít navlhčený hadřík a poté spotřebič řádně osušte.
- Zajistěte, aby ventilační otvory v zadní části krytu motoru nebyly zaneseny prachem apod. Otvory pravidelně čistěte pomocí vysavače.
- Do krytu motoru nesmí vniknout voda ani žádná jiná kapalina.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pravidelně kontrolujte a v případě potřeby dotahujte viditelné šrouby na spotřebiči.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	60 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.