

Rohnson®

Návod na použitie

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

R-8400



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch, ktorý odoláva vibráciám.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez mriežky.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy a pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé a výbušné látky.
- Neumiestňujte spotrebič v nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou či inými kvapalinami. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či iných kvapalín.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nesiahajte ani nekladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Spotrebič nezakrývajte. Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti záclon a pod.
- Zaisťte, aby mriežky neboli ničím blokové. Čistite ich pravidelne od prachu a ďalších nečistôt.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič nie je odporúčané používať s predĺžovacím káblom.
- Používajte iba dodané príslušenstvo.

POPIS SPOTREBIČA

1. Predná mriežka
2. Zadná mriežka
3. Motor
4. Napájací kábel
5. Horná trubica
6. Prostredná trubica
7. Spodná trubica
8. Základňa

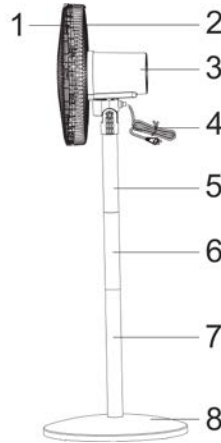



MONTÁŽ SPOTREBIČA


- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umiestnite spodnú trubicu do základne a zaistite ju zospodu utiahnutím plastovej matice.
- Umiestnite prostrednú trubicu do spodnej trubice a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Umiestnite hornú trubicu do prostrednej trubice a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Umiestnite motorovú časť na hornú trubicu a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.

Pozn.: Výšku ventilátora je možné znížiť použitím iba jednej alebo dvoch trubíc.



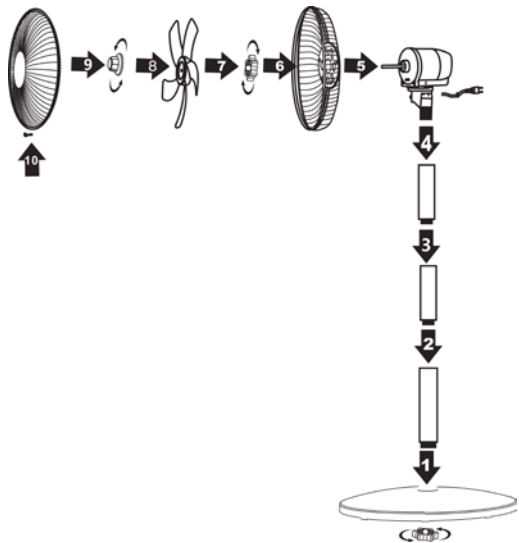

- Odstráňte z hriadeľa maticu

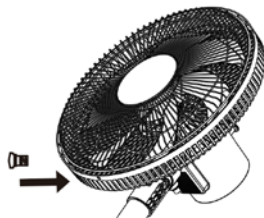

- na upevnenie lopatiek a maticu na upevnenie zadnej mriežky.
- Umiestnite na hriadeľ zadnú mriežku a zaistite ju utiahnutím matice pre upevnenie zadnej mriežky.
- Nasadte lopatky ventilátora na hriadeľ a zaistite ich utiahnutím matice na upevnenie lopatiek.
- Umiestnite prednú mriežku proti zadnej mriežke tak, aby bol symbol čiarky „-“ na prednej mriežke zarovnaný so symbolom zatvoreného zámku  na zadnej mriežke. Potom k sebe obe mriežky priskrutkujte pomocou skrutky na spodnej strane, viď obrázok.



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite ventilátor na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je možné ovládať pomocou ovládacieho panelu alebo diaľkového ovládania.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla . Spotrebič bude v prevádzke pri nízkej rýchlosti. Pre prepnutie na strednú alebo vysokú rýchlosť stlačte opakovane tlačidlo .
- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne, stlačte opakovane tlačidlo . Nastavenie je možné v rozmedzí 1-7 hodín.
- Pre zapnutie/vypnutie oscilácie (režim automatického otáčania) stlačte tlačidlo .

Pozn.: Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní zodpovedajú funkcii tlačidiel na ovládacom paneli.

- Pred prvým použitím diaľkového ovládania odstráňte ochranný plastový pásik z batérie. Diaľkovým ovládaním mierte vždy priamo na spotrebič.
- Ak chcete nastaviť uhol sklonu hlavy ventilátora, natočte ventilátor do požadovaného uhla.

Upozornenie: Ventilátor by mal byť pri manipulácii vždy vypnutý.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou. V prípade znečistenia môžete použiť navlhčenú handričku a potom spotrebič riadne osušte.
- Zaisťte, aby ventilačné otvory v zadnej časti krytu motora neboli zanesené prachom a pod. Otvory pravidelne čistite pomocou vysávača.
- Do krytu motora nesmie vniknúť voda ani žiadna iná kvapalina.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte a v prípade potreby doťahujte viditeľné skrutky na spotrebiči.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	60 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.