

Rohinson®

Návod na použitie

BEZVRECKOVÝ VYSÁVAČ

R-1230 Cyclone Force



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Zaistíte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s ostrými hranami alebo rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajších priestoroch alebo na mokrom povrchu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nekladajte do nich žiadne predmety. Zaistíte, aby otvory neboli ničím blokové.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica blokována predmety, spotrebič okamžite vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Pred pripojením alebo výmenou príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Pred použitím sa uistite, či je spotrebič riadne zostavený.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaného vzduchového filtra a filtra motora!
- Pri navíjaní napájacieho kábla späť do spotrebiča pridržujte zástrčku. Zabráňte prekrúteniu napájacieho kábla.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Nevysávajte kvapaliny, horľavé alebo výbušné látky. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti týchto látok.
- Nevysávajte horúci popol a tiejúce predmety ako napr. cigarety či zápalky.
- Nevysávajte stavebné materiály ako napr. jemný piesok alebo cementový prach.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy veľké a ostré predmety, zamedzte tak prípadnému poškodeniu spotrebiča.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri vysávaní na schodoch.
- Zabráňte kontaktu sacích otvorov s časťami tela, aby nedošlo k zraneniu.
- Nekladte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Pri dlhšom vysávaní odviňte zo spotrebiča aspoň 2/3 dĺžky napájacieho kábla.
- Neponárajte spotrebič alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných tekutín.
- Spotrebič uskladnite na suchom mieste.

POPIS SPOTREBIČA

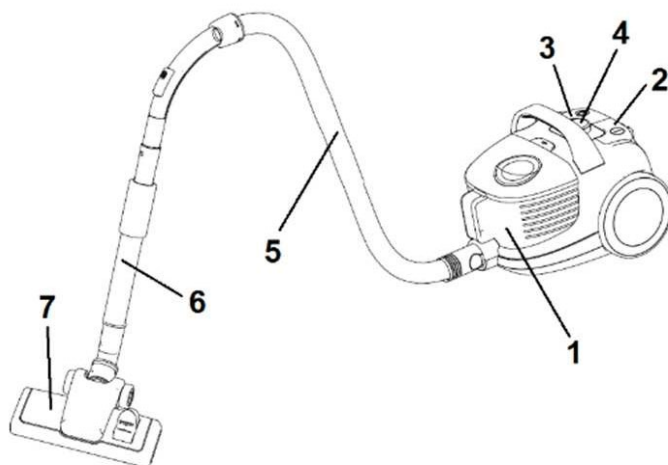

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Nádobu na prach | 5. Hadica |
| 2. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 6. Teleskopická trubica |
| 3. Tlačidlo pre navíjanie kábla | 7. Podlahová hubica |
| 4. Regulátor výkonu | |

MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Pred montážou či demontážou príslušenstva spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Pred použitím sa uistite, či sú filtre riadne umiestnené.
- Pripojte hadicu k vysávaču. Pre vybratie hadice stlačte tlačidlá na hadici a vyberte ju.
- Pripojte teleskopickú trubicu k zahnutému koncu hadice.
- Pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu k teleskopickej trubici.

Popis použitia jednotlivých hubíc

- **Podlahová hubica** má dve možnosti nastavenia:
Pre čistenie tvrdých povrchov (parkety, plávajúca podlaha, dlažba atď.) by mala byť kefa vysunutá.

Pre čistenie kobercov by mala byť kefa zasunutá.

- Nastavenie vykonáte stlačením tlačidla na podlahovej hubici.
- **Štrbinová hubica** je určená pre úzke priestory, radiátory, rohy, lišty pod.

POUŽITIE SPOTREBIČA


- Pred použitím spotrebiča najprv odviňte dostatočnú dĺžku napájacieho kábla a zapojte spotrebič do el. siete. Maximálna dĺžka kábla pre odvinutie je označená žltou značkou (neprekračujte pri odvíjaní túto dĺžku).
- Pre zapnutie či vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pomocou regulátora na hadici upravte prietok vzduchu.
- Pomocou regulátora výkonu nastavte požadovaný výkon sania.
- Pre navinutie napájacieho kábla späť do spotrebiča stlačte tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla a druhou rukou pridržujte kábel tak, aby ste zaistili jeho správne navinutie do spotrebiča a zabránili jeho poškodeniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou s neutrálnym umývacím prostriedkom.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH

- Pokiaľ dôjde k naplneniu nádoby na prach po rysku MAX alebo k zníženiu sacieho výkonu spotrebiča, je potrebné nádobu vyprázdniť.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Vyberte hadicu zo spotrebiča.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a zdvihnutím ju vyberte.

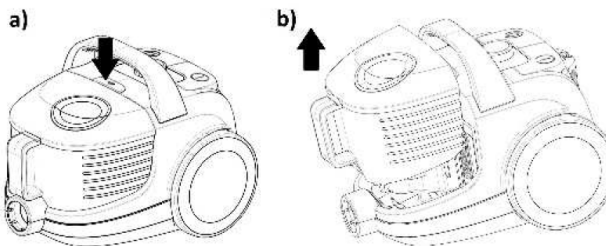


- Nádobu umiestnite nad odpadkový kôš, stlačte tlačidlo (viď obr.), otvorte kryt nádoby a vysypte nečistoty.
- Potom nádobu opäť uzavrite a vráťte ju späť do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

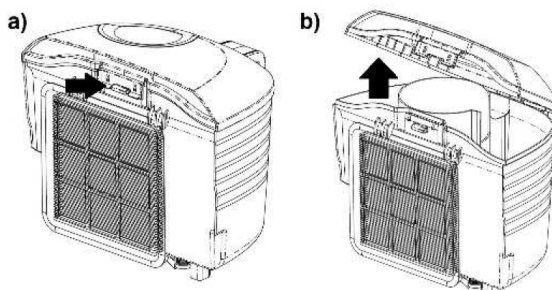

ČISTENIE FILTRA MOTORA

- Filter motora sa nachádza na odnímateľnej nádobe na prach (pozri obrázok).
- Vyberte nádobu na prach zo spotrebiča a vyberte filter.
- Vyklepte filter nad odpadkovým košom.
- Umiestnite filter späť a vráťte nádobu na prach do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

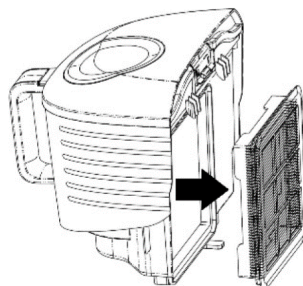


Upozornenie: Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtra motora!

- Filter je potrebné vyčistiť vždy, keď je znečistený, alebo ak je znížený sací výkon spotrebiča. Je doporučené čistiť filter po každom dlhšom vysávaní. Čistite filter aspoň dvakrát ročne.

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

- Odstráňte kryt výstupu vzduchu a vyberte filter, viď obrázok.
- Vyklepte filter nad odpadkovým košom.
- Umiestnite filter a kryt výstupu vzduchu späť do spotrebiča.

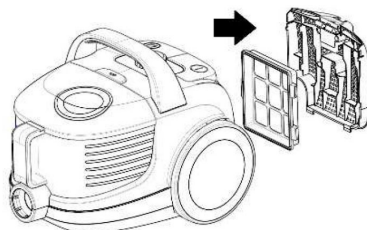

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.