

Rohinson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-2828



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény jól legyen behelyezve. Az edényt csak a sütőráccsal együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.


- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútort vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Kivehető edény sütőrácscsal
3. Fogantyú



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

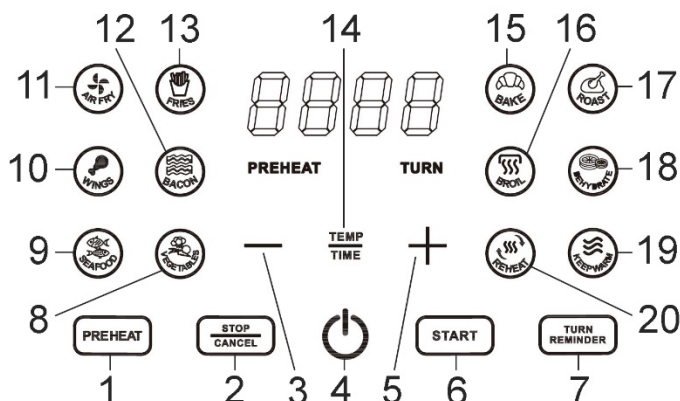

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Előmelegítés gomb | 11. Kiinduló |
| 2. Stop/leállítás gomb | 12. Szalonna |
| 3. – gomb | 13. Szalmaburgonya |
| 4. Be- és kikapcsolás gomb | 14. Hőfok/idő gomb |
| 5. + gomb | 15. Sütemény |
| 6. Start gomb | 16. Főzés |
| 7. Keverésre emlékeztető gomb | 17. Hússütés |
| 8. Zöldség | 18. Aszalás |
| 9. Hal | 19. Keep Warm |
| 10. Csirke | 20. Melegítés |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt, tegye bele a sütőrácsot és a megfelelő mennyiségű ételmezert. Az ételmezert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az edénybe ne töltsön 2/3 résznél több ételmezert.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmezradagok sütését javasoljuk.

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételmezert ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételmezeket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételmezert használat előtt olvassza fel.
- Tegye az olajsütő edényt az ételmezerttel a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával indítsa el a készüléket.
- A hőfok/idő gomb segítségével átkapcsolható a hőfok és az idő beállítása.
- A + és – gombok segítségével válassza ki a kívánt hőfokot, majd kapcsolja át az időbeállításra és a + és – gombokkal állítsa be az elkészítés idejét.

Megj.: A hőfok és az idő beállítása a készülék működése közben is lehetséges.

- A Program beállítása gombbal választhatja a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét is - ld. a lenti táblázatot.
- A készülék üzembehelyezése után nyomja meg a Start gombot.
- A működés megszakításához nyomja meg a stop/leállítás gombot. A beállított program törléséhez/kikapcsolásához nyomja meg kétszer egymás után a stop/leállítás gombot (a kijelzőn az „End” utasítás jelenik meg).

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- A készülék előmelegítés (Preheat) funkcióval rendelkezik. Ez a funkció a készülék ételmezert nélküli előmelegítésére szolgál. Amennyiben a funkció be van kapcsolva, világít az indikátor. Ha ezt a funkciót ki kívánja kapcsolni, nyomja meg az előmelegítés gombot (a kijelzőn elalszik az indikátor). Amennyiben használja az előmelegítést, csak az előmelegítést követően tegye az ételmezert az edénybe (a kijelzőn az „Add Food” utasítás jelenik meg).

- A készülék a keverésre emlékeztető (Turn Reminder) funkcióval is rendelkezik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a keverésre emlékeztető gombot (meggyullad a megfelelő indikátor). A sütés idejének kb. felénél beindul egy hangjelzés és a megfelelő indikátor villogni kezd. Vegye ki az edényt a készülékből és ellenőrizze az ételmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az edényt tegye vissza a készülékbe.

Megj.: Bármely edény kivétele esetén a készülék önműködően megszakítja működését.

Figyelmeztetés: A fritóz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritózt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további néhány másodpercig még működni fog). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további ételmiszera adagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is.
- Sütemény készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki a Be- és kikapcsolás gombbal, várjon, míg le nem áll a ventilátor, majd húzza ki a készüléket a hálózathoz.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Hőmérséklet	Bállításo k	Idő	Bállítá sok	Előmelegítés funkció	Keverés e emlékeztető funkció
Kiinduló	200 °C	80-200 °C	20 perc	1-60 perc	-	-
Hasáburgonya	200 °C	80-200 °C	15 perc	1-60 perc	Igen	Igen
Csirke	200 °C	80-200 °C	25 perc	1-60 perc	Igen	Igen
Szalonna	190 °C	80-200 °C	6 perc	1-60 perc	Nem	Nem
Hal	190 °C	80-200 °C	10 perc	1-60 perc	Igen	Igen
Zöldség	200 °C	80-200 °C	20 perc	1-60 perc	Igen	Igen
Sütemény	160 °C	80-200 °C	25 perc	1 perc - 2 óra	Igen	Nem
Hússütés	200 °C	80-200 °C	25 perc	1 perc - 2 h	Igen	Igen
Főzés	200 °C	200 °C	12 perc	1-60 perc	Igen	Igen
Aszalás	70 °C	35-80 °C	8 óra	30 perc - 24 h	Nem	Nem
Előmelegítés	150 °C	80-200 °C	15 perc	1-60 perc	Nem	Nem
Keep warm (melegen tartó funkció)	100 °C	65-95 °C	30 perc	1 perc - 8 h	Nem	Nem

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatról és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd nyomja meg a Start gombot.
Az ételmyszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmyszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmyszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmyszer egyetlenül sült meg	Az ételmyszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmyszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmyszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmyszereket Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.