

Rohnson[®]

Használati útmutató
GYÜMÖLCSPRÉS
R-439 VitaMAX



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék használata előtt győződjön meg, hogy jól van-e összeszerelve.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék gyümölcs és zöldség feldolgozására szolgál. Nem alkalmas rostos élelmiszerek, dió vagy fagyasztott termékek feldolgozására.
- Ne töltse túl a készüléket.
- A készüléket csakis a behelyezett szűrővel és a fedővel használja. Ne használja a berendezést sérült részekkel.
- A készülék üzemelése során a zárófedeleket ne távolítsa el.
- A készülék bármilyen mozgatása vagy részeinek össze- és szétszerelése előtt azt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ha a készülék üzemel, soha ne tegye ujját vagy idegen tárgyakat az adagolókamrába. Ehhez csakis a töltőcsonkot használja.
- A szűrő éles, tisztítását végezze tisztítókefével. Ne mossa a szűrőt csupasz kézzel.
- Ne használja és ne is tárolja a készüléket párás helyen.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A berendezést csak 5-65 °C környezeti hőmérsékleten lehet használni.
- A készülék túlhevülés elleni biztonsági szerkezettel van ellátva. Amennyiben a készülék túlhevülésére kerül sor, a biztosíték aktiválódik és a készülék kikapcsol. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a hálózathoz és 30 percig hagyja hűlni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Töltőcsonk
2. Átlátszó fedél töltőnyílással
3. Szűrő
4. Közbülső foglalat
5. Rostanyag tároló
6. A fedél biztonsági tartókarja
7. Légyűjtő edény
8. Korpusz

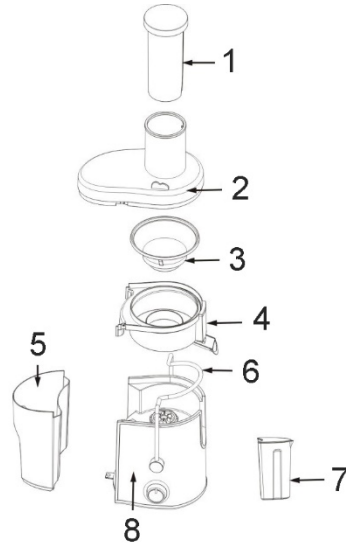

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt a készülék kivethető részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.
- Állítsa össze a készüléket a fenti ábra szerint. A töltőnyílás alsó része nem érintkezhet a szűrővel. A fedél biztonsági tartókarjának rögzítéséhez egyik kezével fogja a zárófedelelet, másik kezével pattintsa rá a tartókart a fedélre.

Megj.: A készülék biztonsági szerkezettel van ellátva. Amennyiben a fedél biztonsági tartókarja vagy a rozsdamentes szűrő nem megfelelően van elhelyezve, a készülék nem indul be.

- Ellenőrizze, hogy a készülék jól van-e összeszerelve és a kezelőgomb kikapcsolt (0) helyzetben van-e.
- A készülék 0, I és II pozíciójú kezelőgombbal van ellátva (0 = üzemen kívül, I = alacsonyabb teljesítmény, II = erősebb teljesítmény).
- A készüléket kapcsolja be a hálózatba és hagyja kb. 5 mp-ig üresen üzemelni. Ezután tegye a gyümölcsöt vagy zöldséget az adagolókamrába és a töltőcsonkkal nyomja le. Az optimális eredményhez a nyomás egyenletes és lassú legyen (a nyomóerő ne lépje túl az 1 kg-ot).

- Ha az erősebb teljesítményt választja (II pozíció), max. 1 percig hagyja jární a gépet, ezután állítsa le és 1 percig hagyja pihenni. Három ciklus után hagyja a készüléket kb. 15 percig hűlni. Amíg a motor nem hűlt le, ne kapcsolja be ismét, amivel meghosszabbítja a készülék élettartamát.
- A préselés során ellenőrizze, hogy a készülék középső része vagy a rostanyag tároló nincs-e túl tele. Ha igen, akkor a készüléket húzza ki a hálózathoz, az edényeket ürítse ki, majd folytassa a préselést.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék szétszereléséhez oldja fel a zárófedél biztonsági tartókarját, vegye le a fedőt és a rostanyag tárolót, majd emelje fel és vegye ki a középső részt a szűrővel együtt.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

TANÁCSOK

- A töltőgaratba csak annyi gyümölcsöt vagy zöldséget töltsön, hogy a képződő lé folyamatosan folyjon ki és ne gyűljön össze. Ha a lé túlfolyik, az a készülék károsodásához vezethet.
- A rostokat javasoljuk folyamatosan eltávolítani.
- Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert több levet tartalmaznak.
- A gyümölcsöt és zöldséget nem kell megpucolni. Csak az erős héjjal rendelkező élelmiszereket pucolja meg, pl. narancs, ananász, stb. A citrusoknál a belső fehér héjat is távolítsa el, mert az íze keserű.
- A jelen készülék az alábbi gyümölcs vagy zöldség feldolgozására alkalmas: alma, narancs, ananász, szőlő, gránátalma, dinnye, sárgarépa, cékla, uborka, spenót, paradicsom, stb. A keményítőt tartalmazó gyümölcsöket, mint pl. a banán, a papaya, avokádó, füge vagy mangó nem javasolt a jelen készülékben feldolgozni. A fentiekhez inkább használja a turmixgépet.
- Ne tegyen a készülékbe nagyon kemény vagy rostos gyümölcsöt és zöldséget, illetve keményítőt tartalmazó terméseket.
- Almalé készítése során a lé sűrűsége az alma fajtájától függ. Az alma lébősége határozza meg, milyen a kiperéselt almalé. Az almalé gyorsan megbarnul, de ez pár csepp citromlével megakadályozható.

- Az italt a feldolgozás után azonnal fogyassza el. Ha a levet hosszabb ideig állni hagyja, elveszti ízét és vitamintartalmát.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A készülék levehető részeit (tömőfa, zárófedél, szűrő, foglalat, rostanyag tároló, légyűjtő edény) mossa el vízzel. A szűrő tisztítása közben fokozott elővigyázatossággal járjon el, mert élesek a szélei. A tartozékokat ne mossa mosogatógépben.
- Gátolja meg, hogy a készülék talpázatát víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz, szellőztetett helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.